aiwa

COMPACT DISC STEREO SYSTEM
SISTEMA ESTEREO CON REPRODUCTOR DE DISCOS COMPACTOS
CHAINE STEREO AVEC LECTEUR DE DISQUES COMPACTS

CX-NA303

–For NSX-A303 and NSX-A304

OPERATING INSTRUCTIONS
MANUAL DE INSTRUCCIONES
MODE D'EMPLOI

En (English)

E (Español)

F (Français)

For assistance and information
call toll free 1-800-BUY-AIWA
(United States and Puerto Rico)

COMPACT disc DIGITAL AUDIO

88-NF8-903-01
971120AMI-M-9

U

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

"CAUTION:TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK,
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).
NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE.
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL."

Explanation of Graphical Symbols:

The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

Owner's record

For your convenience, record the model number and serial number (you will find them on the rear of your set) in the space provided below. Please refer to them when you contact your Aiwa dealer in case of difficulty.

Model No.	Serial No. (Lot No.)
CX-NA303	
SX-NA302	
SX-R275 (NSX-A304 only)	

PRECAUTIONS

Read the Operating Instructions carefully and completely before operating the unit. Be sure to keep the Operating Instructions for future reference. All warnings and cautions in the Operating Instructions and on the unit should be strictly followed, as well as the safety suggestions below.

Installation

1 **Water and moisture** — Do not use this unit near water, such as near a bathtub, washbowl, swimming pool, or the like.
2 **Heat** — Do not use this unit near sources of heat, including heating vents, stoves, or other appliances that generate heat. It also should not be placed in temperatures less than 5°C (41°F) or greater than 35°C (95°F).
3 **Mounting surface** — Place the unit on a flat, even surface.
4 **Ventilation** — The unit should be situated with adequate space around it so that proper heat ventilation is assured. Allow 10 cm (4 in.) clearance from the rear and the top of the unit, and 5 cm (2 in.) from each side.
- Do not place the unit on a bed, rug, or similar surface that may block the ventilation openings.
- Do not install the unit in a bookcase, cabinet, or airtight rack where ventilation may be impeded.

5 **Objects and liquid entry** — Take care that objects or liquids do not get inside the unit through the ventilation openings.
6 **Carts and stands** — When placed or mounted on a stand or cart, the unit should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the unit or cart to overturn or fall.

7 **Condensation** — Moisture may form on the CD pickup lens when:
- The unit is moved from a cold spot to a werm spot
- The heating system hes just been turned on
- The unit is used in a very humid room
- The unit is cooled by an air conditioner

When this unit has condensation inside, it may not function normally. Should this occur, leave the unit for a few hours, then try to operate again.
8 **Wall or ceiling mounting** — The unit should not be mounted on a well or ceiling, unless specified in the Operating Instructions.

Electric Power

1 **Power sources** — Connect this unit only to power sources specified in the Operating Instructions, and as marked on the unit.
2 **Polarization** — As a safety feature, some units are equipped with polarized AC power plugs which can only be inserted one way into a power outlet. If it is difficult or impossible to insert the AC power plug into an outlet, turn the plug over and try again. If it still does not easily insert into the outlet, please call a qualified service technician to service or replace the outlet. To avoid defeating the safety feature of the polarized plug, do not force it into a power outlet.
3 **AC power cord**
- When disconnecting the AC power cord, pull it out by the AC power plug. Do not pull the cord itself.
- Never handle the AC power plug with wet hands, as this could result in fire or shock.
- Power cords should be firmly secured to avoid being severely bent, pinched, or walked upon. Pay particular attention to the cord from the unit to the power outlet.
- Avoid overloading AC power plugs and extension cords beyond their capacity, as this could result in fire or shock.

Downloaded from www.Manuatstib.com manuals search engine

4 **Extension cord** — To help prevent electric shock, do not use a polarized AC power plug with an extension cord, receptacle, or other outlet unless the polarized plug can be completely inserted to prevent exposure of the blades of the plug.

5 **When not in use** — Unplug the AC power cord from the power outlet if the unit will not be used for several months or more. When the cord is plugged in, a small amount of current continues to flow to the unit, even when the power is turned off.

Outdoor Antenna

1 **Power lines** — When connecting an outdoor antenna, make sure it is located away from power lines.

2 **Outdoor antenna grounding** — Be sure the antenna system is properly grounded to provide protection against unexpected voltage surges or static electricity build-up. Article 810 of the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, provides information on proper grounding of the mast, supporting structure, and the lead-in wire to the antenna discharge unit, as well as the size of the grounding unit, connection to grounding terminals, and requirements for grounding terminals themselves.

Antenna Grounding According to the National Electrical Code

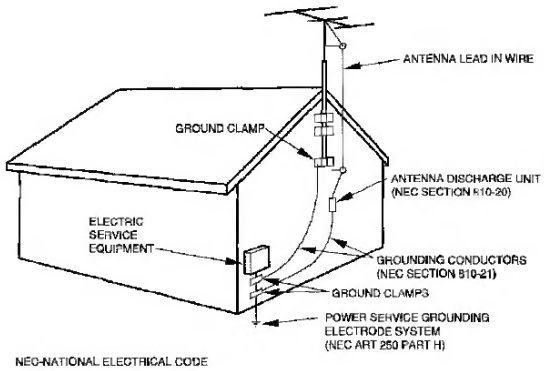

Maintenance

Clean the unit only as recommended in the Operating Instructions.

Damage Requiring Service

Have the units serviced by a qualified service technician if:
- The AC power cord or plug has been damaged
- Foreign objects or liquid have gotten inside the unit
- The unit has been exposed to rain or water
- The unit does not seem to operate normally
- The unit exhibits a marked change in performance
- The unit has been dropped, or the cabinet has been damaged

DO NOT ATTEMPT TO SERVICE THE UNIT YOURSELF.

TABLE OF CONTENTS

PRECAUTIONS 1

PREPARATIONS

CONNECTIONS 3
REMOTE CONTROL 5
BEFORE OPERATION 5

SOUND

AUDIO ADJUSTMENTS 6
GRAPHIC EQUALIZER 6

RADIO RECEPTION

MANUAL TUNING 7
PRESETTING STATIONS 7

TAPE PLAYBACK

BASIC OPERATIONS 8

CD PLAYING

BASIC OPERATIONS 9
PROGRAMMED PLAY 10

RECORDING

BASIC RECORDING 11
DUBBING A TAPE MANUALLY 12
DUBBING THE WHOLE TAPE 12
AI EDIT RECORDING 13
PROGRAMMED EDIT RECORDING 14

CLOCK AND TIMER

SETTING THE CLOCK 15
SETTING THE SLEEP TIMER 15
SETTING THE TIMER 16

OTHER CONNECTIONS

CONNECTING OPTIONAL EQUIPMENT 17
LISTENING TO EXTERNAL SOURCES 17

GENERAL

CARE AND MAINTENANCE 18
TROUBLESHOOTING GUIDE 18
SPECIFICATIONS 19

PARTS INDEX ..... *Back cover*

En

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

CONNECTIONS

Check your system and accessories

NSX-A303

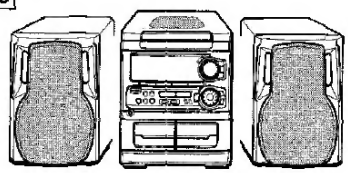

NSX-A304

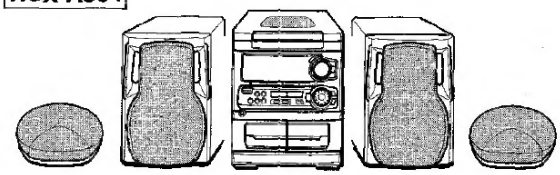

CX-NA303 Compact disc stereo cassette reciever
SX-NA302 Front speakers
* SX-R275 Surround speakers (For NSX-A304 only)

Remote control AM antenna FM antenna

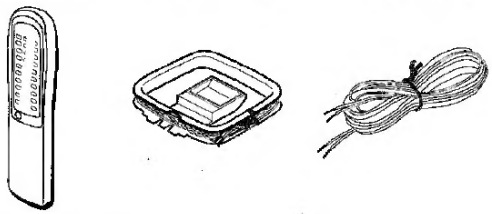

Operating Instructions, etc

** Optional SX-R275 Surround speakers are available with the NSX-A304.*

Before connecting the AC cord

The rated voltage of your unit shown on the rear panel is 120 V AC. Check that the rated voltage matches your local voltage.

IMPORTANT

Connect the speakers, antennas, and all optional equipment first. Then connect the AC cord in the end.

1 Connect the right and left speakers to the main unit.

Connect the right speaker cord to **SPEAKERS R** terminals, and left to **SPEAKERS L** terminals.

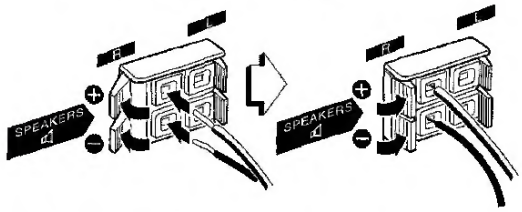

The speaker cord with the white stripe should be connected to ⊕ terminal and the black cord to ⊖ terminal.

2 Connect the surround speakers to the main unit. (only for NSX-A304)

There are no differences between the surround speakers. Connect each surround speaker cord to **SURROUND SPEAKERS R** or L terminal.

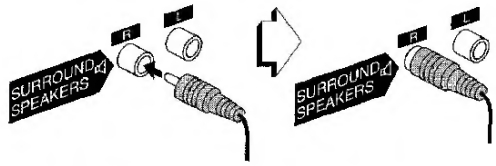

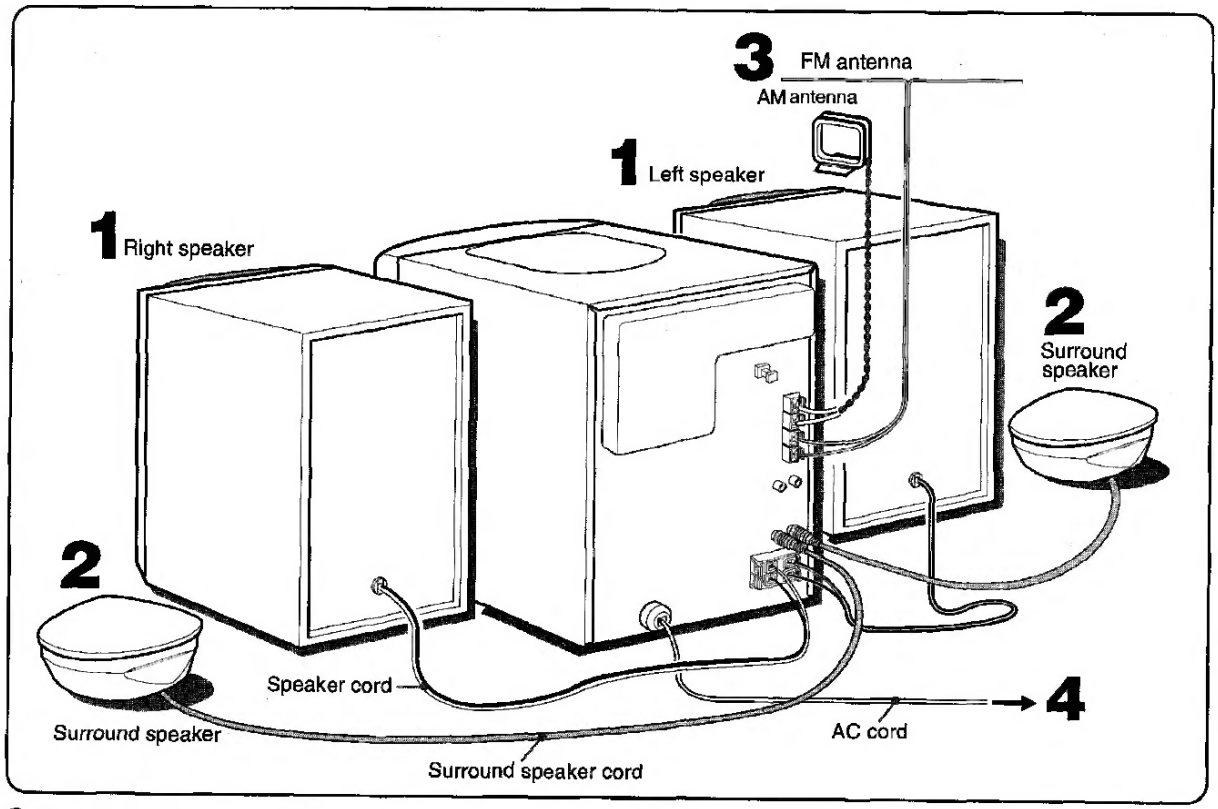

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

3 Connect the supplied antennas.

Connect the FM antenna to **FM 75 Ω** terminals and the AM antenna to **AM LOOP** terminals.

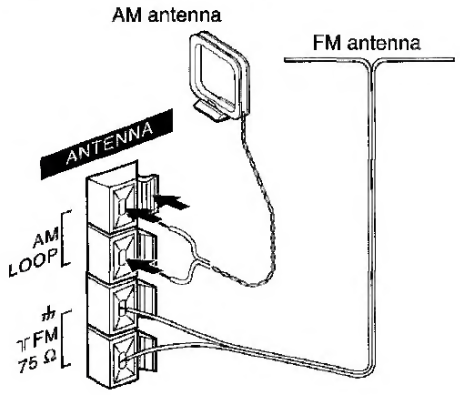

4 Connect the AC cord to an AC outlet.

NOTE

When the AC cord is connected, the all characters may light up on the display. In this case, disconnect the AC cord. Then, connect it again.

To position the antennas

FM feader antanna:

Extend this antenna horizontally in a T-shape and fix its ends to the wall.

AM antenna:

Position to find the best possible reception.

To stand the AM antenna on a surface

Fix the claw to the slot.

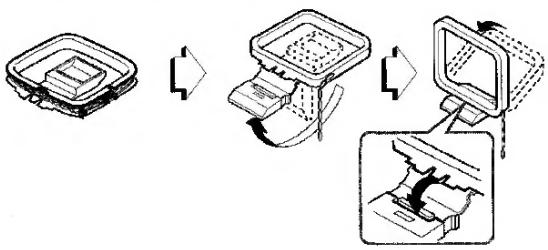

NOTE

- Be sure to connect the speaker cords correctly. Improper connections can cause short circuits in **SPEAKERS** terminals.

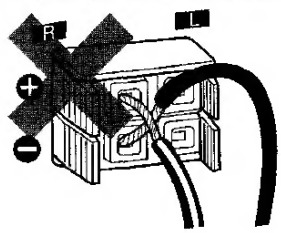

- Do not leave objects generating magnetism, such as credit cards, near the speakers, as these objects may be damaged.
- Do not bring the FM antenna near metal objects or curtain rails.
- Do not bring the AM antenna near other optional equipment, the stereo system itself, the AC cord or speaker cords, since noise will be picked up.
- Do not unwind the AM antenna wire.

CONNECTING AN OUTDOOR ANTENNA

For better FM reception, use of an outdoor antenna is recommended.

Connect the outdoor antenna to **FM 75 Ω** terminals.

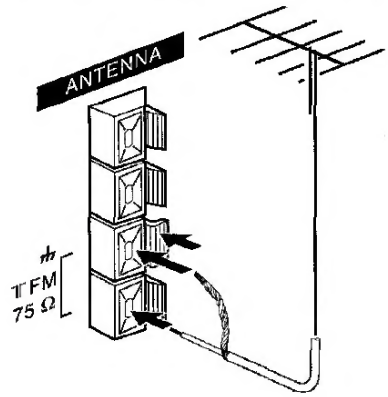

To connect other optional equipment → page 17.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

REMOTE CONTROL

Inserting batteries
Detach the battery cover on the rear of the remote control and insert two R6 (size AA) betteries.

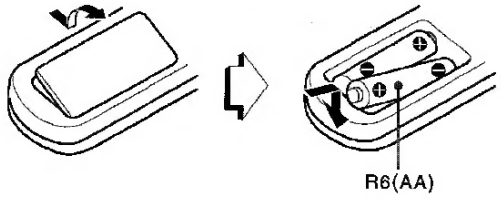

When to replace the batteries
The maximum operational distance between the remote control and the sensor on the main unit should be epproximately 5 meters (16 feet). When this distance decreases, replace the batteries with new ones.

To use SHIFT on the remote control
Buttons ① have two different functions. One of these functions is indicated on the button, and the other on the plate above the button.
To use the function on the button, simply press the button.
To use the function on the plate above the button, press the button while pressing **SHIFT**.

To use FUNCTION on the remote control
The **FUNCTION** substitutes for the function buttons (**TAPE/DECK 1/2**, **TUNER**, **VIDEO/AUX**, **CD**) on the main unit.
Each time **FUNCTION** is pressed, the next function is selected cyclically. When tapes ere inserted in both decks, each deck is selected with **FUNCTION**.

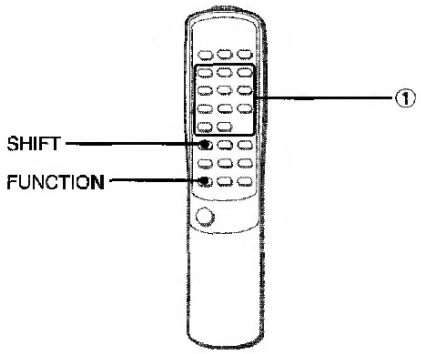

NOTE

- If the remote control is not going to be used for an extended period of time, remove the batteries to prevent possible electrolyte leakage.
- The remote control may not operate correctly when:
  - The line of sight between the remote control and the remote sensor inside the display window is exposed to intense light, such as direct sunlight
  - Other remote controls ere used nearby (those ot a television, etc.)

BEFORE OPERATION

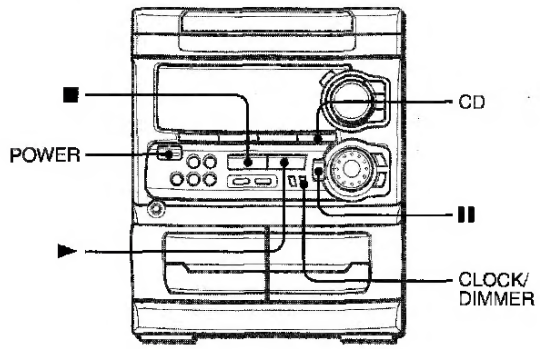

To turn the unit on
Press one of the function buttons (**TAPE**, **TUNER**, **VIDEO/AUX**, **CD**). Playback of the inserted disc or tape begins, or the previously tuned station is received (Direct Pley Function).
POWER is also avelleble.
When the unit is turned on, the disc compartment may open and close to reset the unit.

To turn the power off
Press **POWER**.

Flash window
The window on the top of the unit lights up or flashes while the unit is being powered on.
To turn off the light of the top window, press ■ while pressing **CD**. To turn beck on, repeat the ebove.

DEMO (Demonstration) mode
When the AC cord is connected, the display window demonstrates the functions of the unit. When the power is turned on, the DEMO display is overridden by the operation display. When the power is turned off, the DEMO mode is restored.

To cancel DEMO mode
Press **II SET** while the power is off. The clock flashes on the display. (To set the current time, see "SETTING THE CLOCK" on page 15.) To re-activate DEMO mode, press ► while the power is off.

Demo game
You can enjoy playing Demo game with your system.
1 Press ►.
  Three numbers on the display stert to run.
2 Press ■ once.
  The number on the left side stops.
3 Press ■ twice to stop the remaining two numbers.
Scoring:
20 points are given to start the game.
If all the numbers are equal, 50 points are added to the score.
If not equal, one point is subtracted.
If the gained points reach 9999, you win.
If the gained points tall to 0, you lose.
To reset the game
Press **CLOCK/DIMMER**, then press ►. The game starts again.

Downloaded from www.Manuatstib.com manuals search engine

AUDIO ADJUSTMENTS

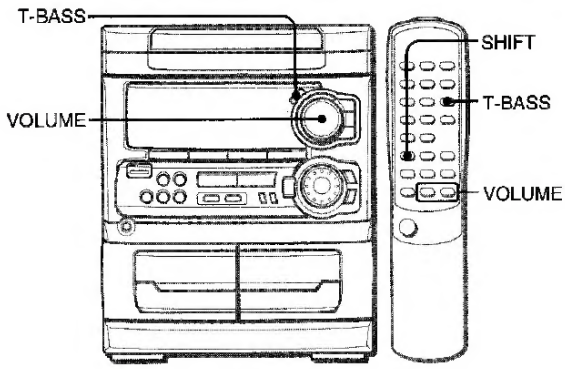

VOLUME

Turn VOLUME on the main unit, or press VOLUME on the remote control.
The volume level is displayed as a number from 0 to MAX (31). The volume level is automatically set to 16 when the power is turned off with the volume level set to 17 or more.

SUPER T-BASS SYSTEM

The T-BASS system enhances the realism of low-frequency sound.
Press T-BASS.
Each time it is pressed, the level changes. Select one of the three levels, or the off position to suit your preference.

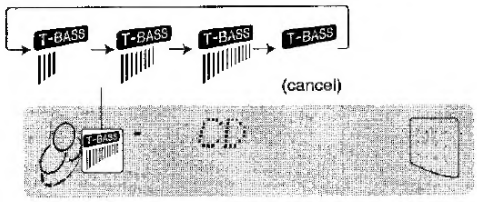

To select with the remote control
press **T-BASS** while pressing **SHIFT**.

NOTE

Low frequency sound may be distorted when the T-BASS system is used for a disc or tape in which low frequency sound is originally emphasized. In this case, cancel the T-BASS system.

To dim the illumination of the display

1 Press **CLOCK/DIMMER** twice so that "DIMMER" is displayed, then press **II SET** within 4 seconds.
2 Press ◄◄ or ►► repeatedly to select the dimmer mode as follows.

→ DIMMER 1 → DIMMER 2 → DIM-OFF (cancel)

3 Press **II SET** within 4 seconds.
DIMMER 1: The illumination of the display is dimmer than usual, and the spectrum analyzer lights off.
DIMMER 2: The illumination of the display is dimmer than DIMMER 1, and the illumination on the buttons light off.
DIM-OFF: The normal display is resumed.

GRAPHIC EQUALIZER

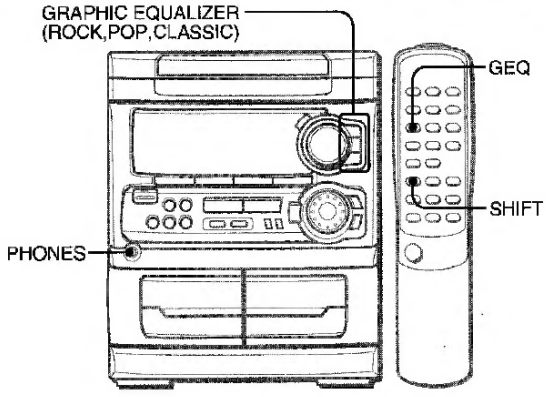

This unit provides the following three different equalization curves.
ROCK: Powerful sound emphasizing treble and bass
POP: More presence in the vocals and midrange
CLASSIC: Enriched sound with heavy bass and fine treble.

Press one of GRAPHIC EQUALIZER.
The selected equalization mode is displayed.



To cancel the selected mode
Press the selected button again. "GEO OFF" is displayed.

To select with the remote control
Press **GEQ** repeatedly while pressing **SHIFT**. The GEQ mode is displayed cyclically as follows.

→ ROCK → POP → CLASSIC → GEQ OFF (cancel)

Using the headphones
Connect headphones to the **PHONES** jack with a standard stereo plug (ø6.3 mm, ¼ inch).
No sound is output from the speakers while the headphones are plugged in.

Sound adjustment during recording
The output volume and tone of the speakers or headphones may be freely varied without affecting the recording.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

MANUAL TUNING

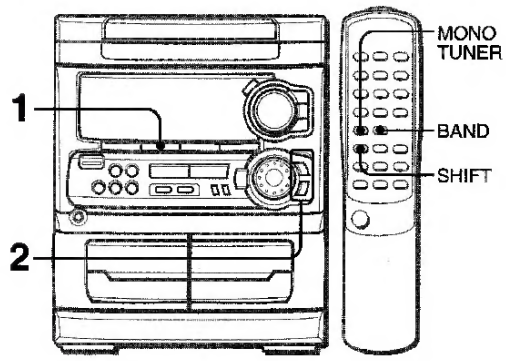

1 Press TUNER/BAND repeatedly to select the desired band.

FM → AM

When **TUNER/BAND** is pressed while the power is off, the power is turned on directly.

To select a band with the remote control
Press **BAND** while pressing **SHIFT**.

2 Press ◄◄ DOWN or ►► UP to select a station.
Each time the button is pressed, the frequency changes.
When a station is received, "TUNE" is displayed for 2 seconds.
During FM stereo reception, (((◎))) is displayed.

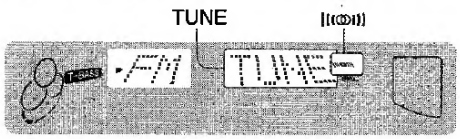

To search for a station quickly (Auto Search)
Keep **◄◄ DOWN** or **►► UP** pressed until the frequency starts to change rapidly. After tuning in to a station, the search stops.
To stop the Auto Search manually, press **◄◄ DOWN** or **►► UP**.
• The Auto Search may not stop at stations with very weak signals.

When an FM stereo broadcast contains noise
Press **MONO TUNER** on the remote control while pressing **SHIFT** so that "MONO" appears on the display.
Noise is reduced, although reception is monaural.
To restore stereo reception, press these buttons so that "MONO" disappears.

To change the AM tuning interval
The default setting of the AM tuning interval is 10 kHz/step. If you use this unit in an area where the frequency allocation system is 9 kHz/step, change the tuning interval.
Press **POWER** while pressing **TUNER/BAND**.
To reset the interval, repeat this procedure.

NOTE
When the AM tuning interval is changed, all preset stations are cleared. The preset stations have to be set again.

PRESETTING STATIONS

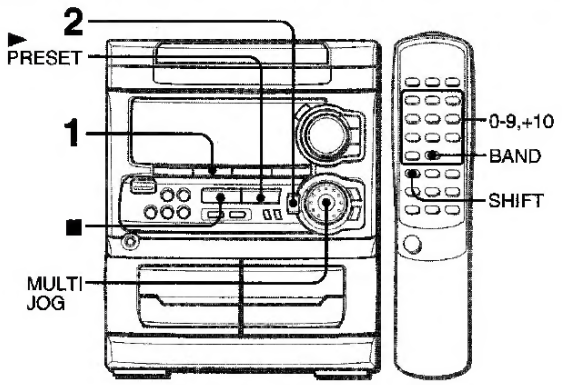

The unit can store a total of 32 preset stations. When a station is stored, a preset number is assigned to the station. Use the preset number to tune in to a preset station directly.

1 Press TUNER/BAND to select a band, and press ◄◄ DOWN or ►► UP to select a station.

2 Press II SET to store the station.
A preset number beginning from 1 in consecutive order for each band is assigned to the station.

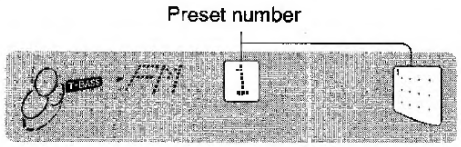

3 Repeat steps 1 and 2.
The next station will not be stored if a total of 32 preset stations for all the bands have already been stored.

Downloaded from www.Manuatstib.com manuals search engine

PRESET NUMBER TUNING

Use the remote control to select the preset number directly.

1 **Press BAND while pressing SHIFT to select a band.**

2 **Press numbered buttons 0-9 and +10 to select a preset number.**
Example:
To select preset number 20, press **+10**, **+10** and **0**.
To select preset number 15, press **+10** and **5**.

Selecting a preset number on the main unit
Press **TUNER/BAND** to select a band. Then, press ► **PRESET** repeatedly or turn **MULTI JOG**.
Each time ► **PRESET** is pressed, the next ascending number is selected.

To clear a preset station
Select the preset number of the station to be cleared. Then, press ■ **CLEAR**, and press ❚❚ **SET** within 4 seconds.
The preset numbers of all other stations in the band with higher numbers are also decreased by one.

BASIC OPERATIONS

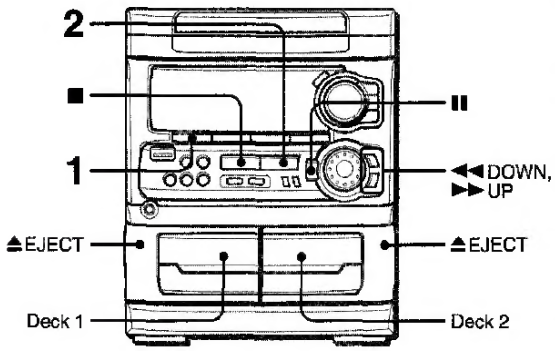

Use Type I (normal) tapes only.

1 **Press TAPE and press ≜ EJECT to open the cassette holder.**

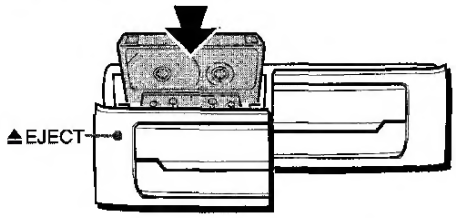

Insert a tape with the exposed side down. Push the cassette holder to close.

2 **Press ► to start play.**
Only the side facing out from the unit can be played back.

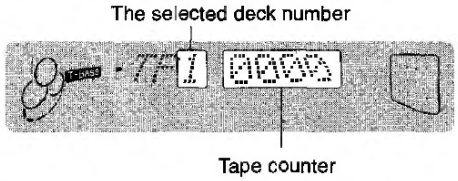

To select a playing deck
When tapes are loaded in both decks, press **TAPE** first to select a deck.
The selected deck number is displayed.

To stop play, press ■.
To pause play (deck 2 only), press ❚❚. To resume play, press again.
To fast forward or rewind, press ◄◄ or ►►. Then press ■ to stop the tape.

To start play when the power is off (Direct Play Function)
Press **TAPE**. The power is turned on and play ot the inserted tape begins.

To set the tape counter to 0000
Press ■ **CLEAR** in stop mode.
The counter is also set to 0000 when the cassette holder is opened.

When tapes are loaded in both decks
After playback on deck 1 finishes, the tape in the deck 2 will start to play without interruption and will stop at the end of the tape. (Continuous play)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

BASIC OPERATIONS

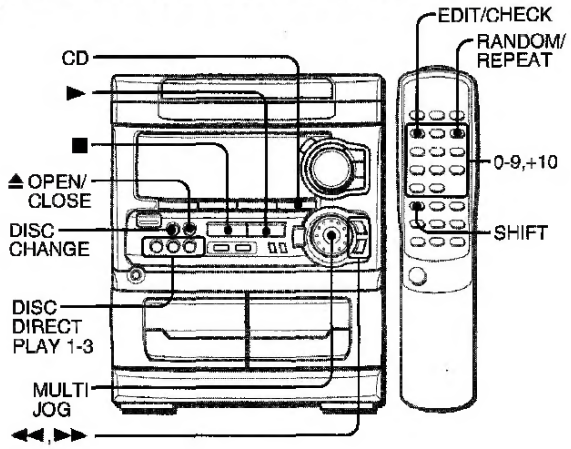

LOADING DISCS

Press CD, then press ⏏ OPEN/CLOSE to open the disc compartment. Load disc(s) with the label side up.

To play one or two discs, place the discs on trey 1 and 2.
To play three discs, press **DISC CHANGE** to rotete the trays after placing two discs. Place the third disc on trey 3.
Close the disc compartment by pressing **⏏ OPEN/CLOSE**.

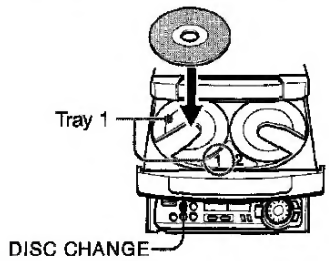

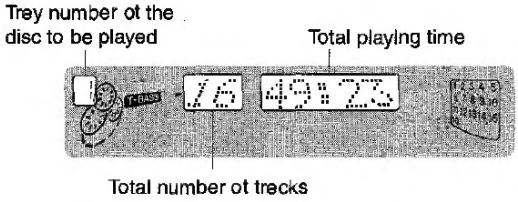

PLAYING DISCS

Load discs.

To play all discs in the disc compartment, press ►.
Play begins with the disc on tray 1.

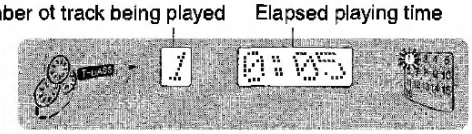

To play one disc only, press DISC DIRECT PLAY 1-3.
The selected disc is played once.

To stop play, press ■.
To pause play, press ❚❚. To resume play, press again.
To search for a particular point during playback, keep ◄◄ or ►► pressed end release it et the desired point.
To skip to the beginning of a track during playback, press ◄◄ or ►► repeetedly or turn **MULTI JOG**.
To remove discs, press **⏏ OPEN/CLOSE**.

To start play when the power is off (Direct Play Function)
Press **CD**. The power is turned on and pley of the loaded disc(s) begins.
When **⏏ OPEN/CLOSE** is pressed, the power is also turned on and the disc compartment is opened.

To check the remaining time
During play, press **EDIT/CHECK** on the remote control while pressing **SHIFT**. The amount of time remaining until all tracks finish pleying is displayed. To restore the playing time display, repeet the above.

Selecting a track with the remote control
1 Press **DISC DIRECT PLAY 1-3** to select a disc.
2 Press numbered buttons **0-9** and **+10** to select a track.
Example:
To select the 25th track, press **+10**, **+10** and **5**.
To select the 10th treck, press **+10** and **0**.
The selected track sterts to pley end continues to the end of that disc.

Replacing diacs during play
While one disc is pleying, the other discs cen be replaced without interrupting play.
1 Press **DISC CHANGE**.
2 Remove the discs and replace with other discs.
3 Press **⏏ OPEN/CLOSE** to close the disc compartment.

NOTE

- When loeding an 8-cm (3-inch) disc, put it onto the inner circle of the tray.
- Do not place more than one compact disc on one disc tray.
- Do not tilt the unit with discs loaded. Doing so may cause meltunctions.

Downloaded from www.Manuatstib.com manuals search engine

RANDOM /REPEAT PLAY

Use the remote control.

RANDOM play
All the tracks on the selected disc or ell the discs can be played randomly.

REPEAT play
A single disc or all the discs can be pleyed repeetedly.

Press RANDOM/REPEAT whila pressing SHIFT .
Eech time it is pressed, the function cen be selected cyclically.
RANDOM play — RANDOM lights up on the display.
REPEAT play — ↻ lights up on the displey.
RANDOM/REPEAT play — RANDOM and ↻ light up on the display.
Cancel — RANDOM and ↻ disappear trom the display.

To play all diacs, press ► to stert pley
To plav a single disc, press one of **DISC DIRECT PLAY 1-3** to start play.

NOTE
During random pley it is not possible to skip to the previously played track with ◄◄

PROGRAMMED PLAY

Up to 30 tracks can be programmed from any of the inserted discs.

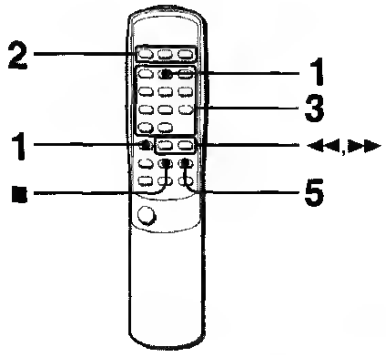

Use the remote control.

***1* Press PRGM while pressing SHIFT in stop mode.**
"PRG" is displayed .



***2* Press DISC DIRECT PLAY 1-3 to select a disc.**
Go to the next step when the tray stops rotating.

***3* Press numbered buttons 0-9 and +10 to program a track.**
Exemple:
To select the 25th track, press **+10**, **+10** and **5**.
To select the 10th track, press **+10** and **0**.

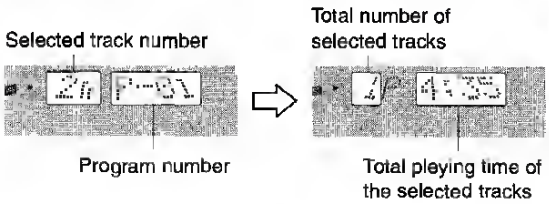

***4* Repeat steps 2 and 3 to program other tracks.**

***5* Press ► to start play.**

To check the program
Each time ◄◄ or ►► is pressed in stop mode, a disc number, track number, and program number will be displeyed.

To clear the program
Press ■ **CLEAR** in stop mode.

To add tracks to the program
Repeat steps 2 and 3 in stop mode. The track will be progremmed efter the lest track

To changa the programmad tracka
Cleer the program end repeat all the steps again.

To play the programmed tracks repeatedly
After programming the tracks, press **RANDOM/REPEAT** repeatedly until ↻ appears on the display.

NOTE
During programmed pley, you cennot perform random pley, checking the remaining time, and selecting e disc or track.

En

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

BASIC RECORDING

This section explains how to record from the tuner, CD player, or external equipment.

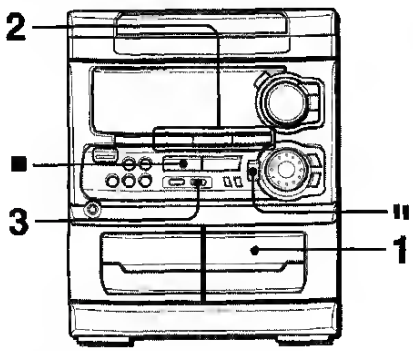

Preparation
- Use Type I (normal) tapes only.
- Set the tape to the point where recording will start.
- Note that recording is done on only one side of the tape.

1 **Insert the tape to be recorded on into deck 2.**
Insert the tape with the side to be recorded on first facing out from the unit.

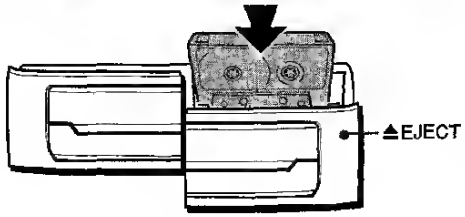

2 **Press function (CD, TUNER or VIDEO/AUX) and prepare the source to be recorded.**
To record from a CD, press **CD** and load the disc(s).
To record from a radio broadcast, press **TUNER** and tune in to a station.
To record from a connected source, press **VIDEO/AUX** and play.

3 **Press ● REC/REC MUTE to start recording.**
When the selected function is CD, playback and recording start simultaneously.

To stop recording, press ■.
To pause recording, press **II**. (Applicable when the source is TUNER or VIDEO/AUX) To resume recording, press it again.

Sound adjustment during recording
The output volume and tone of the speakers or headphones may be freely varied without affecting of the recording.

INSERTING BLANK SPACES

Insertion of 4-second blank spaces enables you to activate the Music Sensor function. (Applicable when the source is TUNER, VIDEO/AUX or MD.)

1 **Press ● REC/REC MUTE during recording or while in recording pause mode.**
REC on the display flashes for 4 seconds and the tape runs without recording. After 4 seconds, the deck enters the recording pause mode.
2 **Press II to reaume recording.**

To insert a blenk epace of less than 4 seconds, press ● **REC/REC MUTE** again while REC is flashing.
To insert blank speces of more than 4 seconds, after the deck enters recording pause mode, press ● **REC/REC MUTE** again. Each time the button is pressed, a 4-second blank space is added.

About cassette tapes
- **To prevent accidentel erasure**, break off the plastic tabs on the cassette tape after recording with a screwdriver or other pointed tool.

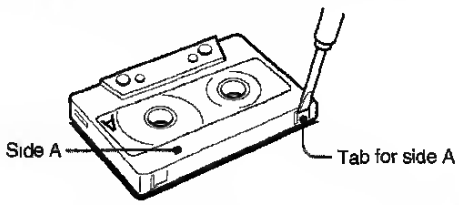

To record on the tape again, cover the tab openings with adhesive tape, etc.
- **120-minute or longer tapes** are extremely thin and eesily deformed or damaged. They are not recommended.
- **Take up eny sleck in** the tape with a pencil or similar tool before use. Slack tape may break or jam in the mechanism.

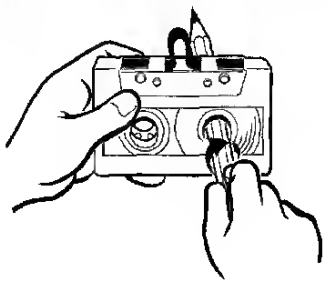

To erase a recording
1 Insert the tape to be erased into deck 2 and press **TAPE/DECK 1/2** to display "TP 2".
2 Set the tape to the point where the erasure is to be started.
3 Press ● **REC/REC MUTE** to start the erasure.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

DUBBING A TAPE MANUALLY

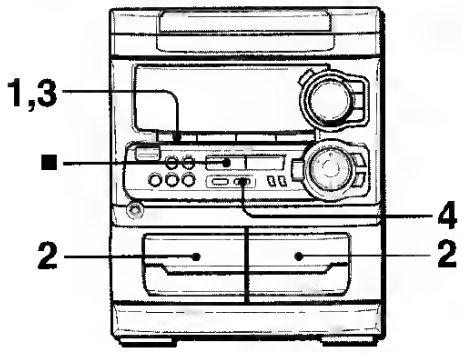

NOTE

Set the tape to the point where recording will start.

1 **Press TAPE.**

2 **Insert the original tape into deck 1 and the tape to be recorded on into deck 2.**
Insert the tapes with the sides to be played back or recorded on facing out from the unit.

3 **Press TAPE/DECK 1/2 to select deck 1.**
"TP 1" is displayed.

4 **Press ● REC/REC MUTE to start recording.**
Playing and recording start simultaneously.

To stop dubbing
Press ■.

DUBBING THE WHOLE TAPE

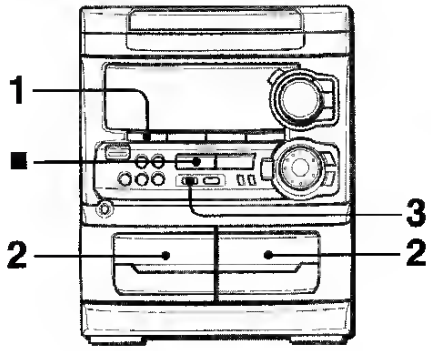

This function allows you to make exact copies of the original tape.

NOTE

Dubbing does not start from a point halfway in the tape.

1 **Press TAPE.**

2 **Insert the original tape into deck 1 and the tape to be recorded on into deck 2.**
Insert each tape with the side to be played back or recorded on facing out from the unit.

3 **Press SYNC DUBBING to start recording.**

The tapes are rewound to the beginning of the front sides, and recording starts.

To stop dubbing
Press ■.

En

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

AI EDIT RECORDING

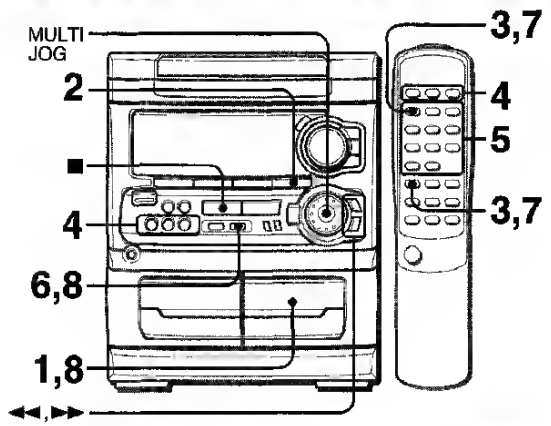

The AI edit recording function enables CD recording without worrying about tape length and track length. When a CD is inserted, the unit automatically calculates the total track length. If necessary, the order of tracks is rearranged so that no track is cut short.
(AI: Artificial Intelligence)

NOTE

AI edit recording will not start from a point halfway into the tape. The tape must be recorded from the beginning of either side.

1 **Insert the tape into deck 2.**
Insert the tape with the side to be recorded on first facing out from the unit.

2 **Press CD and load the disc(s).**

3 **Press EDIT/CHECK once while pressing SHIFT on the remote control.**
"EDIT" is displayed.

- When "PRGM" is displayed, press **EDIT/CHECK** while pressing **SHIFT** again.

4 **Press DISC DIRECT PLAY 1-3 to select a disc.**

5 **Press numbered buttons 0-9 on the remote control to designate the tape length.**
10 to 99 minutes can be specified.
Example: When using a 60-minute tape, press **6** and **0**.
In a few seconds, the tracks to be recorded on each side of the tape are determined.
- **◄◄**, **►►** or **MULTI JOG** are also available to designate the tape length.

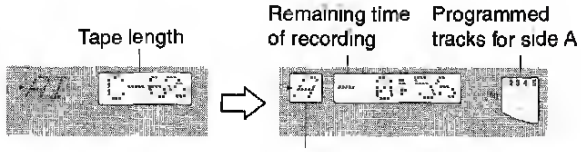

Tape side
A: First recording side
B. Second recording side

6 **Press ● REC/REC MUTE to start recording on the first side.**
The tape is rewound to the beginning of the first side, the lead segment is played through for 10 seconds, and recording starts. When the last track programmed for side A is finished, deck 2 enters the recording stop mode. After entering the recording stop mode, go to step 7.

7 **Press EDIT/CHECK while pressing SHIFT on the remote control to display the program for the second recording.**
B is displayed.

8 **Turn over the tape in deck 2 and press ● REC/REC MUTE to start recording on the second side.**

To stop recording
Press ■. Recording and CD play stop simultaneously.

To clear the edit program
Press ■ **CLEAR** twice so that "EDIT" disappears on the display.

To check the order of the programmed track numbers
Before recording, press **EDIT/CHECK** while pressing **SHIFT** on the remote control to select side A or B, and press **◄◄** or **►►** repeatedly.

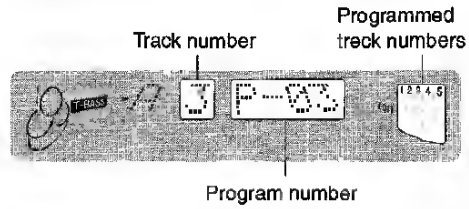

To add tracks from other discs to the edit program
If there is any time remaining on the tape after step 5, you can add tracks from other discs in the CD compartment.
1 Press **EDIT/CHECK** while pressing **SHIFT** on the remote control to select side A or B.
2 Press **DISC DIRECT PLAY 1-3** to select a disc.
3 Press numbered buttons on the remote control to select tracks. A track whose playing time is longer than the remaining time cannot be programmed.
4 Repeat steps 2 and 3 to add more tracks.

Time on cassette tapes and editing time
The actual cassette recording time is usually a little longer than the specified recording time printed on the label. This unit can program tracks to use the extra time. When the total recording time is a little longer than the tape's specified recording time after editing, the display shows the extra time (without a minus mark), instead of the time remaining on the tape (with the minus mark).

NOTE

The AI edit recording function cannot be used with discs containing 31 tracks or more.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

PROGRAMMED EDIT RECORDING

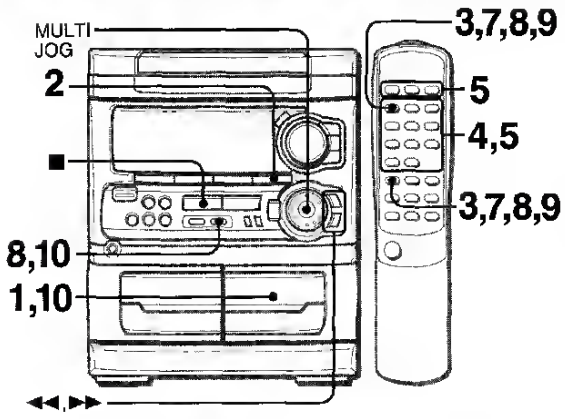

In the programmed edit recording function the tracks can be programmed while checking the remaining time on each side of the tape as the tracks are programmed.

NOTE

The programmed edit recording will not start from e point halfway in the tape. The tape must be recorded on from the beginning of either side.

1 **Insert the tape into deck 2.**
Insert the tape with the side to be recorded on first facing out from the unit.

2 **Press CD and load the disc(s).**

3 **Press EDIT/CHECK twice while pressing SHIFT on the remote control.**
"EDIT" and "PRGM" are displayed.
- When "AI" is displayed, press **EDIT/CHECK** while pressing **SHIFT** again.

4 **Press numbered buttons on the remote control to designate the tape length.**
10 to 99 minutes can be specified.
- The ◀◀, ▶▶ or **MULTI JOG** are also available to designate the tape length.

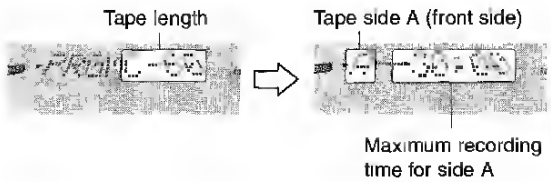

5 **Press DISC DIRECT PLAY 1-3 to select a disc. Then, press numbered buttons 0-9 and + 10 on the remote control to program a track.**
Example: To select the 10th track of disc 2, press **DISC DIRECT PLAY 2**, then press **+10** and **0**.

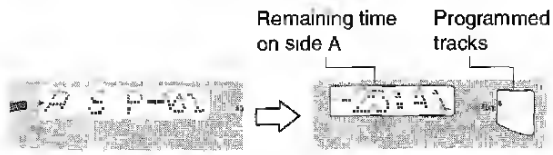

6 **Repeat step 5 for the rest of the tracks for side A.**
A track whose playing time is longer than the remaining time cannot be programmed.

7 **Press EDIT/CHECK while pressing SHIFT on the remote control to select side B and program the tracks for side B.**
After confirming B on the display, repeat step 5.

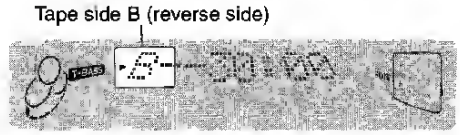

8 **Press EDIT/CHECK while pressing SHIFT to select side A and press ● REC/REC MUTE to start recording.**
CD play and recording of edited tracks for the first side start simultaneously. When the last track programmed tor side A is finished, deck 2 enters the recording stop mode. After entering the recording stop mode, go to step 9.

9 **Press EDIT/CHECK while pressing SHIFT on the remote control for recording of the second side.**
B is displayed.

10 **Turn over the tape in deck 2 and press ● REC/REC MUTE to start recording.**
Recording starts.

To stop recording
Press ■. Recording and CD play stop simultaneously.

To check the order of the programmed track numbers
Before recording, press **EDIT/CHECK** while pressing **SHIFT** on the remote control to select side A or B, and press ◀◀ or ▶▶ repeatedly.

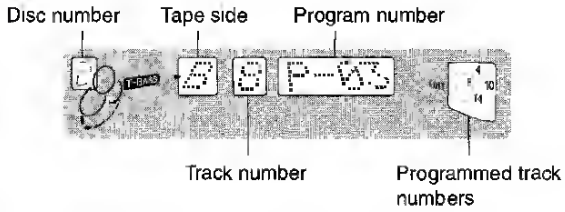

To change the program of each side
Press **EDIT/CHECK** while pressing **SHIFT** on the remote control to select side A or B, and press ■ **CLEAR** to clear the program on the selected side. Then program tracks again.

To clear the edit program
Press ■ **CLEAR** twice so that "EDIT" disappears on the display.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

SETTING THE CLOCK

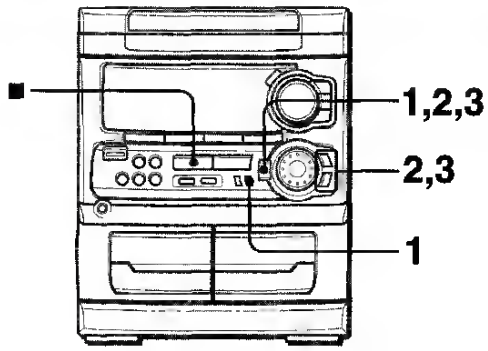

1 Press CLOCK, then press II SET within 4 seconds.

When using the remote control
Press **CLOCK** while pressing **SHIFT**, then press **II SET** within 4 seconds.

2 Press ◄◄ DOWN or ►► UP to designate the hour, then press II SET.
The hour stops flashing and the minute starts flashing.

3 Press ◄◄ DOWN or ►► UP to designate the minute, then press II SET.
The minute stops flashing on the display and the clock starts from 00 seconds.

To display the current time
Press **CLOCK**. The time is displayed for 4 seconds.
However, the time cannot be displayed during recording.

To switch to the 24-hour standard
Press the **CLOCK** and then press ■ within 4 seconds.
Repeat the same procedure to restore the 12-hour standard.

If the clock display flashes
This is ceused by e power interruption. The current time needs to be reset.
If power is interrupted for more than approximately 24 hours, all settings stored in memory effer purchase need to be reset.

** **MULTI JOG** is also available instead of ◄◄ and ►►*

SETTING THE SLEEP TIMER

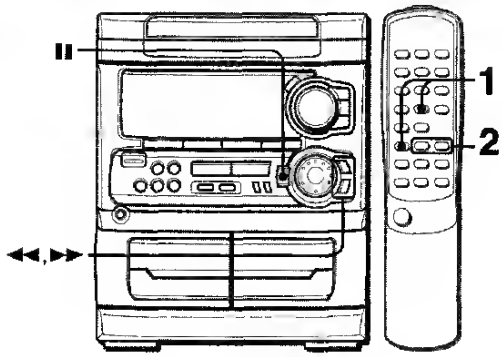

The unit cen be turned off eutometicelly et e specified time.

Use the remote control.

1 Press SLEEP while pressing SHIFT.

2 Within 4 seconds, press ◄◄ or ►► to specify the time until the power is turned off.
Each time the button is pressed, the time changes between 5 and 240 minutes in 5-minute steps.

Specified time

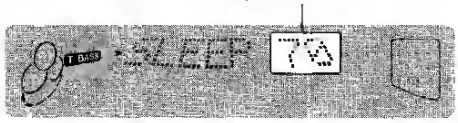

To check the time remaining until the power is turned off
Press **SLEEP** once while pressing **SHIFT**. The remaining time is displayed for 4 seconds.

To cancel the sleep timer
Press **SLEEP** twice while pressing **SHIFT** so that "SLEEP OFF" appears on the display.

** **MULTI JOG** is also available instead of ◄◄ and ►►*

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

SETTING THE TIMER

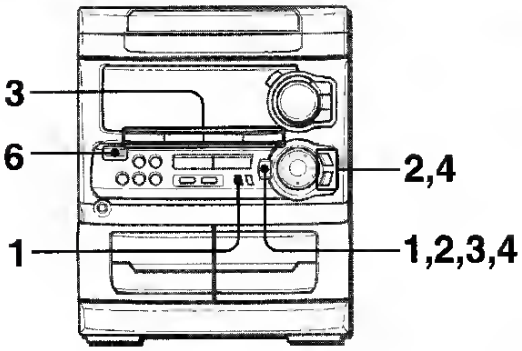

The unit can be turned on at a specified time every day with the built-in timer.

Preparation
Make sure the clock is set correctly.

Use the remote control.

1 **Press TIMER to display ◴, then press ▮▮ SET within 6 seconds.**
◴ is displayed and the hour flashes.

NOTE
If you press ▮▮ **SET** after 6 seconds, another operation may start.

2 **Designate the hour of the timer-on time by pressing ◀◀ DOWN or ▶▶ UP, then press ▮▮ SET.**
Repeat to designate the minute of the timer-on time.

After you designate the timer-on time, one of the source names flashes on the display.

3 **Press FUNCTION to select a source, then press ▮▮ SET.**
• If **TUNER** is pressed, the band cannot be selected in this step.



4 **Select the duration for the timer-activated period with ◀◀ DOWN or ▶▶ UP, then press ▮▮ set.**



The duration for the timer-activated period can be set between 5 and 240 minutes in 5-minute steps.

5 **Prepare the source.**
To listen to a CD, load the disc to be played first on tray 1.
To listen to a tape, insert the tape into deck 1 or 2.
To listen to the radio, tune in to a station.

6 **Press POWER to turn the unit off after adjusting the volume and tone.**
◴ remains on the display after the power is turned off (timer standby mode).

When the timer-on time is reached, the unit turns on and begins play with the selected source.
The volume level is automatically set to 16 when the power is turned off with the volume level set to 17 or more.

To check the specified time and source
Press **TIMER**. The timer-on time, the selected source name and the duration for the timer-activated period are displayed for 4 seconds.

To cancel timer standby mode temporarily
Press **TIMER** repeatedly until ◴ disappears on the display.
To restore the timer standby mode, press **TIMER** once or twice to display ◴.

Using the unit while the timer is set
You can use the unit normally after setting the timer.
Before turning off the power, carry out step 5 to prepare the source, and adjust the volume and tone.

NOTE
- Timer playback and timer recording will not begin unless the power is turned off.
- Connected equipment cannot be turned on and off by the built-in timer of this unit. Use an external timer.

** **MULTI JOG** is also available instead of ◀◀ and ▶▶.*

TIMER RECORDING

Timer recording is applicable for TUNER and VIDEO/AUX (with an external timer) sources only.

Press TIMER repeatedly until ◴ flashes on the display, then press ▮▮ SET within 6 seconds. Carry out the steps of "SETTING THE TIMER" from step 2 and insert the tape to be recorded on into deck 2 after step 5.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

CONNECTING OPTIONAL EQUIPMENT

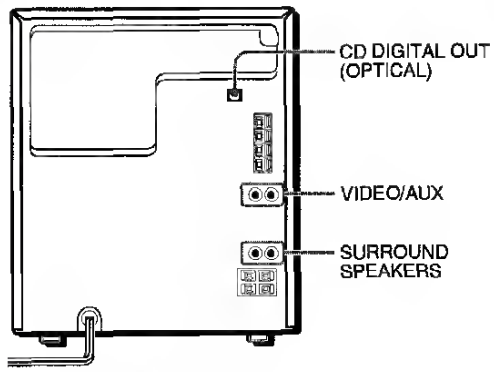

Refer to the operating instructions of the connected equipment for details.

- The connecting cords are not supplied. Obtain the necessary connecting cords.
- Consult your local Aiwa dealer for optional equipment.

VIDEO/AUX JACKS

This unit can input analog sound signals through these jacks. Use a cable with RCA phono plugs to connect audio equipment (turntables, LD players, MD players, VCRs, TV, etc.).
Connect the red plug to the **VIDEO/AUX R** jack, and the white plug to the **VIDEO/AUX L** jack.

When connecting a turntable
Use an Aiwa turntable equipped with a built-in equalizer amplifier.

CD DIGITAL OUT (OPTICAL) JACK

This unit can output CD digital sound signals through this jack. Use an optical cable to connect digital audio equipment (DAT deck, MD recorder, etc.).
Remove the dust cap ⓐ from the **CD DIGITAL OUT (OPTICAL)** jack. Then, connect an optical cable plug to the **CD DIGITAL OUT (OPTICAL)** jack.

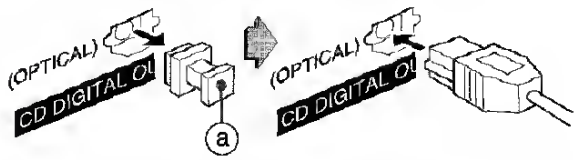

When the CD DIGITAL OUT (OPTICAL) jack is not being used
Attach the supplied dust cap.

SURROUND SPEAKERS JACKS

Connect optional surround speakers with the 8 ohms to 16 ohms impedance to the jacks.

LISTENING TO EXTERNAL SOURCES

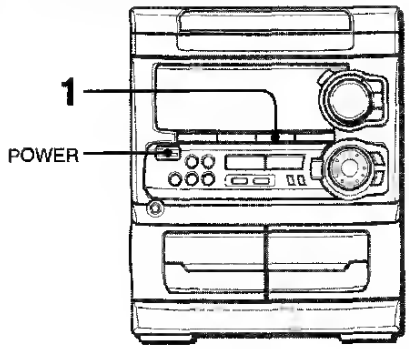

To play equipment connected to the VIDEO/AUX jacks proceed as follows.

***1* Press VIDEO/AUX.**
"VIDEO" or "AUX" appears on the display.

***2* Play the connected equipment.**

To change a source name in the display
When **VIDEO/AUX** is pressed, "VIDEO" or "AUX" is displayed initially. It can be changed to "VIDEO", "AUX" or "TV".
With the power on, press **POWER** while pressing **VIDEO/AUX**.
Repeat the procedure to select one of the names.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

CARE AND MAINTENANCE

Occasional care and maintenance of the unit end the software are needed to optimize the performance of your unit.

To clean the cabinet
Use a soft and dry cloth.
If the surfaces are extremely dirty, use a soft cloth lightly moistened with mild detergent solution. Do not use strong solvents, such as alcohol, benzine or thinner as these could damage the finish of the unit.

To clean the heads and tape paths
After every 10 hours of use, clean the heads and tepe paths with a head cleaning cassette or cotton swab moistened with cleaning fluid or denatured alcohol. (These cleaning kits are commercially available.)
When cleaning with a cotton swab, wipe the recording/playback head (deck 2 only), erasure head (deck 2 only), capstans, and pinchrollers.

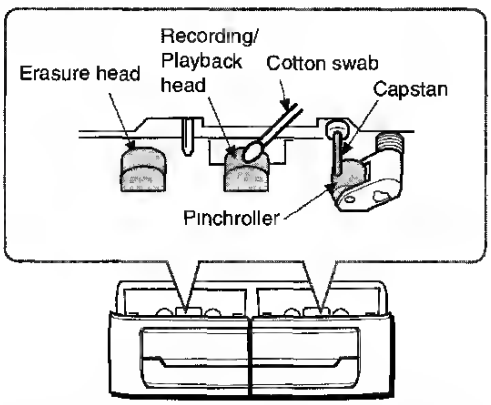

After cleaning the heads and tape paths with a liquid head cleaning cassette or a moistened swab, wait until the cleaned parts are completely dry before inserting the tapes.

To demagnetize the heads
The heads may become magnetized after long-term use. This may narrow the output range of recorded tapes and increase noise. After 20 to 30 hours use, demagnetize the heads with any commercially available demagnetizer.

Care of disca
- When a disc becomes dirty, wipe the disc from the center out with a cleaning cloth.

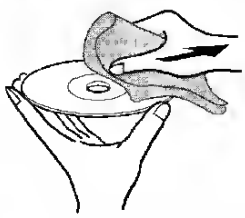

- After playing a disc, store the disc in its case. Do not leave the disc in places that are hot or humid.

Cars of tapes
- Store tapes in their cases after use.
- Do not leave tepes near magnets, motors, television sets, or any source ot magnetism. This will downgrade the sound quality and cause noise.
- Do not expose tapes to direct sunlight, or leave them in a car perked in direct sunlight.

TROUBLESHOOTING GUIDE

If the unit fails to perform as described in these Operating Instructions, check the following guide.

GENERAL
Thers is no sound.
- Is the AC cord connected properly?
- Is there a bad connection? (→ page 3)
- There may be a short circuit in the speaker terminals.
  → Disconnect the AC cord, then correct the speaker connections.
- Was an incorrect function button pressed?

Sound is emitted from one speaker only.
- Is the other speaker disconnected?

An erroneoua display or a malfunction occurs.
→ Reset the unit as stated below.

TUNER SECTION
There is constant, wave-like static.
- Is the antenna connected properly? (→ page 4)
- Is the signal weak?
  → Connect an outdoor antenna.

The recsption containa noise interfersnces or the sound is distorted.
- Is the system picking up external noise or multipath distortion?
  → Change the orientation of the antenna.
  → Move the unit away from other electrical appliances.

CASSETTE DECK SECTION
The tape does not run.
- Is deck 2 in pause mode? (→ page 8)

The sound is off-bsisnce or not sdsquately high.
- Is the playback head dirty? (→ page 18)

Recording is not possible.
- Is the erasure prevention tab on the tape broken off? (→ page 8)
- Is the recording head dirty? (→ page 18)

Erasure is not possible.
- Is the erasure head dirty? (→ page 18)
- Is a metal tape being used?

High frequency sound is not smitted.
- Is the recording/playback head dirty? (→ page 18)

CD PLAYER SECTION
The CD player does not play.
- Is the disc correctly placed? (→ page 9)
- Is the disc dirty? (→ page 18)
- Is the lens affected by condensation?
  → Wait approximately one hour and try again.

To reset
If an unusual condition occurs in the display window or the cassette decks, reset the unit as follows.
1 Press **POWER** to turn off the power.
2 Press **POWER** to turn the power back on while pressing ■ **CLEAR**. Everything stored in memory after purchase is canceled.

If the power cannot be turned off in step 1 because of a malfunction, reset by disconnecting the AC cord, and connect it again. Then carry out step 2.

Downloaded from www.Manuatstib.com manuals search engine

SPECIFICATIONS

Main unit CX-NA303

FM tuner section

Tuning range	87.5 MHz to 108 MHz
Useble sensivity (IHF)	13.2 dBf
Antenne terminals	75 ohms (unbalancad)

AM tuner section

Tuning range	530 kHz to 1710 kHz (10 kHz step) 531 kHz to 1602 kHz (9 kHz step)
Useble sensitivity	350 µV/m
Antenna	Loop antenna

Amplifier section

Power output	30 W + 30 W (50 Hz – 20 kHz, THD less than 1%, 6 ohms)
Total harmonic distortion	0.1 % (15 W, 1 kHz, 6 ohms, DIN AUDIO)
Inputs	VIDEO/AUX: 500 mV
Outputs	SPEAKERS: accept speakers of 6 ohms or more SURROUND SPEAKERS: accept speakers of 8 ohms to 16 ohms PHONES (stereo jack): accepts headphones of 32 ohms or more

Cassette deck section

Track format	4 tracks, 2 channels stereo
Frequency response	50 Hz – 10000 Hz
Recording system	AC bias
Heads	Deck 1: Playback head × 1 Deck 2: Recording/playback head × 1, erase head × 1

Compact disc player section

Laser	Semiconductor laser (λ = 780 nm)
D-A converter	1 bit dual
Signal-to-noise ratio	85 dB (1 kHz, 0 dB)
Harmonic distortion	0.05 % (1 kHz, 0 dB)
Wow and flutter	Unmeasureble

General

Power requirements	120 V AC, 60 Hz
Power conaumption	85 W
Dimensions of main unit (W × H × D)	260 × 330 × 346 mm (10 1/4 × 13 × 13 5/8 in.)
Weight of main unit	5.7 kg (12 lbs 9 oz)

Speaker system SX-NA302

Cabinet type	2 way, bass reflex (magnetic shielded type)
Speakers	Woofer: 120 mm (4 3/4 in.) cone type Tweeter: 10 (13/32 in.) mm ceremic typa
Impedance	6 ohms
Output sound pressure level	87 dB/W/m
Dimensions (W × H × D)	235 × 324 × 250 mm (9 3/8 × 12 7/8 × 9 7/8 in.)
Weight	3.2 kg (7 lbs 11 oz)

Specifications end extemel eppeerence are subject to chenge without notice.

COPYRIGHT

Please check the laws on copyright relating to recordings from discs, radio or extemal tape for the country in which the machine is being usad.

NOTE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital devica, pursuant to Part 15 of tha FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed end used in accordance with the instructions, may cause harmful interferance to radio communications. Howevar, thera is no guarantae that intarferanca will not occur in a particular installation. If this equipment does cause hermful interferance to radio or television raception, which can be determinad by turning tha aquipmant off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by ona or more of tha following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenne.
- Increase the saparation between the equipment and receiver.
- Connect the equipmant into an outlat on circuit different from that to which tha receiver is connacted.
- Consult tha dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION

Modifications or adjustments to this product, which are not expressly approved by the manufacturer, may void the user's right or authority to operate this product.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS O SACUDIDAS ELECTRICAS, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.

"CAUTION TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK,
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).
NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE.
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL."

Explicación de los símbolos gráficos:

El símbolo del rayo con punta de flecha, en el interior de un triángulo equilátero, tiene la finalidad de avisar al usuario de la presencia de "tensiones peligrosas" sin aislar en el interior del producto que podrían ser de suficiente magnitud como para constituir un riesgo de sacudida eléctrica para las personas.

El signo de exclamación en el interior de un triángulo equilátero tiene la finalidad de avisar al usuario de la presencia de instrucciones de operación y mantenimiento (reparación) en el material impreso que acompaña al aparato.

Anotación del propietario

Pare su conveniencia, anote el número de modelo y el número de serie (los encontrara en el panel trasero de su aparato) en el espacio suministrado más abajo. Menciónelos cuando se ponga en contacto con su concesionario Aiwa en caso de tener dificultades.

N.° de modelo	N.° de serie (N.° de lote)
CX-NA303	
SX-NA302	
SX-R275 (NSX-A304 solamente)	

PRECAUCIONES

Lea cuidadosa y completamente el manual de instrucciones entes de utilizar la unided. Asegúrese de guerder el manual de instrucciones para utilizarlo como referencia en el futuro. Todas las edvertencias y precauciones del manual de instrucciones y de la unidad deberán cumplirse estrictamente, así como también las sugerencias de segurided mencionades més abajo.

Instalación

1 **Agua y humedad** — No utilice esta unided cerca del agua como, por ejemplo, cerca de une bañere, una palangane, una piscina o algo similar.

2 **Celor** — No utilice esta unided cerca de fuentes de calor, incluyendo salidas de aire caliente, estufas u otros aparetos que generen calor.
No deberá colocarse tampoco en lugeres donde le temperatura sea inferior a 5°C o superior a 35°C.

3 **Superficie de montaje** — Ponge la unided sobre una superficie plana y nivelada.

4 **Ventilación** — La unided deberá situerse donde tenga suficiente especio libre a su alrededor, para que la ventilación apropiada quede asegurada. Deje un espacio libre de 10 cm por le perte posterior y superior de la unided, y 5 cm por cada lado.
- No ponga la unidad sobre una cama, una alfombra o superficies similares que podrían tapar las aberturas de ventilacion.
- No instale la unidad en una librería, mueble o estentería cerreda hermeticamente donde la ventilación no sea adecuada

5 **Entrada de objetos y líquidos** — Tenge cuidedo de que objetos y líquidos no entren en la unidad por las aberturas de ventilacion.

6 **Carros de mano y soportes** — Cuando ponge o monte la unided en un soporte o carro de mano, ésta deberá moverse con mucho cuidado
Las paradas repentinas, la fuerze excesiva y las superficies irreguleres pueden hacer que la unidad o el carro de mano se dé vuelta o se caiga.

7 **Condensación** — En la lente del fonocaptor del reproductor de discos compactos tal vez se forme condensación cuando:
- La unidad se pase de un luger frío a uno caliente.
- El sisteme de calefección se acebe de encender.
- La unidad se utilice en una habitacion muy húmeda.
- La unidad se enfríe mediante un acondicionador de aire.
Esta unidad tel vez funcione mal cuando tenga condensación en su interior. En este caso, deje en reposo la unidad durante unas pocas horas y repita de nuevo la operación.

8 **Montaje en pared o techo** — La unidad no se deberá monter en una pered ni en el techo, a menos que se especifique lo contrario en el manual de instrucciones.

Energía eléctrica

1 **Fuentes de alimentación** — Conecte solamente esta unidad a las fuentes de elimentacion especificadas en el manual de instrucciones, y como está marcedo en le unidad.

2 **Polarización** — Como característica de seguridad, algunas unidades están equipadas con clavijes de alimentación de CA polarizadas, las cuales sólo se pueden insertar de una forma en les tomas de corriente. Si resulte difícil o imposible insertar la clavija de alimentación de CA en una toma de corriente, dé vuelte e la clavija e inténtelo de nuevo. Si sigue sin poder insertar fácilmente le clavija en la toma de corriente, llame a un electricista cualificado para que modifique o reempiace le tome de corriente. Pare evitar enular le característica de seguridad de la clavija polerizade, no le inserte a la fuerza en una toma de corriente.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

3 **Cable de alimentación de CA**
- Cuando desconecte el cable de alimentación de CA, sujete la clavija de alimentación de CA y tire de ella. No tire del propio cable.
- Nunca maneje la clavija de alimentación de CA con las manos mojadas porque podría producirse un incendio o una sacudida eléctrica.
- Los cables de alimentación deberán colocarse de forma que no sean doblados excesivamente, pellizcados o pisados. Tenga mucho cuidado con el cable que va de la unidad a la toma de corriente.
- Evite sobrecargar las tomas de CA y los cables de extensión más allá de su capacidad porque esto podría causar un incendio o una sacudida eléctrica.

4 **Cable de extensión** — Para evitar sacudidas eléctricas, no utilice la clavija de alimentación de CA polarizada con un cable de extensión, ni tampoco en un receptáculo u otra toma de corriente a menos que la clavija polarizada pueda insertarse completamente evitando que sus patillas queden expuestas.

5 **Periodos de no utilización** — Desenchufe el cable de alimentación de CA de la toma de corriente si la unidad no va a ser utilizada durante varios meses o más. Cuando el cable de alimentación esté conectado, por la unidad continuará circulando una pequeña cantidad de corriente, aunque la alimentación esté desconectada.

Antena exterior

1 **Líneas de alta tensión** — Cuando conecte una antena exterior, asegúrese de colocarla lejos de las líneas de alta tensión.

2 **Conexión a tierra de la antena exterior** — Asegúrese de que el sistema de la antena esté conectado correctamente a tierra para proporcionar así una protección contra el exceso inesperado de tensión o contra la acumulación de electricidad estática. El artículo 810 del Código Eléctrico Nacional, ANSI/NFPA70, proporciona información acerca de la puesta a tierra apropiada del mástil de la antena, la estructura de apoyo y el cable de bajada a la unidad de descarga de la antena, así como también del tamaño de la unidad de puesta a tierra, la conexión de los terminales de puesta a tierra y los requisitos para conectar a tierra los mismos terminales.

Puesta a tierra de la antena según el Codigo Electrico Nacional

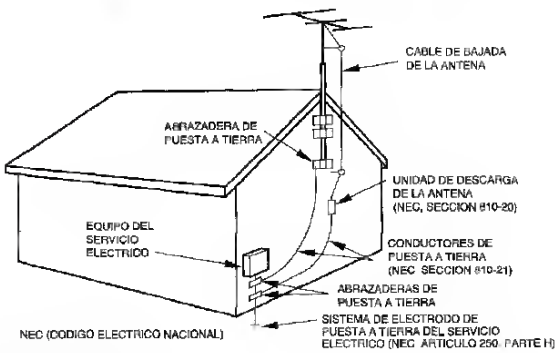
CABLE DE BAJADA DE LA ANTENA
ABRAZADERA DE PUESTA A TIERRA
UNIDAD DE DESCARGA DE LA ANTENA (NEC, SECCION 810-20)
EQUIPO DEL SERVICIO ELECTRICO
CONDUCTORES DE PUESTA A TIERRA (NEC SECCION 810-21)
ABRAZADERAS DE PUESTA A TIERRA
SISTEMA DE ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA DEL SERVICIO ELECTRICO (NEC ARTICULO 250, PARTE H)
NEC (CODIGO ELECTRICO NACIONAL)

Mantenimiento

Limpie la unidad sólo como se recomienda en el manual de instrucciones.

Daños que necealtan ser reparados

Haga que un tecnico en reparaciones cualificado le repare las unidades si:
- El cable de alimentación de CA o su clavija está estropeado.
- Objetos extraños o líquidos han entrado en la unidad.
- La unidad ha estado expuesta a la lluvia o al agua.
- La unidad no parece funcionar normalmente.
- La unidad muestra un cambio considerable en sus prestaciones.
- La unidad se ha caído o la caja se ha estropeado.

NO TRATE DE REPARAR LA UNIDAD USTED MISMO.

INDICE

PRECAUCIONES 1

PREPARATIVOS

CONEXIONES 3
CONTROL REMOTO 5
ANTES DE LA OPERACION 5

SONIDO

AJUSTES DE AUDIO 6
ECUALIZADOR GRAFICO 6

RECEPCION DE LA RADIO

SINTONIZACION MANUAL 7
PREAJUSTE DE EMISORAS 7

REPRODUCCION DE CINTAS

OPERACIONES BASICAS 8

REPRODUCCION DE DISCOS COMPACTOS

OPERACIONES BASICAS 9
REPRODUCCION PROGRAMADA 10

GRABACION

GRABACION BASICA 11
COPIADO MANUAL DE UNA CINTA 12
COPIADO DE TODA LA CINTA 12
GRABACION CON EDICION AI 13
GRABACION CON EDICION PROGRAMADA 14

RELOJ Y TEMPORIZADOR

PUESTA EN HORA DEL RELOJ 15
AJUSTE DEL TEMPORIZADOR PARA DORMIR 15
AJUSTE DEL TEMPORIZADOR 16

OTRAS CONEXIONES

CONEXION DE UN EQUIPO OPCIONAL 17
ESCUCHA DE FUENTES DE SONIDO EXTERNAS 17

GENERALIDADES

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO 18
GUIA PARA LA SOLUCION DE PROBLEMAS 18
ESPECIFICACIONES 19

INDICE DE LAS PARTES ..... *Cubierta trasera*

E

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

CONEXIONES

Compruebe su sistema y los accesorios

NSX-A303

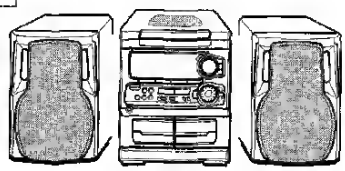

NSX-A304

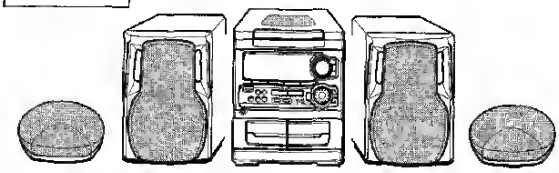

CX-NA303 Sintonizador, amplificador, platina de casete y reproductor de discos compactos estéreo
SX-NA302 Altavoces delanteros
* SX-R275 Altavoces de sonido ambiental (para el NSX-A304 solamente)

Control remoto

Antena de AM

Antena de FM

Manual de instrucciones, etc.

** Con el NSX-A304 se encuentran disponibles altavoces de sonido ambiental SX-R275 opcionales.*

Antes de conectar el cable de alimentación de CA
La tensión nominal de su unidad, mostrada en el panel trasero, es de 120 V CA. Asegúrese de que la tensión nominal coincida con la tensión empleada en su localidad.

IMPORTANTE
Conecte primero los altavoces, las antenas y todos los demás equipos opcionales. Finalmente conecte el cable de alimentación de CA.

1 Conecte los altavoces derecho e izquierdo a la unidad principal.

Conecte el cable del altavoz derecho a los terminales **SPEAKERS R**, y el cable del altavoz izquierdo a los terminales **SPEAKERS L**.

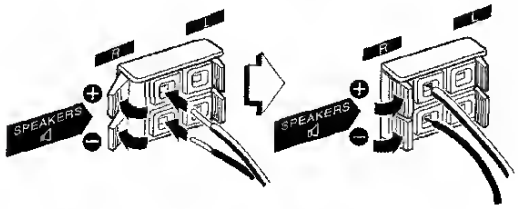

El cable de altavoz con la franja blanca deberá conectarse al terminal ⊕, y el cable negro al terminal ⊖.

2 Conecte los altavoces de sonido ambiental a la unidad principal. (Sólo para el NSX-A304)

Conecte cada cable de altavoz de sonido ambiental al terminal **SURROUND SPEAKERS R** o **L**.

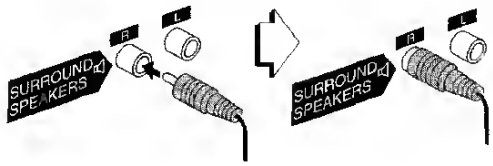

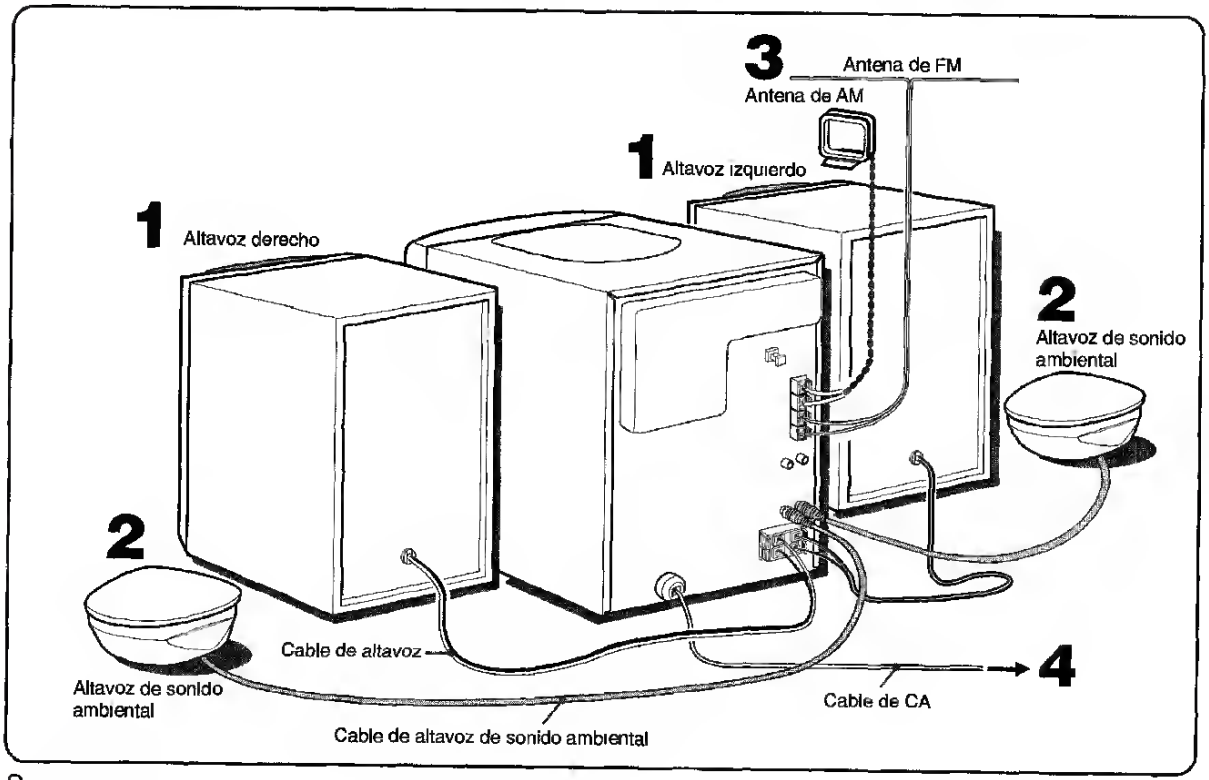

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

3 Conecte las antenas suministradas.

Conecte la antena de FM a los terminales **FM 75 Ω**, y la antena de AM a los terminales **AM LOOP**.

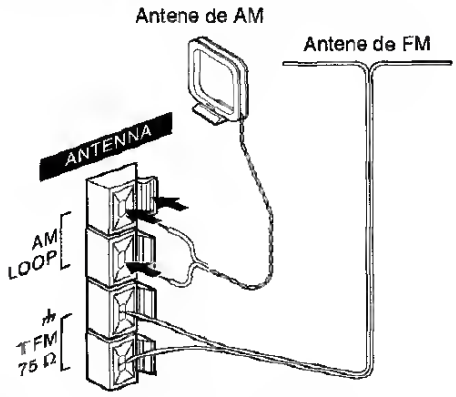

4 Conecte el cable de alimentación de CA a una toma de CA.

NOTA

Cuando se conecte el cable de alimentación de CA puede que todos los cerecteres se enciendan en el visualizador. En este caso, desconecte el cable de alimentación de CA y luego vuelva e conectarlo.

Para posicionar las entenas

Antena de FM:

Extiende horizontalmente esta antena formando una T y fije sus extremos an le pered.

Antena de AM:

Póngela para obtener le mejor recepción posible.

Para ponar la antena de AM en poaición vertical sobre una superficie

Fije el gancho en la ranura.

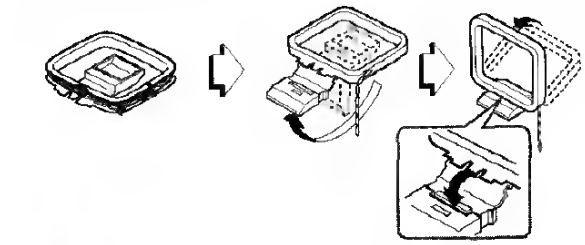

NOTA

- Asegúrese de conectar correctamente los cables de los altavoces. Les conexiones mal hechas podrían causar cortocircuitos en los terminales **SPEAKERS**.

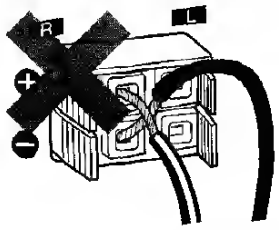

- No deje objetos que generen magnetismo, tales como tarjetas de crédito, cerca de los altavoces porque podrían estropaerse.
- No ponge le entena de FM cerca de objetos metálicos o rieles de cortinas.
- No ponge la antena de AM cerca de otros equipos opcionales, el propio sistame estéreo, el cable de elimenteción de CA o los cables de los altavoces, porque se captarán ruidos.
- No desbobine el ceble de la antena de AM.

CONEXION DE UNA ANTENA EXTERIOR

Para obtener le mejor recepción de FM se recomienda utilizar una antena exterior.

Conecte le entena exterior e los terminales **FM 75 Ω**.

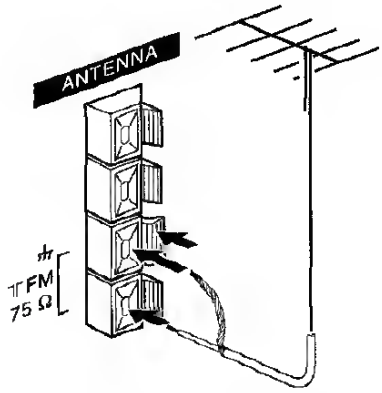

Para conectar otro equipo opcional → página 17.

E

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

CONTROL REMOTO

Inserción de las pilas
Quite la tapa da las pilas, ubicada an la parta trasera del control remoto, e inserte dos pilas R6 (tamaño AA).

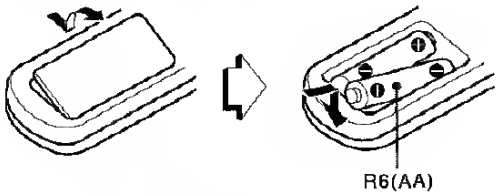

Cuándo reemplazar las pilas
La distancia máxima de operación entre el control remoto y el sensor de señeles de le unidad principal debará ser de 5 metros aproximadamente. Cuando disminuya esta distancia, reemplace les pilas por otras nueves.

Para utilizar SHIFT del control remoto
Los botones ① tianan dos funciones diferentes. Une de estas funciones se indica en el botón, y la otra en la placa situada encima del botón.
Para utilizar la función del botón, pulse simplemante el botón.
Para utilizar le función de la placa situada encima del botón, pulse el boton mientras pulsa **SHIFT**.

Para utilizar FUNCTION del control remoto
FUNCTION sustituye a los botones da función (**TAPE/DECK 1/2, TUNER, VIDEO/AUX** y **CD**) de la unidad principal.
Cada vaz qua sa pulse **FUNCTION**, la siguiente función se seleccionará cíclicamenta. Cuendo haye cintas insertadas en ambas platinas, cada platina sa seleccionará con **FUNCTION**.

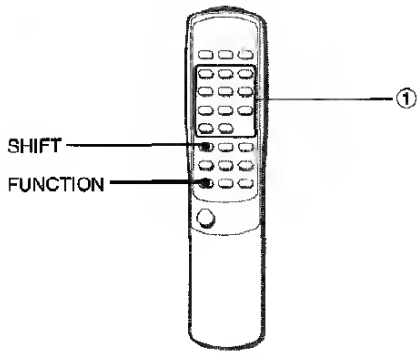

NOTA

- Si el control ramoto no va a ser utilizado durante mucho tiempo, quite las pilas para evitar las posibles fugas de electrólito.
- El control remoto quizá no funcione corractamenta cuando:
  - La línea de visión entre el control remoto y el sensor de señales del interior del visualizador esté expuesta a una luz intensa como, por ejemplo, la luz del sol.
  - Otros controles remotos (los de un televisor, etc.) estén siendo utilizados cerca de esta unidad.

ANTES DE LA OPERACION

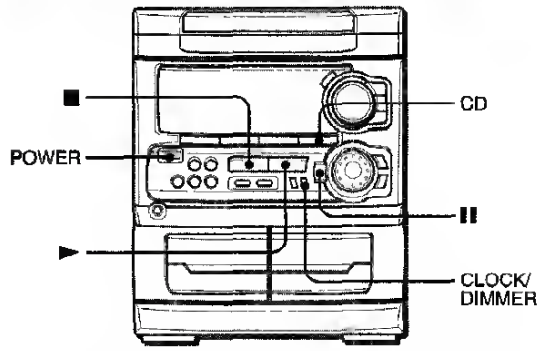

Para encender la unidad
Pulsa uno da los botones da función (**TAPE, TUNER, VIDEO/AUX, CD**). La reproducción de la cinta o del disco insertado empezará o se recibirá la emisora previamente sintonizada (función de reproducción directe)
También podrá utilizarsa **POWER**.
Cuando se encienda la unidad, el compertimiento de los discos tal vez se abra y se cierre para reponer la unidad.

Para desconectar la alimentación
Pulse **POWER**.

Ventanilla parpadeante
La ventanilla de le parte superior de le unidad se encenderá o parpadeará mientras la alimentación esté conectada.
Para apagar la luz de le ventanilla superior, pulse ■ mientras pulsa **CD**. Para volver a encenderle, repita el procedimiento seguido para apagarla.

Modo de demostración (DEMO)
Cuando se conecte el cable de alimentación de CA, el visualizador mostrará las funciones de le unided. Cuando se conecte la alimentación, la visualización DEMO será anulada por la visualización de opereción. Cuendo se desconecte le elimentación, el modo DEMO se repondrá.

Para cancelsr el modo DEMO
Pulsa **II SET** estando desconectada la alimentación. El reloj perpedeará en el visualizador. (Para ponar la hora actual, consulta "PUESTA EN HORA DEL RELOJ" en la página 15. Para volver a activer el modo DEMO, pulse ► estando desconectade la alimenteción.

Juego de demostración
Ustad podrá disfrutar dal juego de damostreción con su sisteme.
1 Pulse ►.
En el visualizador amplezan a movarse tres númaros.
2 Pulse una vez ■.
El número del lado izquierdo se para.
3 Pulsa dos veces ■ para detener los dos números restantes.
Puntuación
Al empezar al juego dispondrá de 20 puntos.
Si todos los números son iguales sa añadirán 50 puntos a la puntuación.
Si no son iguales se la rasterá un punto.
Si los puntos llegan a 9999, usted gana.
Si los puntos llegan a 0, usted pierde.
Para reinicíar el juego
Pulse **CLOCK/DIMMER** y luego pulse ►. El juego empezará de nuevo.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

AJUSTES DE AUDIO

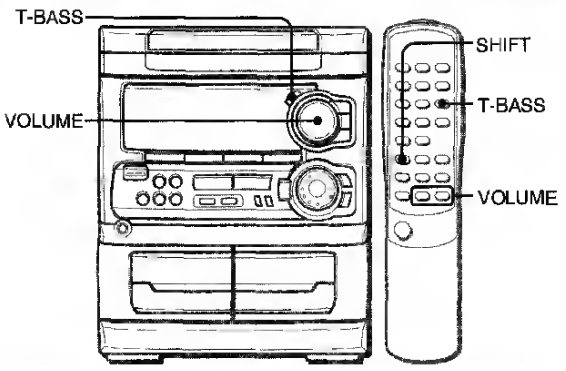

CONTROL DE VOLUMEN

Gire VOLUME de la unidad principal o pulse VOLUME del control remoto.
El nivel de sonido se visualiza mediante un número del 0 al 31 (MAX).
El nivel de sonido se ajusta automaticamente a 16 cuando se desconecta le alimenteción estando el nivel ajustado en 17 o más.

SISTEMA SUPER T-BASS

El sistema T-BASS realza el realismo del sonido de baja frecuencia
Pulse T-BASS.
Cada vez que lo pulse, el nivel cambiará. Seleccione uno de los tres niveles o la posición de apagado, lo que usted prefiera.

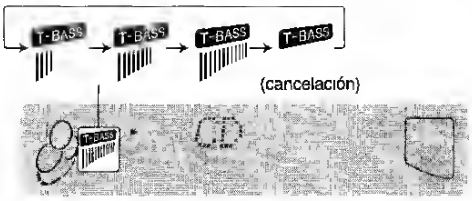

Para seleccionar con el control remoto
Pulse **T-BASS** mientras pulsa **SHIFT**

NOTA

El sonido de baja frecuencia tal vez se distorsione cuando se utilice el sistema T-BASS con un disco o una cinta cuyo sonido de baja frecuencia haya sido realzado onginalmente. En este caso, cancele el sistema T-BASS.

Para reducir la intensidad de iluminación del visualizador

1 Pulse dos veces **CLOCK/DIMMER** para que se visualice "DIMMER", y luego pulse **II SET** antes de que pasen 4 segundos.
2 Pulse repetidamente ◄◄ o ►► para seleccionar el modo de intensidad de iluminacion de la forma siguiente

→ DIMMER 1 → DIMMER 2 → DIM-OFF (Cancelación)

3 Pulse **II SET** antes de que pasen 4 segundos.
DIMMER 1: La intensidad de iluminación del visualizador es inferior a la normal, y el analizador de espectro se apaga.
DIMMER 2: La intensidad de iluminación del visualizador es inferior a la de DIMMER 1, y la iluminación de los botones se apaga
DIM-OFF: La visualizacion normal se reanuda.

ECUALIZADOR GRAFICO

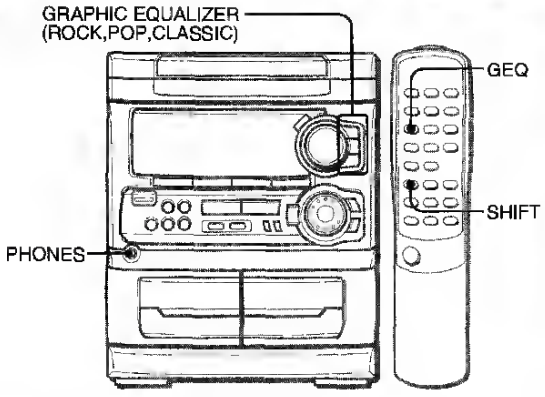

Esta unidad ofrece las tres curvas de ecualización diferentes siguientes:
ROCK: Sonido potente que realza los agudos y los graves.
POP: Más presencia en las voces y en le gama de registro medio.
CLASSIC: Sonido enriquecido con graves profundos y agudos finos

Pulse un GRAPHIC EQUALIZER.
El modo de ecualización seleccionado se visualizará.

Para cancelar el modo seleccionado
Pulse de nuevo el botón seleccionado. Se visualizará "GEQ OFF".

Para seleccionar con el control remoto
Pulse repetidamente **GEQ** mientras pulsa **SHIFT**. El modo GEQ se visualizará cíclicamente de la forma siguiente.

→ ROCK → POP → CLASSIC → GEQ OFF (cancelación)

Utilización de auriculares
Conecte auriculares con clevija estéreo estánder (6,3 mm ø) e la tome **PHONES**.
Mientres los auriculares estén conectados no saldrá sonido de los altavoces.

Ajuste del sonido durante la grabación
El volumen de salida y el tono de los altavoces o de los auriculares podrá cambiarse libremente sin afectar en absoluto a la grabación.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

SINTONIZACION MANUAL

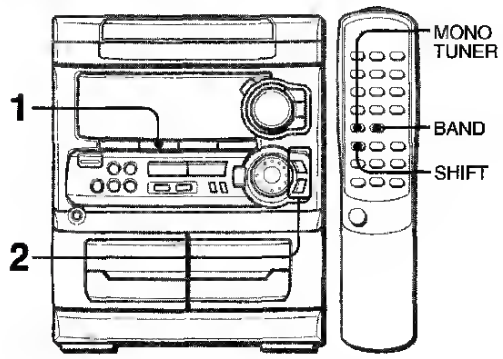

1 Pulse repetidamente TUNER/BAND para seleccionar la banda deseada.

FM → AM

Cuendo se pulse **TUNER/BAND** mientras la alimentación esté desconectada, la alimentación se conectará directamente.

Para seleccionar una banda con el control remoto
Pulse **BAND** mientras pulse **SHIFT**.

2 Pulse ◄◄ DOWN o ►► UP para seleccionar una emisora.
Cade vez que pulse el botón, le frecuencia cembiaré.
Cuendo se recibe une emisore, "TUNE" se visualizará durante 2 segundos.
Durante la recepción estéreo por FM se visualizará ((◉)).

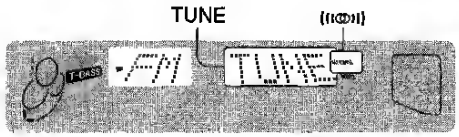

Para buscar rápidamente una emisora (búaqueda automática)
Mantenga pulsado **◄◄ DOWN** o **►► UP** hasta que la frecuencia empiece a cambier rápidemente. Después de sintonizar une emisora, le búsqueda parara.
Para detener manualmente la busqueda automática, pulse **◄◄ DOWN** o **►► UP**.
• La búsquade automátice quizá no pere en emisores cuyes señeles seen muy débiles.

Cuando una radiodifusión estéreo por FM tenga ruido
Pulse **MONO TUNER** del control remoto mientras pulsa **SHIFT** pare que "MONO" eperezce en el visuelizedor.
El ruido se reducirá, pero la recapción será mono.
Pere reponer la recepción estéreo, pulse estos botones pare qua eparazce "MONO".

Para cambiar el intervalo de sintonización de AM
El ajuste por omisión del intervelo de sintonización de AM es de 10 kHz/peso. Si utiliza este unidad en una zona donde el sistema de asignación de frecuencies sea de 9 kHz/paso, cambie el intervelo de sintonizeción.
Pulse **POWER** mientras pulsa **TUNER/BAND**.
Pera reponer el intervalo, repita este procedimiento.

NOTA
Cuando se cambie el intervalo de sintonizeción de AM, todes las emisoras preajustadas se borrarán. Las emisoras preejustedas tendrán que ajustarse de nuevo.

PREAJUSTE DE EMISORAS

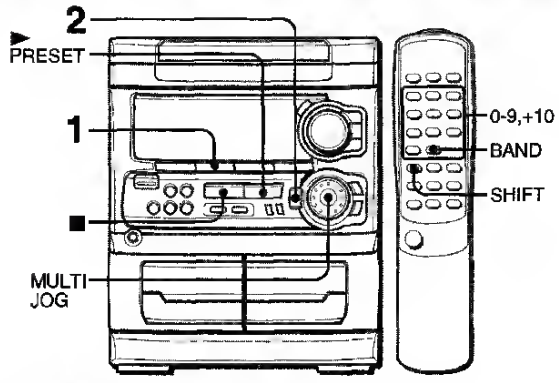

Este unidad puede almacenar un total de 32 emisoras. Cuando almecene una emisora, a ese emisora se le asignará un número de preajuste. Utilice el número de preejuste pere sintonizar directamente una emisora preejustada.

1 Pulae TUNER/BAND para seleccionar una banda, y pulse ◄◄ DOWN o ►► UP para aeleccionar una emisora.

2 Pulse ▮▮ SET para almacenar la emisora.
A las emisoras de ceda bande se les esigna un número de preajuste en orden consecutivo empezendo por el 1.

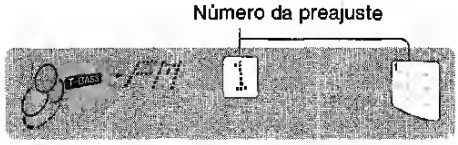

3 Repita los pasos 1 y 2.
La siguiente emisore no se elmacenerá si ye se he almecenado un total de 32 emisoras de preajuste de todes les bandes.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

SINTONIZACION MEDIANTE NUMERO DE PREAJUSTE

Utilice el control remoto para seleccionar directamente el número de preajuste.

1 **Pulse BAND mientras pulsa SHIFT para seleccionar una banda.**

2 **Pulse los botones numerados 0-9 y +10 para seleccionar un número de preajuste.**
Ejemplo:
Para seleccionar el número de preajuste 20, pulse **+10**, **+10** y **0**.
Para seleccionar el número de preajuste 15, pulse **+10** y **5**.

Selección de un número de preajuste en la unidad principal
Pulse **TUNER/BAND** para seleccionar una banda. Luego, pulse repetidamente ► **PRESET** o gire **MULTI JOG**.
Cada vez que pulse ► **PRESET** se seleccionará el siguiente número más alto.

Para borrar una emisora preajustada
Seleccione el número de preajuste de la emisora que vaya a borrar. Luego, pulse ■ **CLEAR**, y pulse ❚❚ **SET** antes de que pasen 4 segundos.
Los numeros de preajuste superiores de todas las demás emisoras de la banda disminuirán tambien en uno.

OPERACIONES BASICAS

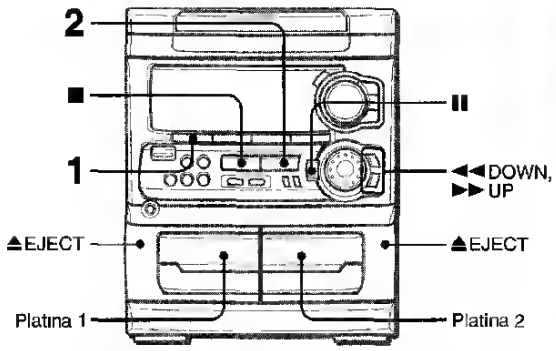

Utilice solamente cintas tipo I (normales)

1 **Pulse TAPE y ▲ EJECT para abrir el portacasete.**

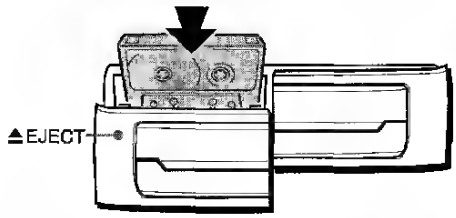

Inserte una cinta con el lado expuesto hacia abajo. Empuje el portacasete para cerrarlo.

2 **Pulse ► para iniciar la reproducción.**
Sólo la cara que queda hacia afuera de la unidad puede ser reproducida.

Para seleccionar una platina de reproducción
Cuando haya cintas introducidas en ambas platinas, pulse primero **TAPE** para seleccionar una platina.
El número de la platina seleccionada se visualizará.

Para detener la reproducción, pulse ■.
Para hacer una pausa en la reproducción (platina 2 solamente), pulse ❚❚. Para reanudar la reproducción, púlselo otra vez.
Para avanzar rápidamente o rebobinar, pulse ◄◄ o ►►. Luego pulse ■ para detener la cinta.

Para iniciar la reproducción cuando la alimentación esté desconectada (función de reproducción directa)
Pulse **TAPE**. La alimentacion se conectará y la reproducción de la cinta insertada empezará.

Para poner el contador de cinta a 0000
Pulse ■ **CLEAR** en el modo de parada.
El contador también se pone a 0000 cuando se abre el portacasete.

Cuando haya cintas introducidas en ambas platinas
Después de terminar la reproducción en la platina 1, la cinta de la platina 2 empezará a reproducirse sin interrupción y se parará al final de la cinta. (Reproducción continua)

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

OPERACIONES BASICAS

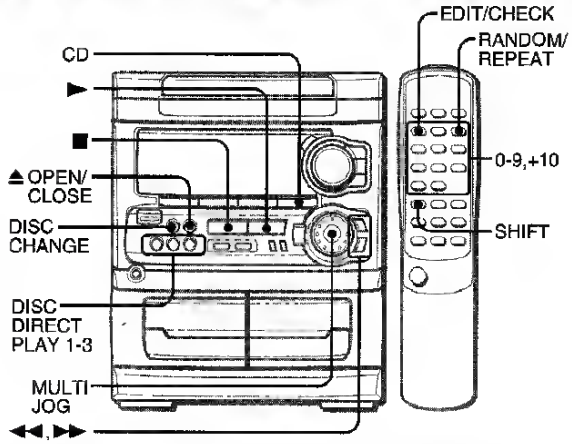

INTRODUCCION DE DISCOS

Pulse CD, y luego pulse ▲ OPEN/CLOSE para abrir el compartimiento de los discos. Introduzca el(los) disco(s) con el lado de la etiqueta hacia arriba.

Para reproducir uno o dos discos, ponga los discos en las bandejas 1 y **2**.

Para reproducir tres discos, pulse **DISC CHANGE** para hacer girar las bandejas después de colocar dos discos. Ponga luego el tercer disco en la bandeja 3.

Cierre el compartimiento de los discos pulsando **▲ OPEN/CLOSE**.

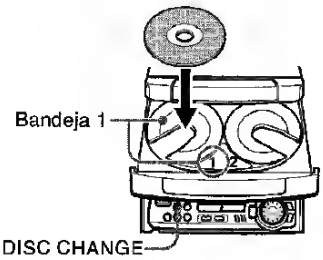

REPRODUCCION DE DISCOS

Introduzca los discos

Para reproducir todos los discos del compartimiento, pulse ►.

La reproducción empezará por el disco de la bandeja 1.

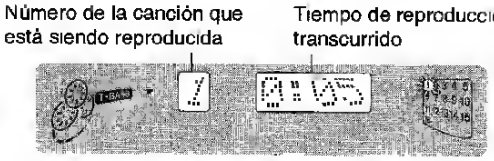

Para reproducir un disco solamente, pulse DISC DIRECT PLAY 1-3.

El disco seleccionado se reproducirá una vez.

Para detener la reproducción, pulse ■.

Para hacer una pausa en la reproducción, pulse **II**. Para reanudar la reproducción, púlselo de nuevo.

Para buscar una punto particular durante la raproducctón, mantenga pulsado ◄◄ o ►► y suéltelo en el punto deseado.

Para saltar hasta el principio de una canción durante la reproducción, pulse repetidamente ◄◄ o ►► o gire **MULTI JOG**.

Para quitar discos, pulse **▲ OPEN/CLOSE.**

Para iniciar la reproducción cuando la alimentación esté desconectada (función de reproducción directa)

Pulse **CD**. La alimentación se conectará y la reproducción del(de los) disco(s) introducido(s) empezará.

La alimentación se conectará también, y el compartimiento de los discos se abrirá, cuando se pulse **▲ OPEN/CLOSE.**

Para comprobar el tiempo restante

Durante la reproducción, pulse **EDIT/CHECK** del control remoto mientras pulsa **SHIFT**. El tiempo restante hasta que todas las canciones terminen de reproducirse se visualizará. Para reponer la visualización del tiempo de reproducción, repita este procedimiento.

Selección de una canción con el control remoto

1 Pulse **DISC DIRECT PLAY 1-3** para seleccionar un disco.
2 Pulse los botones numerados **0-9** y **+10** para seleccionar una canción.
Ejemplo:
Para seleccionar la canción número 25, pulse **+10**, **+10** y **5**.
Para seleccionar la canción número 10, pulse **+10** y **0**.
La canción seleccionada empezará a reproducirse y la reproducción continuará hasta que termine ese disco.

Reemplazo de discos durante la reproducción

Mientras se reproduzca un disco, los otros discos podrán reemplazarse sin interrumpir la reproducción.

1 Pulse **DISC CHANGE**.
2 Quite los discos y ponga otros.
3 Pulse **▲ OPEN/CLOSE** para cerrar el compartimiento de los discos.

NOTA

- Cuando introduzca un disco de 8 cm, póngalo en el círculo interior de la bandeja.
- No ponga más de un disco compacto en una misma bandeja.
- No incline la unidad habiendo discos introducidos. Hacer esto podría causar averías.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

REPRODUCCION ALEATORIA/REPETICION DE REPRODUCCION

Utilice el control remoto.

Reproducción aleatoria
Todas las canciones del disco seleccionado o de todos los discos podrán reproducirse aleatoriamente.

Repetición de reproducción
Un solo disco o todos ellos podran reproducirse repetidamente.

Pulse RANDOM/REPEAT mientras pulsa SHIFT.
Cada vez que lo pulse, la función podrá ser seleccionada cíclicamente.

Reproducción aleatoria — RANDOM se enciende en el visualizador.
Repetición de reproducción — ↻ se enciende en el visualizador.
Reproducción aleatoria/repetición de reproducción — RANDOM y ↻ se encienden en el visualizador.
Cancelación — RANDOM y ↻ desaparecen del visualizador.

Para reproducir todos los discos pulse ► para iniciar la reproduccion.
Para reproducir un solo disco pulse **DISC DIRECT PLAY 1-3** para iniciar la reproduccion.

NOTA

Durante la reproducción aleatoria no será posible saltar a la canción previamente reproducida con ◄◄.

REPRODUCCION PROGRAMADA

Se podrá programar un máximo de 30 canciones de cualquiera de los discos introducidos.

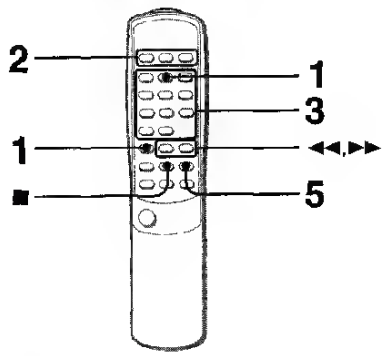

Utilice el control remoto.

***1* Pulse PRGM mientras pulsa SHIFT estando en el modo de parada.**
"PRG" se visualiza.

***2* Pulse DISC DIRECT PLAY 1-3 para seleccionar un disco.**
Vaya al paso siguiente cuando la bandeja deje de girar.

***3* Pulse los botones numerados 0-9 y +10 para programar una canción.**
Ejemplo:
Para seleccionar la canción número 25, pulse **+10**, **+10** y **5**.
Para seleccionar la canción número 10, pulse **+10** y **0**

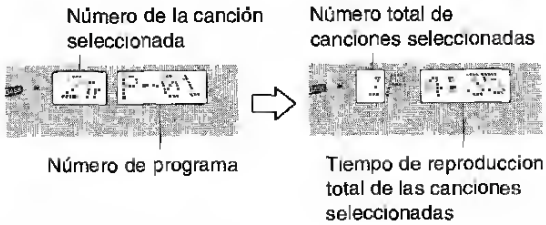
Número de la canción seleccionada
Número total de canciones seleccionadas
Número de programa
Tiempo de reproduccion total de las canciones seleccionadas

***4* Repita los pasos 2 y 3 para programar otras canciones.**

***5* Pulse ► para iniciar la reproducción.**

Para comprobar el programa
Cada vez que se pulse ◄◄ o ►► en el modo de parada se visualizará un número de disco, un número de canción y un número de programa.

Para borrar el programa
Pulse ■ **CLEAR** en el modo de parada.

Para añadir canciones al programa
Repita los pasos 2 y 3 en el modo de parada. La canción se programará despues de la última canción programada.

Para cambiar las canciones programadas
Borre el programa y repita todos los pasos de programación.

Para reproducir repetidamente las canciones programadas
Después de programar las canciones, pulse repetidamente **RANDOM/REPEAT** hasta que ↻ aparezca en el visualizador.

NOTA

Durante la reproducción programada, usted no podra realizar la reproducción aleatoria, comprobar el tiempo restante ni seleccionar un disco o canción.

E

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

GRABACION BASICA

Esta sección explica cómo grabar del sintonizador, del reproductor de discos compactos o de equipos exteriores.

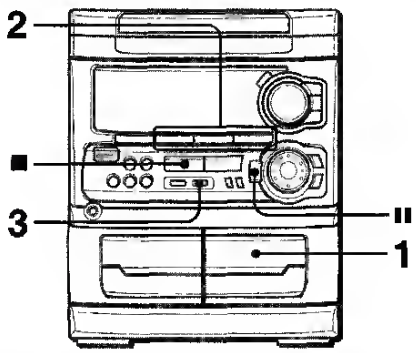

Preparación
- Utilice solamente cintas tipo I (normales)
- Bobine la cinta hasta el punto donde vaya a empezar la grabación.
- Tenga en cuenta que la grabación sólo se realiza en una cara de la cinta.

1 Inserte la cinta que vaya a grabar en la platina 2.
Inserte la cinta con la cara que vaya a grabar en primer lugar hacia afuera de la unidad.

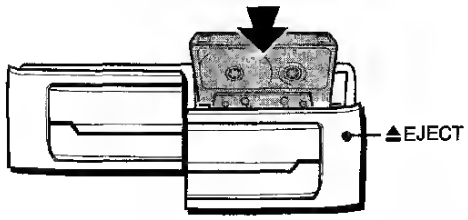

2 Pulse uno de los botones de función (CD, TUNER o VIDEO/AUX) y prepare la fuente de sonido de la que vaya a grabar.
Para grabar de un disco compacto, pulse **CD** e introduzca el(los) disco(s).
Para grabar una radiodifusión, pulse **TUNER** y sintonice la emisora.
Para grabar de una fuente de sonido conectada, pulse **VIDEO/AUX** y active la reproducción.

3 Pulse ● REC/REC MUTE para iniciar la grabación.
Cuando la función seleccionada sea CD, la reproducción y la grabación empezarán simultáneamente.

Para detener la grabación, pulse ■.
Para hacer una pausa en la grabación, pulse **II**. (Puede aplicarse cuando la fuente de sonido sea TUNER o VIDEO/AUX.)
Para reanudar la grabación, púlselo de nuevo.

Ajuste del sonido durante la grabación
El volumen de salida y el tono de los altavoces o de los auriculares podrá cambiarse libremente sin afectar en absoluto a la grabación.

INSERCION DE ESPACIOS SIN GRABAR

La inserción de espacios sin grabar de 4 segundos permite la activación de la función del sensor musical. (Puede aplicarse cuando la fuente de sonido sea TUNER, VIDEO/AUX o MD.)

1 Pulse ● REC/REC MUTE durante la grabación o en el modo de pausa de grabación.
REC parpadeará en el visualizador durante 4 segundos y la cinta avanzará sin grabarse. Después de 4 segundos, la platina entrará en el modo de pausa de grabación.

2 Pulse II para reanudar la grabación.

Para insertar un espacio sin grabar de menos de 4 segundos, pulse de nuevo ● **REC/REC MUTE** mientras esté parpadeando REC.

Para insertar espacios sin grabar de más de 4 segundos, después de que la platina entre en el modo de pause de grabación, pulse de nuevo ● **REC/REC MUTE**. Cada vez que pulse el botón se añadirá un espacio sin grabar de 4 segundos.

Acerca de las cintas de casete
- **Para evitar el borrado accidental,** rompa con un destornillador u otra herramienta puntiaguda las lengüetas de plástico del casete después de grabar.

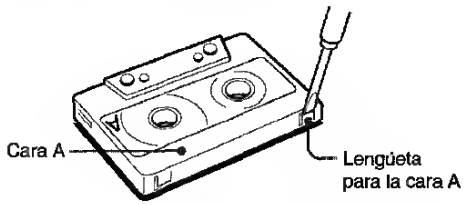

Para volver a grabar en una cinta, tape las aberturas con cinta adhesiva, etc.
- **Las cintas de 120 minutos o más** son extremadamente finas y se deforman o estropean fácilmente. No son recomendadas.
- **Tense la cinta** con un lapicero o herramienta similar antes de utilizarla. La cinta floja podrá romperse o atascarse en el mecanismo.

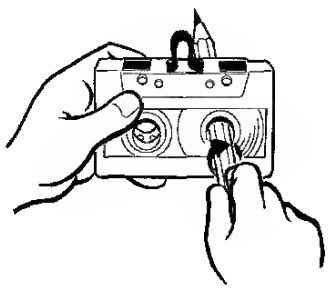

Para borrar una grabación
1 Inserte la cinta que vaya a borrar en la platina 2 y pulse **TAPE/DECK 1/2** para visualizar "TP 2".
2 Ponga la cinta en el punto donde vaya a empezar a borrar.
3 Pulse ● **REC/REC MUTE** para iniciar el borrado.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

COPIADO MANUAL DE UNA CINTA

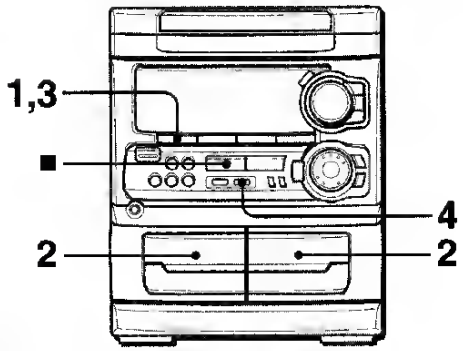

NOTA

Ponga la cinta en el punto donde vaya a empezar la grabación.

1 **Pulse TAPE.**

2 **Inserte la cinta original en la platina 1 y la cinta que vaya a grabar en la platina 2.**
Inserte las cintas con las caras que vaya a reproducir o grabar hacia afuera de la unidad.

3 **Pulse TAPE/DECK 1/2 para seleccionar la platina 1.**
Se visualiza "TP 1".

4 **Pulse ● REC/REC MUTE para iniciar la grabación.**
La reproducción y la grabación empezarán simultáneamente.

Para detener el copiado
Pulse ■.

COPIADO DE TODA LA CINTA

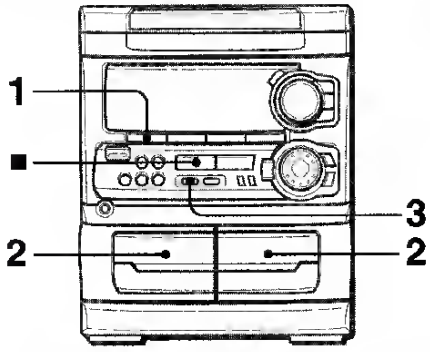

Esta función le permitirá hacer copias exactas de la cinta original.

NOTA

La copia no empieza desde un punto ubicado en medio de la cinta.

1 **Pulse TAPE.**

2 **Inserte la cinta original en la platina 1 y la cinta que vaya a grabar en la platina 2.**
Inserte cada cinte con le cere que veye a ser reproducida o grabada hacia afuera de la unidad.

3 **Pulsa SYNC DUBBING para iniciar la grabación.**

Las cintas se rebobinarán hasta el principio de les caras delanteras y empezará la grabación.

Para detener el coplado
Pulse ■.

E

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

GRABACION CON EDICION AI

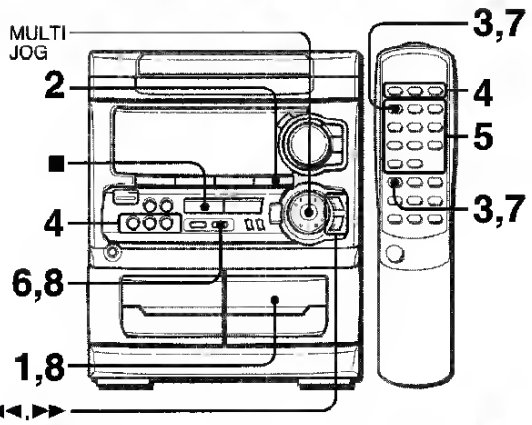

La función de grabación con edición AI permite grabar discos compactos sin preocuparse de la duración de la cinta y de las canciones. Cuando se inserta un disco compacto, la unidad calculará automaticamente la duración total de las canciones En caso de ser necesario, el orden de las canciones se cambiará para que ninguna canción quede cortada.
(AI: Inteligencia Artificial)

NOTA

La grabación con edición AI no empezará desde un punto que se encuentre en medio de la cinta. La cinta deberá grabarse desde el principio de cada cara.

***1* Inserte la cinta en la platina 2.**
Inserte la cinta con la cara que vaya a grabar en primer lugar hacia afuera de la unidad.

***2* Pulse CD e introduzca el(los) disco(s).**

***3* Pulse una vez EDIT/CHECK mientras pulsa SHIFT del control remoto.**
"EDIT" se visualizará.

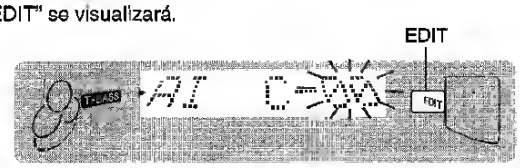

• Cuando se visualice "PRGM", pulse **EDIT/CHECK** mientras pulsa de nuevo **SHIFT**.

***4* Pulse DISC DIRECT PLAY 1-3 para seleccionar un disco.**

***5* Pulse los botones numerados 0-9 del control remoto para designar la duración de la cinta.**
Se puede especificar una duración de 10 a 99 minutos.
Ejemplo: Cuando utilice una cinta de 60 minutos, pulse **6** y **0**.
En unos pocos segundos, las canciones que vayan a ser grabadas en cada cara de la cinta serán determinadas.
• **◄◄**, **►►** o **MULTI JOG** también se pueden utilizar para designar la duración de la cinta.

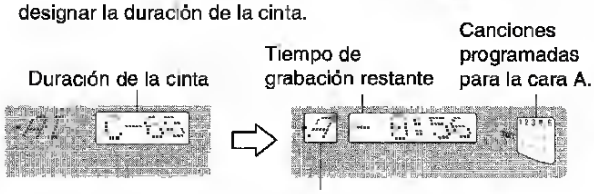
Duración de la cinta
Tiempo de grabación restante
Canciones programadas para la cara A.
Cara de la cinta
A: Primera cara da grabación
B: Segunda cara de grabación

***6* Pulse ● REC/REC MUTE para iniciar la grabación de la primera cara.**
La cinta se rebobinará hasta el principio de la primera cara, el segmento guia avanzará durante 10 segundos y la grabación empezará. Cuando termine de grabarse la última canción programede pare la cara A, la platina 2 se pondrá en el modo de parada de grabación Después de entrar en al modo de parada de grabación, vaya al paso 7.

***7* Pulse EDIT/CHECK mientras pulsa SHIFT del control remoto para visualizar el programa para la segunda grabación.**
Se visualiza B.

***8* Dé la vuelta a la cinta de la platina 2 y pulse ● REC/REC MUTE para iniciar la grabación de la segunda cara.**

Para detener la grabación
Pulse ■. La grabación y la reproducción dal disco compacto pararán simultáneamente.

Para borrar el programa de edición
Pulse ■ **CLEAR** dos veces para que "EDIT" dasaparezca del visualizador

Para comprobar el orden de los números de las canciones programadas
Antes da grabar, pulse **EDIT/CHECK** mientras pulsa **SHIFT** del control remoto para seleccionar la cara A o la B, y pulse repetidamente **◄◄** o **►►**.

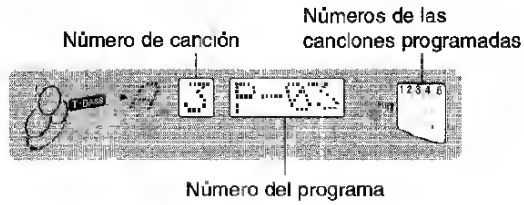

Para añadir canciones de otros discos a un programa de edición
Si queda tiempo en la cinta después del paso 5, usted podrá añadir cancionas de otros discos qua sa ancuantran an al compartimiento de los discos compactos
1 Pulsa **EDIT/CHECK** miantras pulsa **SHIFT** del control remoto para seleccionar la cara A o la B.
2 Pulse **DISC DIRECT PLAY 1-3** para seleccionar un disco
3 Pulse los botones numerados del control remoto para seleccionar canciones.
Una canción cuyo tiempo de reproducción sea superior al tiempo restante no podrá ser programada
4 Repita los pasos 2 y 3 para añadir más canciones.

Tiempo de las cintas de caseta y tiempo de edición
El tiempo real de grabación de los casetes es por lo general un poco más largo que el tiempo de grabación especificado en sus etiquetas. Esta unidad puede programar canciones para utilizar ese tiempo extra Cuando el tiempo total de grabación sea un poco más largo que el tiempo de grabación especificado en el casete, después de la edición, el visualizador mostrará al tiampo extra (sin un signo menos) en lugar del tiempo restante da la cinta (con el signo menos)

NOTA

La función de grabación con edición AI no se podrá utilizar con discos que tengan 31 canciones o más.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

GRABACION CON EDICION PROGRAMADA

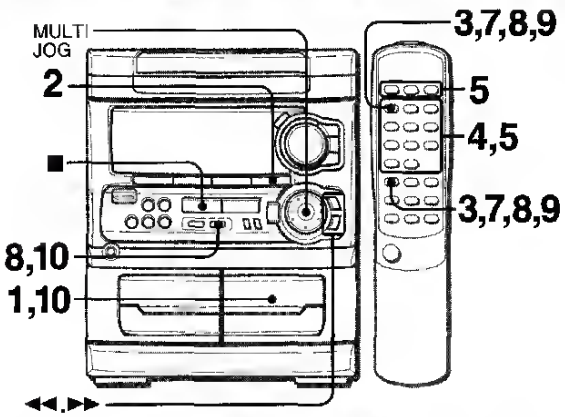

En la función de grabación con edición programada, las canciones pueden programarse mientras se comprueba el tiempo restante de cada cara de la cinta según se programan las canciones.

NOTA

La grabación con edición programada no empezará desde un punto ubicado en medio de la cinta. La cinta deberá grabarse desde el principio de une de les caras.

1 **Inserte la cinta en la platina 2.**
Inserte la cinta con la cara que vaya a grabar en primer lugar hacia afuere de la unided.

2 **Pulse CD e introduzca el(los) disco(s).**

3 **Pulse dos veces EDIT/CHECK mientras pulsa SHIFT del control remoto.**
"EDIT" y "PRGM" se visualizaran.
• Cuando se visualice "AI", pulse **EDIT/CHECK** mientras pulsa de nuevo **SHIFT**.

4 **Pulse los botones numerados del control remoto para designar la duración de la cinta.**
Se puede especificar una duración de 10 a 99 minutos.
• ◀◀, ▶▶ o **MULTI JOG** también se encuentran disponibles para designar la duración de la cinta.

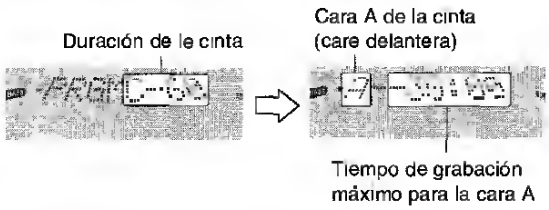

5 **Pulse DISC DIRECT PLAY 1-3 para seleccionar un disco.**
Luego, pulse los botones numerados 0-9 y +10 del control remoto para programar una canción.
Ejemplo: Para seleccionar la canción número 10 del disco 2, pulse **DISC DIRECT PLAY 2**, y luego pulse **+10** y **0**.

6 **Repita el paso 5 para el resto de las canciones para la cara A.**
Une canción cuyo tiempo de reproducción sea superior al tiempo restante no podrá ser programada.

7 **Pulse EDIT/CHECK mientras pulsa SHIFT del control remoto para seleccionar la cara B y programe las canciones para la cara B.**
Después de confirmar que B aparezca en el visualizador, repita el paso 5.

8 **Pulse EDIT/CHECK mientras pulsa SHIFT para seleccionar la cara A y pulse ● REC/REC MUTE para iniciar la grabación.**
La reproducción del disco compacto y la grabación de las canciones editadas para la primera cara empiezan simultáneamente. Cuando termine de grabarse la última canción programada para la cara A, la platina 2 entrará en el modo de parada de grabación. Después de entrar en el modo de parada de grabación, vaya al paso 9.

9 **Pulse EDIT/CHECK mientras pulsa SHIFT del control remoto para grabar la segunda cara.**
Se visuelize B.

10 **Dé la vuelta a la cinta de la platina 2 y pulse ● REC/REC MUTE para inicIar la grabación.**
Empieza la grabación.

Para detener la grabación
Pulse ■. La grabecion y la reproducción del disco compacto pararán simultáneamente.

Para comprobar el orden de los números de las canciones programadas
Antes de greber. pulse **EDIT/CHECK** mientras pulse **SHIFT** del control remoto para seleccionar la cara A o la B, y pulse repetidamente ◀◀ o ▶▶.

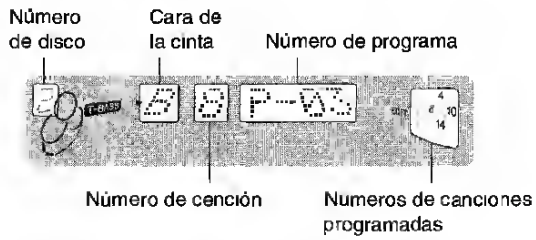

Para cambiar el programa de cada cara
Pulse **EDIT/CHECK** mientras pulsa **SHIFT** del control remoto para seleccionar le cara A o B, y pulse ■ **CLEAR** pere borrar el programe de la cara seleccionada. Luego vuelva a programar canciones.

Para borrar el programa de edición
Pulse ■ **CLEAR** dos veces para que "EDIT" desaparezca del visualizador.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

PUESTA EN HORA DEL RELOJ

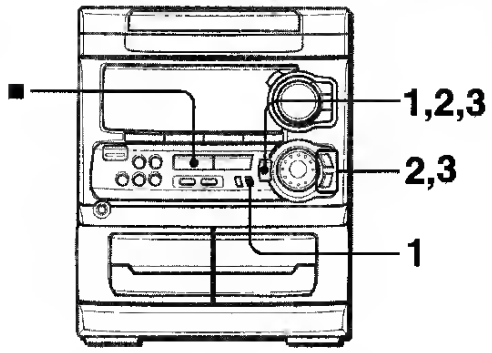

1 Pulse CLOCK y luego pulse II SET antes de que pasen 4 segundos.

Cuando se utilice el control remoto
Pulse **CLOCK** mientras pulsa **SHIFT**, y luego pulse **II SET** antes de que pasen 4 segundos.

2 Pulse ◄◄ DOWN o ►► UP para designar la hora, y luego pulse II SET.
La hora deja de parpadear y empieza a parpadear el minuto.

3 Pulse ◄◄ DOWN o ►► UP para designar el minuto, y luago pulse II SET.
El minuto deja de perpedeer en el visualizador y el reloj empieza desde 00 segundos.

Para visualizar la hora actual
Pulse **CLOCK**. La hora se visualizará durante 4 segundos.
Sin embargo, le hore no se podrá visualizar durante la grabación.

Para cambiar al modo de 24 horaa
Pulse **CLOCK** y luego pulse ■ antes de que pesen 4 segundos.
Repita el mismo procedimiento para reponer el modo de 12 horas.

Si parpadea la viaualización del reloj
Esto se deberá a un interrupción en el suministro de alimentación. La hore tendrá que ponerse de nuevo.
Si la alimentación se interrumpe durante más de 24 hores aproximadamente, todos los ajustes elmecenados en le memoria después de adquirir la unidad tendrán que ajustarse otra vez.

** También se puede utilizar **MULTI JOG** en lugar de ◄◄ y ►►.*

AJUSTE DEL TEMPORIZADOR PARA DORMIR

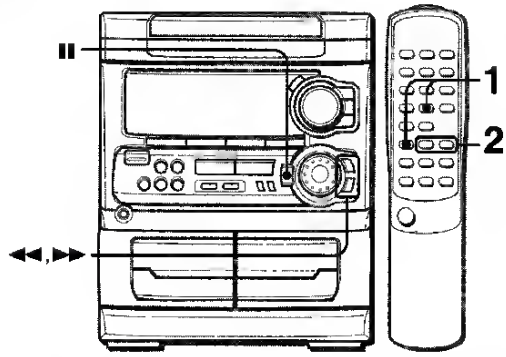

La unidad se podrá apegar eutomáticamente después de transcurrido un tiempo especificado

Utilice el control remoto.

1 Pulse SLEEP mientras pulsa SHIFT.

2 Antes de que pasen 4 segundos, pulse ◄◄ o ►► para espacificar el tiempo tras el cual se desconectará la alimantación.
Cada vez que pulse el botón, el tiempo cembierá entre 5 y 240 minutos en pesos de 5 minutos.

Tiempo especificado

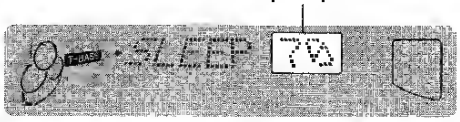

Para comprobar el tiempo restante hasta que ae desconecte la alimentación
Pulse una vez **SLEEP** mientras pulsa **SHIFT**. El tiempo restante se visualizerá durente 4 segundos.

Para cancelsr el temporizador para dormir
Pulse dos veces **SLEEP** mientras pulsa **SHIFT** para que deseperezca "SLEEP OFF" del visualizador.

** También se puede utilizar **MULTI JOG** en lugar de ◄◄ y ►►.*

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

AJUSTE DEL TEMPORIZADOR

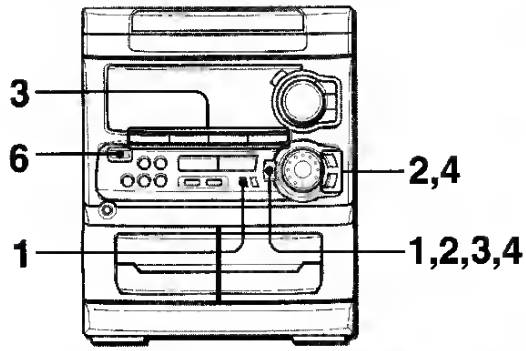

La unidad podrá encenderse a la hora especificada todos los días gracias al temporizador incorporado.

Preparación
Asegúrese de que la hora del reloj sea correcta.

Utilice el control remoto.

1 **Pulse TIMER para visualizar ◴, y luego pulse ❚❚ SET antes de que pasen 6 segundos.**
◴ se visualizará y la hora parpadeará.

NOTA
Si pulsa ❚❚ SET después de 6 segundos tal vez empieza otra operación.

2 **Designe la hora de encendido del temporizador pulsando ◄◄ DOWN o ►► UP, y luego pulse ❚❚ SET. Repita el mismo procedimiento para designar el minuto de encendido del temporizador.**

Después de designar la hora de encendido del temporizador, uno de los nombres de las fuentes de sonido parpadeará en el visualizador.

3 **Pulse FUNCTION para seleccionar una fuente, y luego pulse ❚❚ SET.**
- Si se pulsa **TUNER**, la banda no se podrá seleccionar en este paso.

4 **Seleccione la duración del periodo de reproducción activado por temporizador con ◄◄ DOWN o ►► UP. Luego, pulse ❚❚ SET.**

La duración del periodo de reproducción activado por temporizador podrá ajustarse entre 5 y 240 minutos en pasos de 5 minutos.

5 **Prepare la fuente de sonido.**
Para escuchar un disco compacto, introduzca el disco que vaya a reproducir en primer lugar en la bandeja 1.
Para escuchar una cinta, introduzca la cinta en la platina 1 o en la 2.
Para escuchar la radio, sintonice una emisora.

6 **Pulse POWER para apagar la unidad después de haber ajustado el volumen y el tono.**
◴ permanecerá en el visualizador después de que se desconecte la alimentación (modo de espera del temporizador).

Cuando llegue la hora de encendido del temporizador, la unidad se encenderá y la reproducción empezará con la fuente de sonido seleccionada.
El volumen del sonido se ajusta automáticamente a 16 cuando se desconecta la alimentación estando el nivel ajustado en 17 o más.

Para comprobar la hora y la fuente de sonido especificadss
Pulse **TIMER**. La hora de encendido del temporizador, el nombre de la fuente seleccionada y la duración del periodo de activación por temporizador se visualizarán durante 4 segundos.

Para cancelar temporalmente el modo de espera del temporizador
Pulse repetidamente **TIMER** hasta que ◴ desaparezca del visualizador.
Para reponer el modo de espera del temporizador, pulse una o dos veces **TIMER** para visualizar ◴.

Utilización de la unidad mientras esté ajustado el temporizador
Podrá utilizar normalmente la unidad después de ajustar el temporizador.
Antes de desconectar la alimentación, siga el paso 5 para preparar la fuente de sonido y ajuste el volumen y el tono.

NOTA
- La reproducción y la grabación con temporizador no empezarán si no se desconecta la alimentación.
- El equipo conectado no se podrá encender ni apagar con el temporizador incorporado de esta unidad. Utilice en este caso un temporizador externo.

** También se puede utilizar **MULTI JOG** en lugar de ◄◄ y ►►.*

GRABACION CON TEMPORIZADOR

La grabación con temporizador sólo podrá utilizarse con las fuentes de sonido TUNER y VIDEO/AUX (con un temporizador externo).

Pulse repetidamente TIMER hasta que ◴ parpadee en el visualizador, y luego pulse ❚❚ SET antes de que pasen 6 segundos. Ejecute los pasos de AJUSTE DEL TEMPORIZADOR, a partir del paso 2, e inserte la cinta que vaya a grabar en la platina 2 después de efectuar el paso 5.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

CONEXION DE UN EQUIPO OPCIONAL

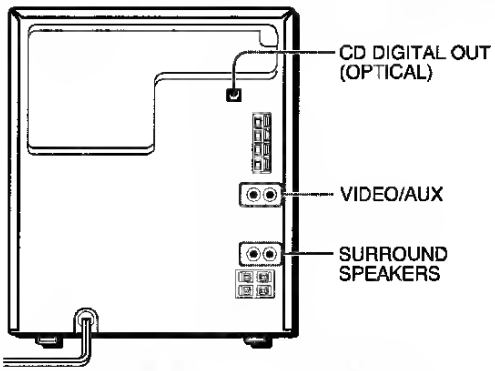

Consulte el manual de instrucciones del equipo conectado para tener más detalles.

- Los cables de conexión no han sido suministrados. Obtenga los cables de conexión necesarios.
- Consulta con su concesionario AIWA en cuanto al equipo opcional.

TOMAS VIDEO/AUX

Esta unidad puede introducir señales de sonido analógico a través de estas tomas.
Utilice un cable con clavijas fono RCA para conectar equipos de audio (giradiscos, reproductores de discos láser, reproductores de minidiscos, vídaos, televisoras, atc.).
Conecte la clavija roja a la toma **VIDEO/AUX R** y la blanca a la toma **VIDEO/AUX L**.

Cuando conecte un giradiscos
Utilice un giradiscos Aiwa con amplificador ecualizador incorporado.

TOMA CD DIGITAL OUT (OPTICAL)

Esta unidad puede dar salida a sañales de sonido digital de discos compactos a través de esta toma. Utilice un cable óptico para conectar el aquipo de audio digital (platina de cinta audiodigital, grabadora de minidiscos, etc.).
Quite la tapa contra el polvo ⓐ de la toma **CD DIGITAL OUT (OPTICAL)**. Luego, conacta la clavija dal cabla óptico a la toma **CD DIGITAL OUT (OPTICAL)**.

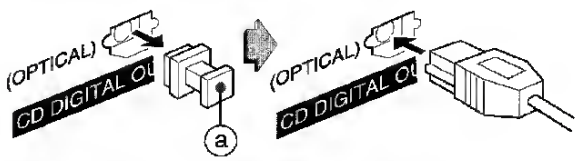

Cuando no se utilice la toma CD DIGITAL OUT (OPTICAL)
Ponga la tapa contra el polvo.

TOMAS PARA ALTAVOCES DE SONIDO AMBIENTAL

Conecte los altavoces de sonido ambiental opcionales con impedancia da 8 a 16 ohmios a astas tomas.

ESCUCHA DE FUENTES DE SONIDO EXTERNAS

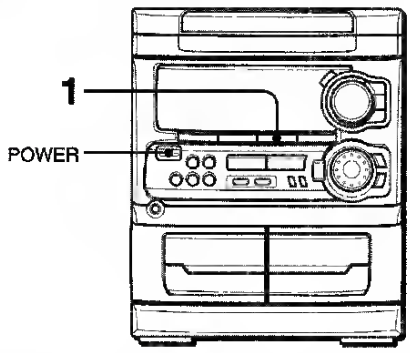

Para hacer la reproducción en el equipo conectado a las tomas VIDEO/AUX, siga el procedimiento siguiante.

1 **Pulse VIDEO/AUX.**
"VIDEO" o "AUX" aparece en al visualizador.

2 **Haga la reproducción en el equipo conectado.**

Para cambiar el nombre de una fuente de sonido en el visualizador
Cuando sa pulsa **VIDEO/AUX**, "VIDEO" o "AUX" se visualizará inicialmente. Esto podrá ser cambiado por "VIDEO", "AUX" o "TV".
Cuando la alimentación este conectada, pulse **POWER** mientras pulsa **VIDEO/AUX**.
Repita el procedimiento para seleccionar uno da los nombras.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

El mantenimiento y el cuidado ocasional de la unidad y del software resultan necesarios para optimizar las prestaciones de su unidad.

Para limpiar la caja

Utilice un paño blando y seco.
Si las superficies están muy sucias, utilice un paño suave humedecido un poco en una solución de detergente suave. No utilice disolventes fuertes tales como alcohol, bencina o diluyante porque éstos podrían estropear el acabado de la unidad.

Para limpiar las cabezas y los puntos por donde pasa la cinta

Después de cada 10 horas de funcionamiento, limpie las cabezas y los puntos por donde pasa la cinta con un casete de limpieza de cabezas o un palillo con algodón humedecido con líquido de limpieza o alcohol desnaturalizado. (Estos juegos de limpieza pueden adquirirse en los comercios del ramo.)
Cuando limpie con un palillo con algodón, limpie la cabeza de grabación/reproducción (platina 2 solamente), la cabeza de borrado (platina 2 solamente), los cabrestantes y los rodillos de presión.

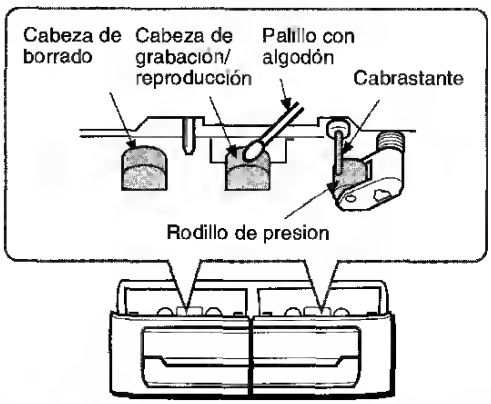

Después de limpiar las cabezas y los puntos por donde pasa la cinta con un casete de limpieza de cabezas que emplee líquido o un palillo con algodón humedecido en líquido de limpieza, espere hasta que las partes limpiadas estén completamente secas antes de introducir las cintas.

Para desmagnetizar las cabezas

Las cabezas se magnetizan después de utilizarlas durante mucho tiempo. Esto puede reducir la gama de salida de las cintas grabadas y aumentar el ruido. Después de 20 a 30 horas de utilización, desmagnetice las cabezas con un desmagnetizador de venta en el comercio del ramo.

Cuidado de los discos

- Cuando un disco esté sucio, límpielo pasando un paño de limpieza desde el centro hacia afuera.

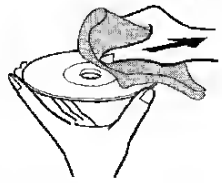

- Después de reproducir un disco, guárdelo en su caja. No deje los discos en lugares calientes o húmedos.

Cuidados de las cintas

- Guarde las cintas en sus cajas después de utilizarlas.
- No deje las cintas cerca de imanes, motores, televisores o cualquier otra fuente de magnetismo. Esto reducirá la calidad del sonido y causará ruidos.
- No exponga cintas a la luz directa del sol, ni las deje en el interior de un automóvil estacionado bajo la luz directa del sol.

GUIA PARA LA SOLUCION DE PROBLEMAS

Si la unidad no funciona como se describe en este manual de Instrucciones, compruebe la guía siguiente:

GENERALIDADES

No hay sonido.
- ¿Está bien conectado el cable de alimentación de CA?
- ¿Hay alguna conexión mal hecha? (→ página 3)
- Puede haber un cortocircuito en los terminales de los altavoces.
  → Desconecte el cable de alimentación de CA y corrija las conexiones de los altavoces.
- ¿Se ha pulsado un botón de función equivocado?

Sólo sale sonido de un altavoz.
- ¿Está el otro altavoz desconectado?

Se produce una visualización errónea o un mal funcionamiento.
→ Vuelva a ajustar la unidad como se indica más abajo.

SECCION DEL SINTONIZADOR

Hay un ruido de estática constante en forma de onda.
- ¿Está conectada correctamente la antena? (→ página 4)
- ¿Es débil la señal?
  → Conecte una antena exterior.

La recepción tiene interferencias o el sonido está distorsionado.
- ¿Capta el sistema ruidos externos o distorsión de múltiples trayectorias?
  → Cambie la orientación de la antena.
  → Separe la unidad de otros aparatos eléctricos.

SECCION DE LA PLATINA

La cinta no se mueva.
- ¿Está la platina 2 en el modo de pausa? (→ página 8)

El sonido está desequilibrado o no alcanza la altura suficiente.
- ¿Está sucia la cabeza de reproducción? (→ página 18)

No es posible grabar.
- ¿Está rota la lengüeta de prevención contra borrado? (→ página 8)
- ¿Está sucia la cabeza de grabación? (→ página 18)

No es posible borrar la grabación.
- ¿Está sucia la cabeza de borrado? (→ página 18)
- ¿Está utilizando una cinta de metal?

No se emite sonido de alta frecuencia.
- ¿Está sucia la cabeza de grabación/reproducción? (→ página 18)

SECCION DEL REPRODUCTOR DE DISCOS COMPACTOS

El reproductor de discos compactos no puede reproducir.
- ¿Está bien puesto el disco? (→ página 9)
- ¿Está sucio el disco? (→ página 18)
- ¿Afecta la condensación a la lente?
  → Espere una hora aproximadamente y pruebe otra vez.

Para reajustar la unidad

Si se produce alguna condición extraña en el visualizador o en las platinas, reajuste la unidad de la forma siguiente:
1 Pulse **POWER** para desconectar la alimentación.
2 Pulse **POWER** para conectar la alimentación mientras pulsa ■ **CLEAR**. Todo lo que haya sido almacenado en la memoria después de haber adquirido la unidad se borrará.

Si no puede desconectarse la alimentación en el paso 1 debido a algún mal funcionamiento, reajuste la unidad desconectando el cable de alimentación de CA y conectándolo de nuevo. Luego ejecute el paso 2.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

ESPECIFICACIONES

Unidad principal CX-NA303

Sección del sintonizador de FM

Gama de sintonización	87,5 MHz a 108 MHz
Sensibilidad útil (IHF)	13,2 dBf
Terminales de antena	75 ohmios (desequilibrada)

Sección del sintonizador de AM

Gama de sintonización	530 kHz a 1710 kHz (pesos de 10 kHz) 531 kHz a 1602 kHz (pasos de 9 kHz)
Sensibilidad útil	350 µV/m
Antena	Antena de cuadro

Sección del amplificador

Potencia de salida	30 W + 30 W (50 Hz – 20 kHz, con no más del 1% de distorsión armónica total, 6 ohmios)
Distorsión armónica total	0,1% (15 W, 1 kHz, 8 ohmios, DIN AUDIO)
Entradas	VIDEO/AUX: 500 mV
Salidas	SPEAKERS: Acepta altavoces de 6 ohmios o más SURROUND SPEAKERS: Acepta altavoces de 8 ohmios a 16 ohmios PHONES (toma estéreo): Acepta auriculares de 32 ohmios o más

Sección de la platina

Formato de pistas	4 pistas, 2 canales estéreo
Respuesta de frecuencia	50 Hz–10000 Hz
Sistema de grabación	Polarización de CA
Cabezas	Platina 1: 1 cabeza de reproducción Platina 2: 1 cabeza de grabación/reproducción, 1 cabeza de borrado

Sección del reproductor de discos compactos

Láser	Láser de semiconductor (λ = 780 nm)
Convertidor D-A	1 bit doble
Relación señal a ruido	85 dB (1 kHz, 0 dB)
Distorsión armónica	0,05% (1 kHz, 0 dB)
Fluctuación y trémolo	No se puede medir

Generalidades

Alimentación	120 V CA, 60 Hz
Consumo	85 W
Dimensiones de la unidad principal (An × Al × Prof)	260 × 330 × 348 mm
Peso de la unidad principal	5,7 kg

Sistema de altavoces SX-NA302

Tipo de caja	2 vías, reflejo de graves (tipo de blindaje antimagnético)
Altavoces	Altavoz para graves: Tipo cónico de 120 mm Altavoz para agudos: Tipo cerámico de 10 mm
Impedancia	6 ohmios
Nivel de presión acústica de salida	87 dB/W/m
Dimensiones (An × Al × Prof)	235 × 324 × 250 mm
Peso	3,2 kg

Las especificaciones y el aspecto exterior están sujetos a cambios sin previo aviso.

DERECHOS DE AUTOR

Sírvase comprobar las leyes de derechos de autor relacionadas con la grabación de discos, de la radio o de cintas del país en el que se utilice el aparato.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

AVERTISSEMENT

POUR REDUIRE LE RISQUE DE COURT-CIRCUIT OU DE CHOC ELECTRIQUE, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL A LA PLUIE OU A L'HUMIDITE.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

"CAUTION:TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK,
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).
NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE.
REFER SERVICING TO OUALIFIED SERVICE PERSONNEL."

Signification des symboles graphiques:

L'éclair portant une flèche, situé dans un triangle équilatéral, sert à prévenir l'utilisateur de la présence d'une "tension dangereuse" non isolée à l'intérieur de l'appareil, assez élevée pour constituer un risque d'électrocution.

Le point d'exclamation situé dans un triangle équilatéral sert à prévenir l'utilisateur de la présence d'instructions importantes concernant l'utilisation et l'entretien (ou la réparation) de l'appareil dans le manuel qui accompagne ce dernier.

Relevé du propriétaire

Pour plus de commodité, noter le numéro de modèle et le numéro de série (ces numéros se trouvent au dos de l'eppereil) dans les ceses ci-dessous. Prière de mentionner ces numéros quand on contecte un distributeur Aiwa en cas de difficulté.

N° de modèle	N° de série (N° de lot)
CX-NA303	
SX-NA302	
SX-R275 (NSX-A304 seulement)	

PRECAUTIONS

Lire le mode d'emploi ettentivement et complètement avant d'utiliser l'appareil. Garder le mode d'emploi pour toute référence future. Tous les avertissements et toutes les précautions donnés dans le mode d'emploi et sur l'eppareil doivent être suivis è le lettre, aussi bien que les suggestions de sécurité suivantes.

Installation

1 **Eau et humidité** — Ne pas utiliser cet appareil près d'eau, comme près d'une baignoire, d'une cuvette, d'une piscine ou autre.

2 **Chaleur** — Ne pes utiliser cet eppereil près de sources de chaleur, comme sorties de chauffage, poêles ou autres appareils qui dégagent de la chaleur.
L'appareil ne doit pas être soumis à des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 35°C.

3 **Surface d'utilisation** — Poser l'apparail sur una surfaca plata et lisse.

4 **Ventilation** — L'appareil doit être positionné avec un espace suffisant autour afin d'assurer une dissipation adéquate de la cheleur. Laisser un espece de 10 cm derriere et dessus l'appareil, et un espace de 5 cm de chaque côté.
- Ne pas mettre l'appareil sur un lit, un tapis ou sur une surface similaire qui pourrait obstruer les orifices de ventiletion.
- Ne pas mettre l'appereil dans une bibliothèque, un coffret ou un meuble completement termé où l'aération serait insuffisante.

5 **Entrée d'objets et de liquide** — Faire attention à ce que aucun corps étranger ou liquide ne pénètre dans l'eppereil pas les orifices de ventilation.

6 **Chariot et support** — Si l'apparail est posé ou monté sur un support ou un chariot, déplacer ce dernier avec précaution.
Les arrêts brusques, une force excessive et les surfaces inégales peuvent provoquer le renversement ou le chute de l'eppereil et du chariot.

7 **Condensation** — De la condensetion peut se former sur la lentille du cepteur du lecteur de disques compacts quand:
- l'appareil est déplacé d'un endroit froid à un endroit chaud.
- le chauffage vient juste d'être mis en merche.
- l'appareil est utilisé dans une pièce très humide.
- l'eppereil est refroidi par un climatiseur.

S'il y a de la condensation à l'intérieur de cet appareil, il risque de ne pas fonctionner correctement. Le cas écheant, leisser l'appareil pendant quelques heures, puis essayer de nouveau de l'utiliser.

8 **Fixation à un mur ou un plafond** — L'appareil ne doit pes être fixé è un mur ou un plafond, è moins que ce ne soit spécifié dans le mode d'emploi.

Energie électrique

1 **Alimentetions électriques** — Brancher cet appareil uniquement aux alimentations électriques spécifiées dans le mode d'emploi, et comme indiqué sur l'appareil.

2 **Polarisation** — Comme mesure de sécurité, certains appareils sont munis de fiches polarisées d'alimentation secteur qui ne peuvent être introduites que dans un sens dans une prise de courant. S'il est difficile ou impossible d'insérer la fiche d'alimentetion secteur dans une prise, retourner la tiche et esseyer de nouveau. Si l'on ne peut toujours pas insérer la tiche dans la prise, s'adresser à un électricien qualitié pour taire réparer ou changer la prise. Afin de ne pas annuler le sécurité de la tiche polarisée, ne pas insérer cette fiche en torce dens une prise.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

3 **Cordon d'alimentation secteur**
- Pour débrancher le cordon d'alimentation secteur, le tirer par sa fiche. Ne pas tirer sur le cordon proprement dit
- Ne jamais tenir la fiche d'alimentation secteur avec les mains mouillées, cela pourrait se traduire par un court-circuit ou un choc électrique.
- Les cordons d'alimentation doivent être installés de manière à ne pas être pliés, pincés ou piétinés. Faire particulièrement attention au cordon allant de l'appareil à la prise de courant.
- Eviter de surcharger les prises d'alimentation et les rallonges au-delà de leur capacité, cela pourrait se traduire par un court-circuit ou un choc électrique.

4 **Rallonge** — Afin d'éviter tout choc électrique, ne pas utiliser une fiche polarisée d'alimentation secteur avec une rallonge ou une prise si cette fiche ne peut pas être insérée completement de manière que ses lames ne soient pas exposées.

5 **Périodes de non-utilisation** — Débrancher le cordon d'alimentation secteur de la prise de courant si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant plusieurs mois ou plus. Quand le cordon est branché, un courant de faible intensité continue de circuler dans l'appareil même si l'alimentation est coupée.

Antenne extérieure

1 **Lignes d'amenée de courant** — Quand on branche une antenne extérieure, s'assurer qu'elle est située à l'écart de toute ligne d'amenée de courant.

2 **Mise de l'antanne extérieure à la terre** — Afin d'assurer une protection contre toute impulsion de tension et contre toute accumulation d'électricité statique, s'assurer que l'antenne est correctement mise à la terre. L'article 810 du code national d'électricité (NEC), ANSI/NFPA 70, fournit des informations au sujet de la mise à la terre du mât, de la structure de support et du conducteur arrivant à l'unité de décharge d'antenne et au sujet des dimensions des conducteurs de mise à la terre, de la connexion aux électrodes de mise à la terre et des exigences concernant ces électrodes.

Mise à la terre d'une antenne selon le code national d'électricité (NEC)

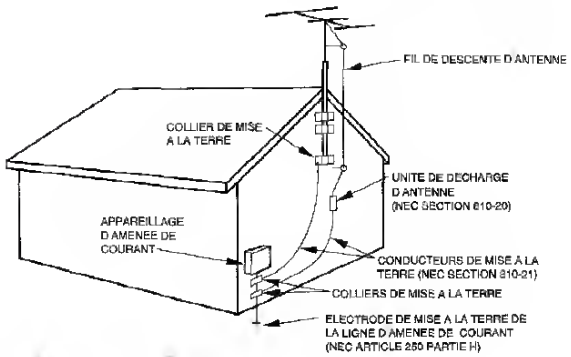
FIL DE DESCENTE D'ANTENNE
COLLIER DE MISE À LA TERRE
UNITE DE DECHARGE D'ANTENNE (NEC SECTION 810-20)
APPAREILLAGE D'AMENEE DE COURANT
CONDUCTEURS DE MISE À LA TERRE (NEC SECTION 810-21)
COLLIERS DE MISE À LA TERRE
ELECTRODE DE MISE À LA TERRE DE LA LIGNE D'AMENEE DE COURANT (NEC ARTICLE 250 PARTIE H)

NEC: CODE NATIONAL D'ELECTRICITE

Entretien

Nettoyer l'appareil uniquement comme recommandé dans le mode d'emploi.

Dommage nécessitant une réparation

S'adresser à un technicien qualifié pour faire réparer l'appareil si:
- Le cordon ou la fiche d'alimentation secteur de l'appareil est endommagé
- Tout corps étranger ou liquide est entré dans l'appareil
- L'appareil a été exposé à la pluie ou à de l'eau
- L'eppareil ne semble pas fonctionner normalement
- L'appareil présente un changement notable de performances
- L'appareil a subi un choc, ou son coffret a été endommagé

N'ESSAYEZ PAS DE REPARER L'APPAREIL VOUS-MEME.

TABLE DES MATIERES

PRECAUTIONS 1

PREPARATIONS

CONNEXIONS 3
TELECOMMANDE 5
AVANT L'UTILISATION 5

SON

REGLAGES AUDIO 6
EGALISEUR GRAPHIQUE 6

RECEPTION RADIO

ACCORD MANUEL 7
MEMORISATION DE STATIONS 7

LECTURE DE CASSETTES

OPERATIONS DE BASE 8

LECTURE DE DISQUES COMPACTS

OPERATIONS DE BASE 9
LECTURE PROGRAMMEE 10

ENREGISTREMENT

ENREGISTREMENT DE BASE 11
DUPLICATION MANUELLE D'UNE CASSETTE 12
DUPLICATION DE LA TOTALITE D'UNE CASSETTE ... 12
ENREGISTREMENT AVEC MONTAGE ET CALCUL DU TEMPS 13
ENREGISTREMENT AVEC MONTAGE PROGRAMME 14

HORLOGE ET MINUTERIE

REGLAGE DE L'HORLOGE 15
REGLAGE DE LA MINUTERIE D'ARRET 15
REGLAGE DE LA MINUTERIE 16

AUTRES CONNEXIONS

CONNEXION D'UN APPAREIL OPTIONNEL 17
ECOUTE DE SOURCES EXTERNES 17

GENERALITES

SOINS ET ENTRETIEN 18
EN CAS DE PROBLEME 18
SPECIFICATIONS 19

NOMENCLATURE ..... *Couverture du dos*

F

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

CONNEXIONS

Contrôler la chaîne et les sccessoires.

NSX-A303

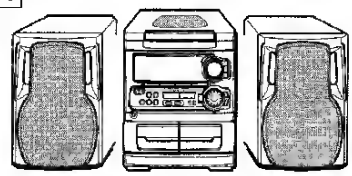

NSX-A304

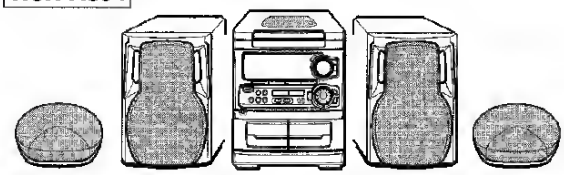

CX-NA303 Radio magnétocassette lecteur de disques compacts stéreo
SX-NA302 Enceintes avant
* SX-R275 Enceintes surround (Pour NSX-A304 seulement)

Télécommande



Antenne AM



Antenne FM

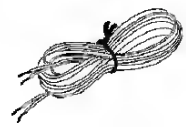

Mode d'emploi, etc

** Les enceintes surround SX-R275 optionnelles sont fournies avec la chaîne NSX-A304.*

Avant de brancher le cordon secteur
La tension nominale d'alimentation secteur de l'appareil, indiquée au dos de ce dernier, est de 120V. S'assurer que cette tension nominale correspond à celle du secteur local.

IMPORTANT:
Commencer par brancher les enceintes, les antennes et tout appareil optionnel. Brancher le cordon secteur en dernier.

1 Connecter les enceintes droite et gauche à l'appareil principal.

Connecter le cordon de l'enceinte droite aux bornes **SPEAKERS R** et celui de l'enceinte gauche aux bornes **SPEAKERS L**.

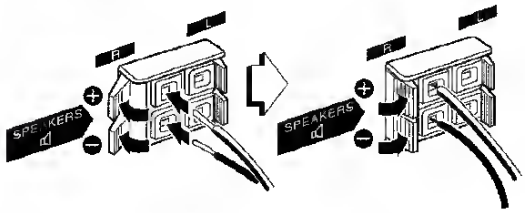

Le cordon d'enceinte rayé de blanc doit être connecté à la borne ⊕ et le cordon noir à la borne ⊖.

2 Connecter les enceintes surround è l'eppereil principal. (Pour NSX-A304 seulement)

Il n'y a pas de différence entre les enceintes surround.
Connecter le cordon de chaque enceinte surround à la borne **SURROUND SPEAKERS R** ou **L**.

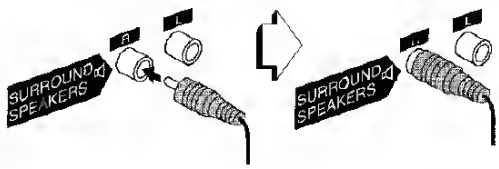

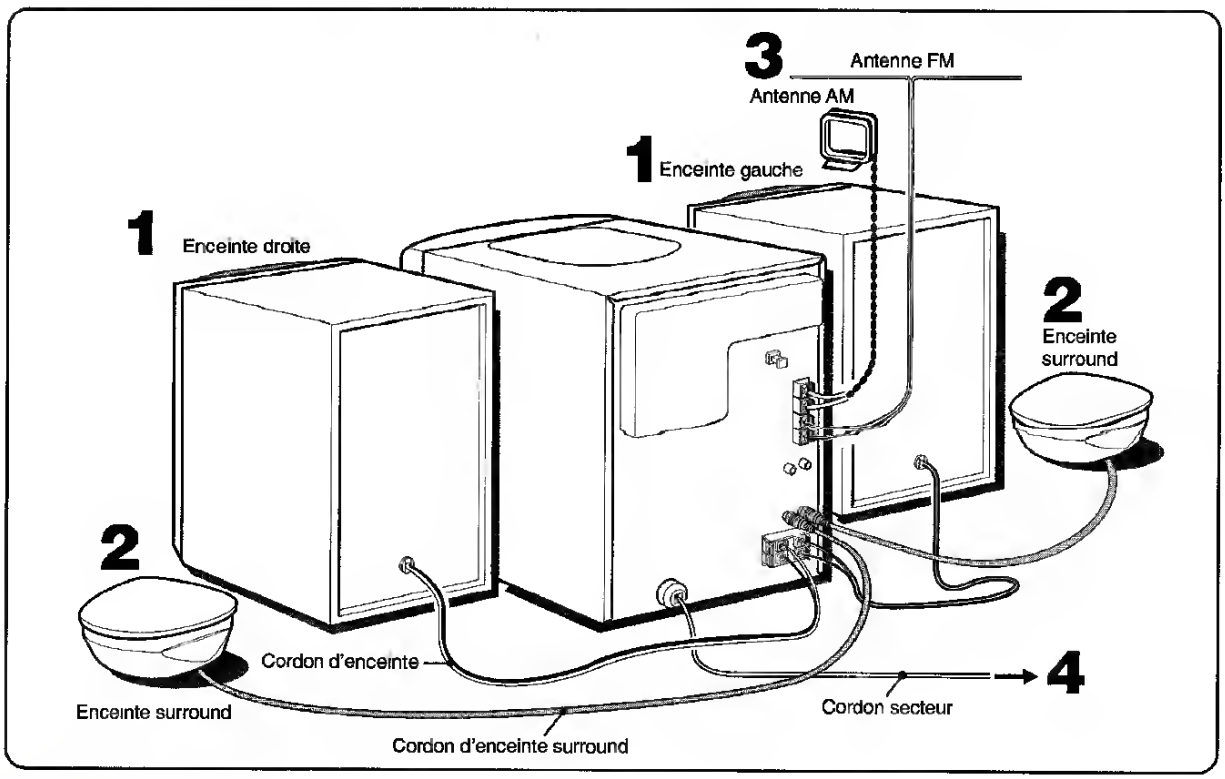

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

3 Connecter les antennes fournies.

Connecter l'antenne FM aux bornes **FM 75** Ω et l'antenne AM aux bornes **AM LOOP**.

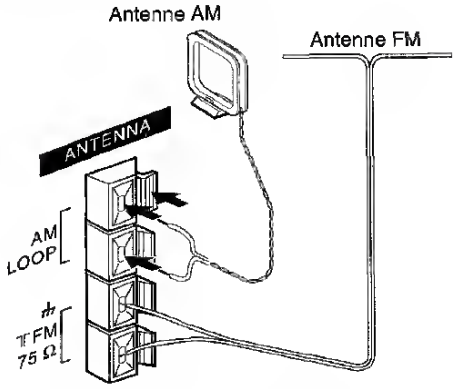

4 Brancher le cordon secteur à une prise de courant.

REMARQUE

Quand on branche le cordon secteur, tous les caractères peuvent s'allumer sur l'affichage. Le cas échéant, débrancher le cordon secteur. Ensuite, le rebrancher.

Pour positionner les antennes

Antenne FM intérieure:

Déployer cette antenne horizontalement selon la forme d'un T et fixer ses extrémités à un mur.

Antenne AM:

Orienter cette antenne de manière à obtenir la meilleure réception possible.

Pour poser l'antenne AM sur une surface

Fixer la griffe dans la rainure.

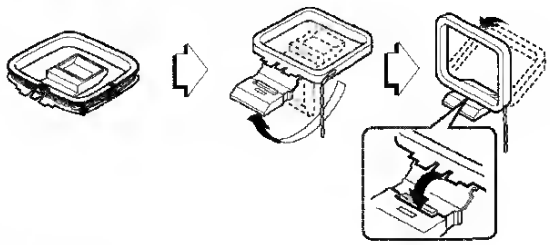

REMARQUE

- Faire attention à connecter les cordons d'enceinte correctement. Des connexions incorrectes peuvent provoquer des courts-circuits dans les bornes **SPEAKERS**.

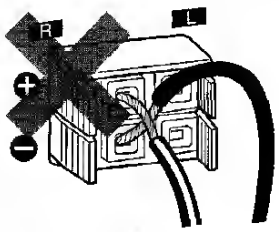

- Ne pas laisser d'objets produisant un champ magnétique,tels que des cartes de crédit, près des enceintes, ils pourraient être endommagés.
- Ne pas mettre l'antenne FM près d'objets métalliques ou de tringles à rideaux.
- Ne pas mettre l'antenne AM près d'un appareil optionnel, de la chaîne stéréo proprement dite, du cordon secteur ou des cordons d'enceinte; elle pourrait capter des parasites.
- Ne pas dérouler le fil de l'antenne AM.

CONNEXION D'UNE ANTENNE EXTERIEURE

Pour obtenir une meilleure réception FM, il est recommandé d'utiliser une antenne extérieure.

Connecter l'antenne extérieure aux bornes **FM 75** Ω.

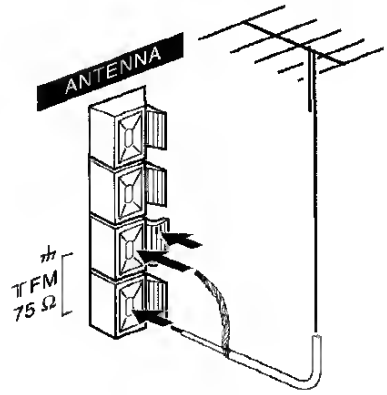

Pour connecter un appareil optionnel → page 17.

F

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

TELECOMMANDE

Mise en place dea piles
Enlavar la couvarcla das piles du dos de la télécommande et mattra daux pilas R6 (tailla AA) en place.

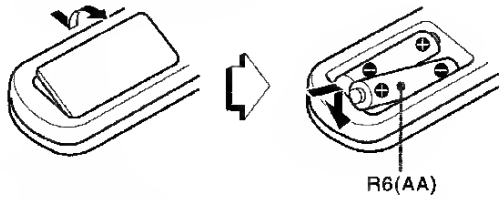

Quand remplacer les piles
La distance maximale de fonctionnement de la télécommande antre cette dernière at la capteur situé sur l'appareil principal doit être d'environ cinq mètres. Lorsque cette distance diminue, remplacer les piles par des neuves.

Utilisation de SHIFT de la tálécommande
Les touches ① possèdent deux fonctions différentes. Une de ces fonctions est indiquée sur la touche, et l'autre sur la plaque se trouvant au-dessus de la touche.
Pour utilisar la fonction indiquée sur la touche, il suffit d'appuyer sur cette dernière.
Pour utilisar la fonction indiquéa sur la plaqua sa trouvant au-dessus de la touche, appuyer sur cette dernière tout en appuyant sur **SHIFT**.

Utilisation de FUNCTION de la télécommande
FUNCTION remplace les touches de fonction (**TAPE/DECK 1/2, TUNER, VIDEO/AUX et CD**) da l'apparell principal.
A chaque pression sur **FUNCTION**, la tonction suivante est sélectionnée de manière cyclique. Quand il a une cassette dans chacune des deux platines, chaque platine est sélectionnée avec **FUNCTION**.

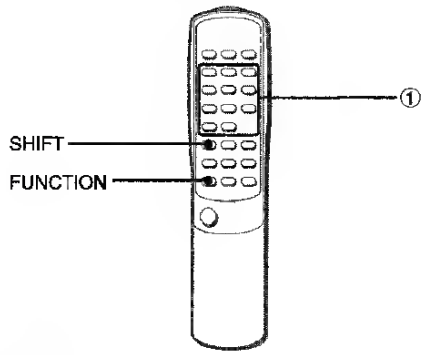

REMARQUE

- Si la télécommande ne doit pas être utilisée pendant longtemps, enlever les piles pour áviter tout risque de fuite d'électrolyte.
- La télécommande risque de ne pas fonctionner correctement quand
  - l'espace entre la télécommande et le capteur situé sur la fenêtre d'affichage est exposé à une lumière intense, comme le soleil.
  - d'autres télécommandes (téléviseur, etc.) sont utilisées à proximité.

AVANT L'UTILISATION

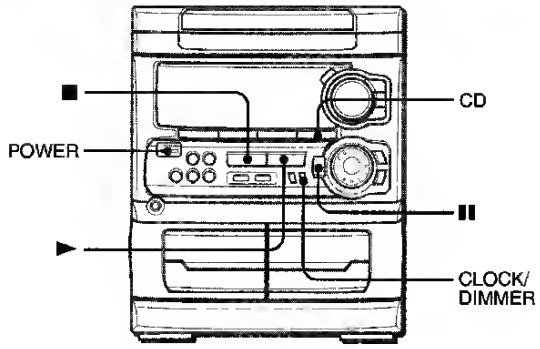

Pour mettre l'appsreil sous tension
Appuyer sur une des touches de fonction (**TAPE, TUNER, VIDEO/AUX, CD**). La lecture du disque ou de la cassatta an placa commence, ou la station écoutáa an darnier est reçue (tonction de lecture directe).
On peut aussi appuyer sur **POWER**.
Quand l'appareil est mis sous tension, la compartimant à disquas peut s'ouvrir et se fermer pour réinitialisation de l'appareil.

Pour couper l'alimentation
Appuyer sur **POWER**.

Fenêtre clignotante
La fenêtre située au sommet de l'appareil s'allume ou clignote quand l'apparell est mis sous tenslon.
Pour éteindre l'éclairage de la tenêtre supérieure, appuyer sur ■ tout en appuyant sur **CD**. Pour rallumer l'éclairage, répéter cette opération.

Mode DEMO (Démonstrstion)
Quand on branche le cordon sectaur, la fenêtre d'affichage montre les tonctions de l'appareil. Lors de la mise sous tension, l'affichage de démonstration est remplacé par l'affichage d'opération. Quand l'alimentation est coupée, le mode DEMO est rétabli.

Pour annuler le mode DEMO
L'alimentation étant coupée, appuyer sur **II SET**. L'horloge clignote sur l'affichage. (Pour régler l'heure courante, voir la partie "REGLAGE DE L'HORLOGE", paga 15.) Pour rétablir le mode DEMO, appuyer sur ► tandis que l'alimentation est coupée.

Jeu de démonstration
La chaîna ast munia d'un jau de démonstration.
1 Appuyar sur ►.
Trois chiffres sa mattent à défiler sur l'affichage.
2 Appuyer une tois sur ■.
Le chiffre de gaucha s'arrête.
3 Appuyer daux fois sur ■ pour arrêter les deux chiffres restants.
Marque des points.
On dispose de 20 points au démarrage du jeu.
Si les trois chiffres sont égaux, 50 points sont ajoutés au score.
Si les chiffres ne sont pas égaux, un point est soustrait.
Si le total des points atteint 9999, on a gagné.
Si le total des points tombe à 0, on a perdu.
Pour annuler la partie
Appuyer sur **CLOCK/DIMMER**, puis appuyer sur ►. La jeu redémarre.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

REGLAGES AUDIO

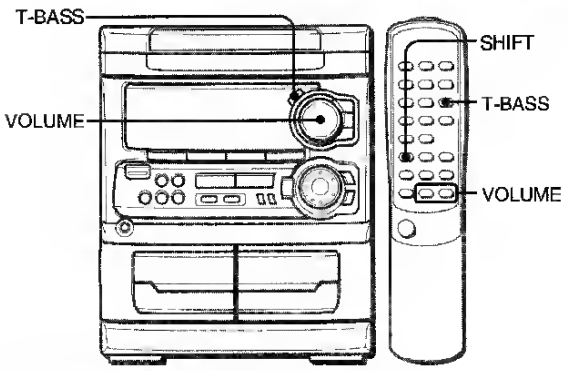

VOLUME

Tourner VOLUME de l'appareil principal, ou appuyer sur VOLUME de la télécommande
Le niveau du volume est affiché sous la forme d'un nombre de 0 à MAX (31). Quand on coupe l'alimentation alors que le niveau du volume est réglé à 17 ou plus, ce niveau est automatiquement réglé à 16

SYSTEME SUPER T-BASS

Le système T-BASS améliore le réalisme du son aux basses fréquences
Appuyer sur T-BASS.
A chaque pression sur cette touche, le niveau change. Sélectionner un des trois niveaux ou la position de repos, comme on préfère.

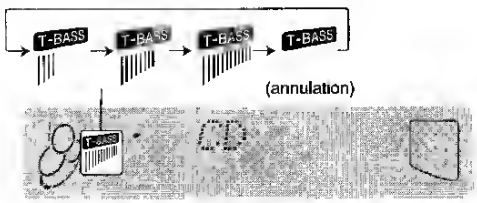

Pour sélectionner avec la télécommande
Appuyer sur **T-BASS** tout en appuyant sur **SHIFT**

REMARQUE
Le son aux basses fréquences risque d'être déformé quand le système T-BASS est utilisé pour un disque ou une cassette dont le son aux basses fréquences est accentué d'origine. Dans ce cas, annuler le système T-BASS.

Pour assombrir l'éclairage de l'affichage
1 Appuyer deux fois sur **CLOCK/DIMMER** de manière que "DIMMER" soit affiché puis appuyer sur **II SET** dans les quatre secondes.
2 Appuyer sur ◀◀ ou ▶▶ à plusieurs reprises pour sélectionner le mode de luminosité comme suit.

→ DIMMER 1 → DIMMER 2 → DIM-OFF (Annulation) →

3 Appuyer sur **II SET** dans les quatre secondes.
DIMMER 1: L'éclairage de l'affichage est plus sombre que d'habitude et l'analyseur de spectre s'éteint.
DIMMER 2: L'éclairage de l'affichage est plus sombre que dans le mode DIMMER1et l'éclairage des touches s'éteint.
DIM-OFF: L'affichage normal est rétabli.

EGALISEUR GRAPHIQUE

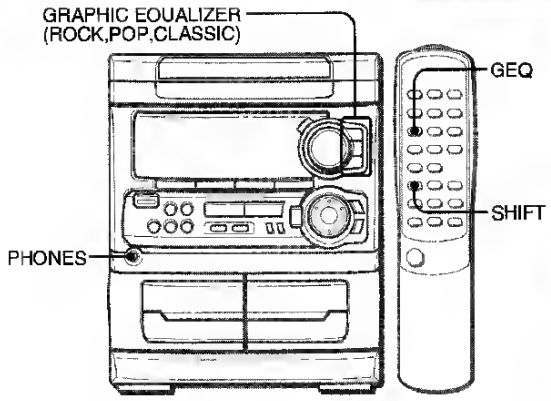

Cet appareil possède les trois courbes d'égalisation différentes suivantes.
ROCK: Son puissant accentuant les aigus et les graves
POP: Présence accrue des parties vocales et de la gamme moyenne
CLASSIC: Son enrichi par des graves puissants et des aigus fins

Appuyer sur une des touches GRAPHIC EQUALIZER.
Le mode d'égalisation sélectionné est affiché.

Pour annuler le mode sélectionné
Appuyer de nouveau sur la touche sélectionnée. "GEQ OFF" est affiché.

Pour sélectionner avec la télécommande
Appuyer sur **GEQ** à plusieurs reprises tout en appuyant sur **SHIFT**. Le mode d'égalisation graphique est affiché de manière cyclique comme suit.

→ ROCK → POP → CLASSIC → GEO OFF (annulation) →

Utilisation d'un casque
Brancher un casque muni d'une fiche stéréo standard (6,3 mm ø) à la prise **PHONES**.
Aucun son ne sort par les enceintes quand un casque est branché.

Réglage du son pendant l'enregistrement
On peut faire varier librement le volume de sortie et la tonalité des enceintes ou du casque sans affecter l'enregistrement.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

ACCORD MANUEL

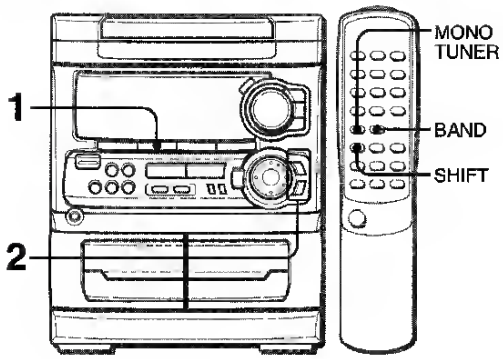

1 Appuyer sur TUNER/BAND à plusieurs reprises pour sélectionner la gamme souhaitée.

FM → AM

Quand on appuie sur **TUNER/BAND** alors que l'alimentation est coupée, l'appareil est mis sous tension directement.

Pour sélectionner une gamme avec la télécommande
Appuyer sur **BAND** tout en appuyant sur **SHIFT**.

2 Appuyer sur ◄◄ DOWN ou ►► UP pour sélectionner une station.
A chaque pression sur la touche, la fréquence change.
Quand une station est reçue, "TUNE" est affiché pendant deux secondes.
Pendant la réception FM stéréo, ((◎)) est affiché.

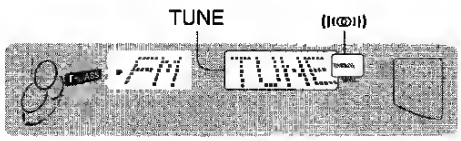

Pour rechercher une station rapidement (Recherche automatique)
Tenir **◄◄ DOWN** ou **►► UP** enfoncée jusqu'à ce que la fréquence commence à changer rapidement. Après l'accord sur une station, la recherche s'errête.
Pour arrêter la recherche automatique manuellement, appuyer sur **◄◄ DOWN** ou **►► UP**.
• La recherche automatique risque de ne pas s'arrêter sur les stations présentant des signaux très feibles.

Quand une émission FM stéréo présente des parasites
Appuyer sur **MONO TUNER** tout en appuyant sur **SHIFT** de la télécommande de menière que "MONO" eppereisse sur l'affichage.
Les peresites sont réduits, mais la réception est monophonique. Pour rétablir la réception stéréophonique, appuyer sur les touches pour faire disparaître "MONO"

Pour changer l'intervalle d'accord AM
Le réglage par défaut de l'intervalle d'accord AM est de 10 kHz/pes. Si on utilise cet eppereil dans un endroit où le système d'ellocation de fréquences est de 9 kHz/pes, chenger l'intervalle d'accord
Appuyer sur **POWER** tout en eppuyent sur **TUNER/BAND**.
Pour rétablir l'intervalle Initial, procéder de la même menière.

REMARQUE

Après le changement de l'intervelle d'accord AM, toutes les stetions mémorisées sont effacées. Il faut mémoriser de nouveau ces stations.

MEMORISATION DE STATIONS

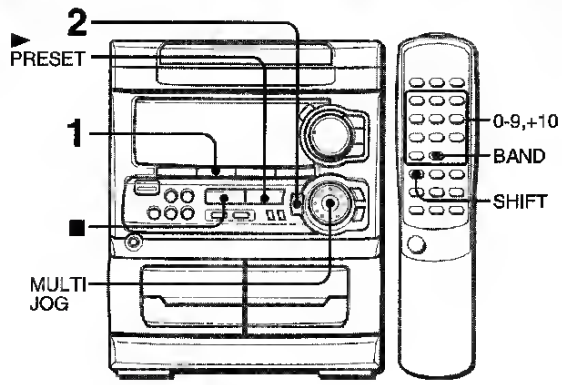

L'appareil peut mémoriser un total de 32 stations. Quand une station est mémorisée, un numéro de préréglage lui est affecté. Pour accorder l'eppereil directement sur une station mémorisée, utiliser le numéro de préréglage correspondant.

1 Appuyer sur TUNER/BAND pour sélectionner une gamme, puis appuyer sur ◄◄ DOWN ou ►► UP pour sélectionner une station.

2 Appuyer sur II SET pour mémoriser la station.
Un numéro de préréglage est affecté à une station à partir de 1 dens l'ordre consecutif pour chaque gemme.

Numéro de préréglage

3 Répéter les étapes 1 et 2.
La station suivente ne sera pas mémorisée si un totel de 32 stations ont été mémorisées pour toutes les gammes.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

ACCORD SUR UNE STATION MEMORISEE

Utiliser la télécommande pour sélectionner le numéro de préréglage directement.

1 **Appuyer sur BAND tout en appuyant sur SHIFT pour sélectionner une gamme.**

2 **A l'aide des touches numériques 0-9 et +10, sélectionner un numéro de préréglage.**
Exemple:
Pour sélectionner le numéro de préréglage 20, appuyer sur **+10**, **+10** et **0**.
Pour selectionner le numéro de préréglage 15, appuyer sur **+10** et **5**.

Sélection d'un numéro de préréglage sur l'appareil principal
Appuyer sur **TUNER/BAND** pour sélectionner une gamme. Ensuite, appuyer sur ► **PRESET** à plusieurs reprises ou tourner **MULTI JOG**.
A chaque pression sur ► **PRESET**, le numéro de préréglage suivant le plus proche est sélectionné.

Suppression d'une station mémorisée
Sélectionner le numéro de préréglege de la station è supprimer. Ensuite, appuyer sur ■ **CLEAR** puis appuyer sur ❚❚ **SET** dans les quetre secondes.
Les numéros de préréglege suivents de toutes les autres stetions de la gamme sont aussi diminués d'une unité.

OPERATIONS DE BASE

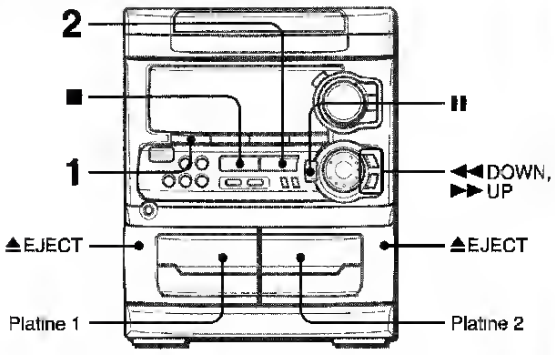

Utiliser seulement des cassettes de type I (normales).

1 **Appuyer sur TAPE puis appuyer sur ▲ EJECT pour ouvrir le porte-cassette.**

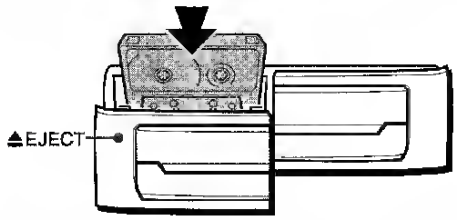

Insérer une cassette avec le côté exposé du ruban magnétique en bas. Pousser le porte-cassette pour le fermer.

2 **Appuyer sur ► pour démarrer la lecture.**
Seule le face orientee vers l'extérieur de l'eppareil peut être lue.

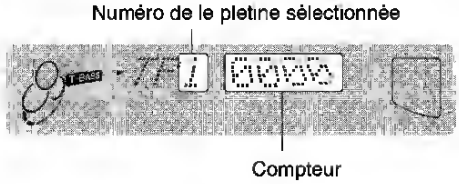

Pour sélectionner une platine de lecture
Quand il y une cassette dans chacune des deux platines, appuyer d'abord sur **TAPE** pour sélectionner une platine.
Le numéro de la platine sélectionnée est affiché.

Pour arrêter la lecture, appuyer sur ■.
Pour mettre la lecture an pause (platine 2 seulement), appuyer sur ❚❚. Pour reprendre la lecture, appuyer de nouveau sur cette touche.
Pour obtenir une avence rapide ou un rebobinage, appuyer sur ◄◄ ou ►►. Ensuite, appuyer sur ■ pour arrêter le défilement.

Pour démarrer la lecture quand l'alimentation est coupée (fonction de lecture directe)
Appuyer sur **TAPE**. L'appareil est mis sous tension et la lecture de la cessette en piece commence.

Pour mettre le compteur à 0000
Appuyer sur ■ **CLEAR** dans le mode arrêt.
Le compteur est aussi mis à 0000 quand le porte-cessette est ouvert.

Quand il y a une cassette dans chacune des deux platines
Une fois que le lecture sur le pletine 1 est terminée, la lecture de la cassette de la platine 2 démarre sans interruption et se poursuit jusqu'à la fin de la face avant de cette cassette. (Lecture continue)

F

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

OPERATIONS DE BASE

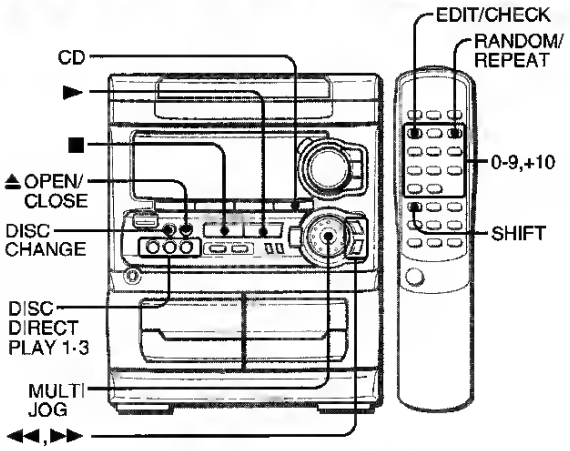

MISE EN PLACE DE DISQUES

Appuyer sur CD, puis appuyer sur ≜ OPEN/CLOSE pour ouvrir le compartiment à disques. Mettre le(s) disque(s) en place avec l'étiquette en haut.

Pour lire un ou deux diaques, mettre les disques sur les plateaux 1 et 2.

Pour lire trois diaques, appuyer sur **DISC CHANGE** pour faire tourner les plateaux après avoir mis deux disques en place. Mettre en place le troisième disque sur le plateau 3.

Fermer le compartiment à disques en appuyant sur **≜ OPEN/CLOSE**.

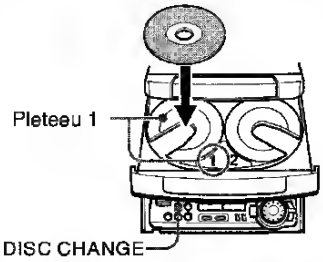

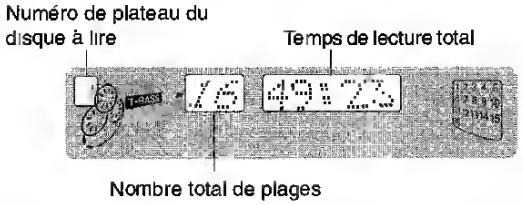

LECTURE DE DISQUES

Mettre des disques en place.

Pour lire tous les disques situés dans le compartiment, appuyer sur ►.

Le lecture commence per le disque du plateau 1.

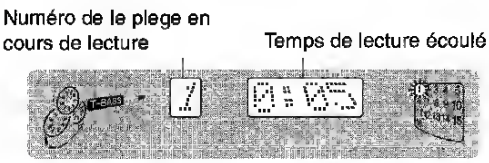

Pour lira un diaque seulement, appuyer sur une des touches DISC DIRECT PLAY 1-3.

Le disque sélectionné est lu une fois.

Pour arrêter la lecture, appuyer sur ■.

Pour mettre la lecture en pause, appuyer sur **II**. Pour reprendre la lecture, appuyer de nouveau sur cette touche.

Pour rechercher un point particulier pendant la lecture, tenir ◄◄ ou ►► enfoncée jusqu'à ce que le point souhaité soit atteint.

Pour passer au début d'une plage pendant la lecture, appuyer sur ◄◄ ou ►► à plusieurs reprises ou tourner **MULTI JOG**.

Pour enlever dea diaquea, eppuyer sur **≜ OPEN/CLOSE**.

Pour démarrer la lecture quand l'alimentation eat coupée (fonction de lecture directe)

Appuyer sur **CD**. L'appareil est mis sous tension et le lecture du (des) disque(s) en place démarre.

Quend on eppuie sur **≜ OPEN/CLOSE**, l'appareil est aussi mis sous tension et le compertiment à disques est ouvert.

Pour vérifiar le temps restant

Pendant la lecture, appuyer sur **EDIT/CHECK** de la télécommende tout en appuyant sur **SHIFT**. Le temps restent jusqu'à ce que toutes les plages soient lues est effiché. Pour rétablir l'affichage du temps de lecture, répéter cette operetion.

Sélection d'une plage avec la télécommande

1 Appuyer sur une des touches **DISC DIRECT PLAY 1-3** pour sélectionner un disque.
2 A l'aide des touches numériques **0-9** et **+10**, sélectionner une plage.
Exemple:
Pour sélectionner le vingt-cinquième plage, appuyer sur **+10**, **+10** et **5**
Pour sélectionner la dixième plage, appuyer sur **+10** et **0**.
Le lecture démarre à la plege sélectionnée et continue jusqu'à la fin du disque.

Changement de disques pendant la lecture

Pendant qu'un disque est en lecture, on peut remplecer les eutres disques sans interrompre la lecture.

1 Appuyer sur **DISC CHANGE**.
2 Enlever les disques et mettre d'autres disques en place.
3 Appuyer sur **≜ OPEN/CLOSE** pour fermer le compartiment à disques.

REMARQUE

- Pour mettre un disque de 8 cm en place, le poser dans le renfoncement circulaire du plateau
- Ne pas mettre plus d'un disque compact sur un plateau.
- Ne pas incliner l'appareil avec des disques en place. Cela pourrait provoquer des pannes.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

LECTURE ALEATOIRE/REPETEE

Utiliser la télécommande.

Lecture aléatoire
Toutes les plages du disque sélectionné ou tous les disques peuvent être lues dans un ordre aléatoire.

Lecture répétée
Un seul disque ou tous les disques peuvent être lus à plusieurs reprises.

Appuyer sur RANDOM/REPEAT tout en appuyant sur SHIFT.
A chaque pression sur ces touches, la fonction est sélectionnée de manière cyclique.
- **Lecture aléatoire** — RANDOM s'allume sur l'affichage.
- **Lecture répétée** — ↻ s'allume sur l'affichage.
- **Lecture aléatoire/répétée** — RANDOM et ↻ s'allument sur l'affichage.
- **Annulation** — RANDOM et ↻ disparaissent de l'affichage.

Pour lire tous les disques, appuyer sur ► pour démarrer la lecture.
Pour lire un seul disque, appuyer sur une des touches **DISC DIRECT PLAY 1-3** pour démarrer la lecture.

REMARQUE

Pendant la lecture aléatoire, il est impossible de sauter à la plage précédemment lue avec ◄◄.

LECTURE PROGRAMMEE

On peut programmer un maximum de 30 plages de n'importe lequel des disques en place.

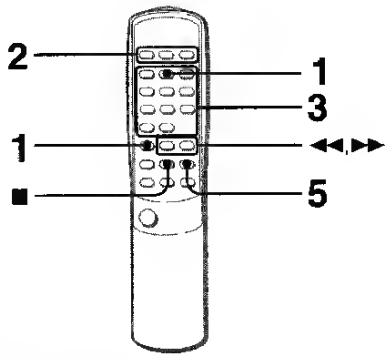

Utiliser la télécommande.

***1* Appuyer sur PRGM tout en appuyant sur SHIFT dans le mode arrêt.**
"PRG" est affiché.

***2* Appuyer sur une des touches DISC DIRECT PLAY 1-3 pour sélectionner un disque.**
Passer à l'étape suivante quand le plateau arrête de tourner.

***3* A l'aide des touches numériques 0-9 et +10, programmer une plage.**
Exemple:
Pour sélectionner la vingt-cinquième plage, appuyer sur **+10**, **+10** et **5**.
Pour sélectionner la dixième plage, appuyer sur **+10** et **0**.

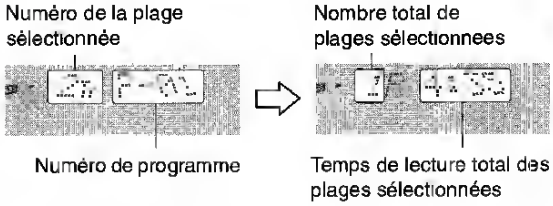
Numéro de la plage sélectionnée
Nombre total de plages sélectionnees
Numéro de programme
Temps de lecture total des plages sélectionnées

***4* Répéter les étapes 2 et 3 pour programmer d'autres plages.**

***5* Appuyer sur ► pour démarrer la lecture.**

Pour contrôler le programme
A chaque pression sur ◄◄ ou ►► en mode arrêt, un numéro de disque, un numéro de plage et un numéro de programme sont affichés.

Pour effacer le programme
Appuyer sur ■ **CLEAR** dans le mode arrêt.

Pour ajouter des plages au programme
Répéter les étapes 2 et 3 dans le mode arrêt. La plage sera programmée à la suite de la dernière plage.

Pour changer les plages programmées
Effacer le programme puis répéter toutes les étapes.

Pour lire les plagea programmées à plusieurs repriaes
Après la programmation des plages, appuyer sur **RANDOM/ REPEAT** à plusieurs reprises jusqu'à ce que ↻ apparaisse sur l'affichage.

REMARQUE

Pendant la lecture programmée, la lecture aléatoire, le contrôle du temps restant et la sélection d'un disque ou d'une plage sont impossibles.

F

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

ENREGISTREMENT DE BASE

Cette partie explique comment enregistrer à partir du tuner, du lecteur de disques compacts ou d'un eppereil externe.

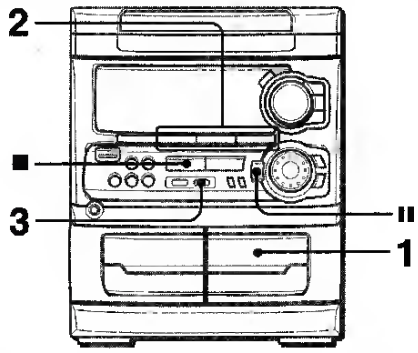

Préparation
- Utiliser seulement des cassettes de type I (normales)
- Bobiner la cassette jusqu'à l'endroit où on veut démerrer l'enregistrement.
- Remarquer que l'enregistrement n'est fait que sur une face de le cassette.

1 Insérer la cassette à enregistrer dans la platine 2.

Insérer la cassette avec la face à enregistrer en premier orientée vers l'extérieur de l'appareil.

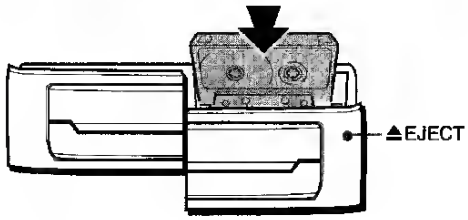

2 Appuyer sur une des touches de fonction (CD, TUNER ou VIDEO/AUX) et préparer la source à partir de laquelle on veut enregistrer.

Pour enregistrer à partir d'un disque compact, eppuyer sur **CD** et mettre le(s) disque(s) en place.
Pour enregistrer une émiesion de radio, appuyer sur **TUNER** et accorder sur une station.
Pour enregistrer à partir d'une source connectée, appuyer sur **VIDEO/AUX** et mettre le source en lecture.

3 Appuyer sur ● REC/REC MUTE pour démarrer l'enregistrement.

Quend la fonction sélectionnée est CD, le lecture et l'enregistrement démerrent simultenément.

Pour arrêter l'enregletrement, appuyer sur ■.
Pour mettre l'enregistrement en pause, appuyer sur **II**. (Applicable quand la source est TUNER ou VIDEO/AUX.) Pour reprendre l'enregistrement, appuyer de nouveau sur cette touche.

Réglage du eon pendant l'enregistrement
On peut faire varier librement le volume de sortie et la tonalité des enceintes ou du casque sans affecter l'enregistrement.

INSERTION D'ESPACES BLANCS

L'insertion d'espaces blancs de quetre secondes permet l'utilisation de le fonction senseur de musique. (Applicable quand la source est TUNER, VIDEO/AUX ou MD.)

1 **Appuyer sur ● REC/REC MUTE pendent l'enregistrement ou pendant le mode pause d'enregistrement.**
REC clignote sur l'affichage pendant quatre secondes et le ruban magnétique défile sans enregistrement. Au bout de quatre secondes, la platine pesse eu mode peuse d'enregistrement.
2 **Appuyer eur II pour reprendre l'enregietrement.**

Pour insérer un espace blanc de moins de quetre secondes, appuyer de nouveau sur ● **REC/REC MUTE** tandis que REC clignote.
Pour insérer des espaces blancs de plus de quatre secondes, appuyer de nouveeu sur ● **REC/REC MUTE** une fois que la pletine pesse eu mode peuse d'enregistrement. A cheque pression sur cette touche, un espece blanc de quatre secondes est ajouté.

Au sujet des cassettes
- **Pour éviter un effecement accidentel**, utiliser un tournevis ou tout autre objet effilé pour cesser les ergots en plestique de le cessette après l'enregistrement.

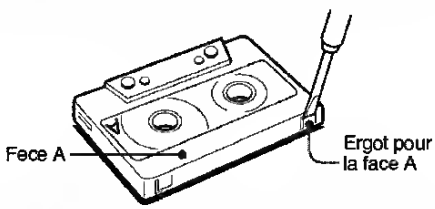

Pour enregistrer de nouveau sur une cassette, recouvrir les cavités des ergots avec du ruban adhésif ou autre.
- **Le ruben megnétique des caesettes de 120 minutes ou plue** est extrêmement tin et se déforme et s'endommage facilement. Ces cassettes ne sont pas recommandées.
- **Tendre le ruban magnétique** avec un crayon ou un objet similaire avant d'utiliser une cassette. Un ruban magnétique détendu peut se rompre ou s'emmêler dans le mécanisme.

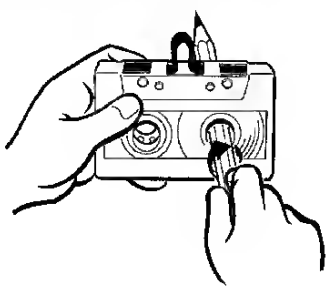

Pour effacer un enregistrement
1 Insérer la cassette è effecer dens la platine 2 et appuyer sur **TAPE/DECK 1/2** pour afficher "TP 2".
2 Bobiner la cassette jusqu'à l'endroit où on veut démarrer l'effacement.
3 Appuyer sur ● **REC/REC MUTE** pour démerrer l'etfecement.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

DUPLICATION MANUELLE D'UNE CACASSETTE

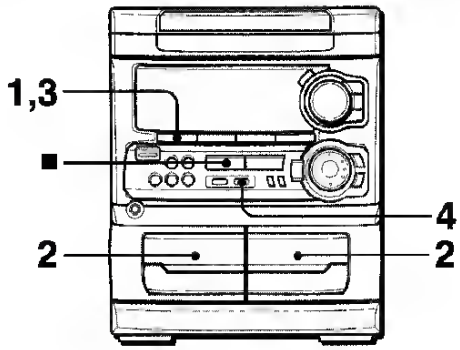

REMARQUE

Bobiner la cassette jusqu'à l'endroit où on veut démarrer l'enregistrement.

1 **Appuyer sur TAPE.**

2 **Insérer la cassette originale dans la platine 1 et la cassette à enregistrer dans la platine 2.**
Insérer chaque cassette avec la face à lire ou à enregistrer orientée vers l'extérieur de l'appareil.

3 **Appuyer sur TAPE/DECK 1/2 pour sélectionner la platine 1.**
"TP 1" est affiché.

4 **Appuyer sur ● REC/REC MUTE pour démarrer l'enregistrement.**
La lecture et l'enregistrement démarrent simultanément.

Pour arrêter la duplication
Appuyer sur ■.

DUPLICATION DE LA TOTALITE D'UNE CASSETTE

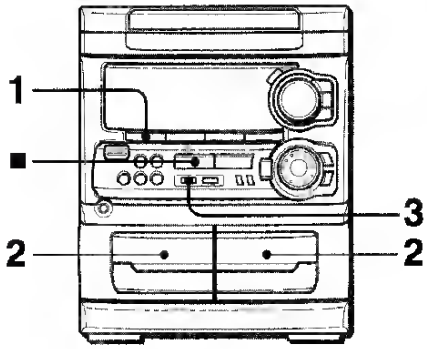

Cette fonction permet de faire des copies exactes de la cassette originale.

REMARQUE

La duplication ne démarre pas à un point situé au milieu d'une face.

1 **Appuyer sur TAPE.**

2 **Insérer la cassette originale dans la platine 1 et la cassette à enregistrer dans la platine 2.**
Insérer chaque cassette avec la face à lire ou à enregistrer orientée vers l'extérieur de l'appareil.

3 **Appuyer sur SYNC DUBBING pour démarrer l'enregistrement.**

Les cassettes sont rebobinées jusqu'au début de leurs faces avant, puis l'enregistrement démarre.

Pour arrêter la duplication
Appuyer sur ■.

F

Downloaded from www.Manuatstib.com manuals search engine

ENREGISTREMENT AVEC MONTAGE ET CALCUL DU TEMPS

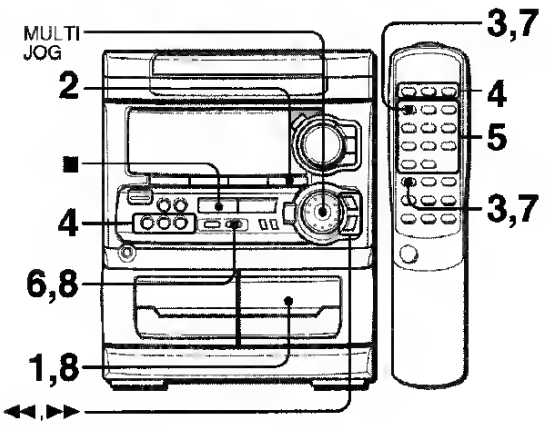

La fonction enregistrement avec montage et calcul du temps permet d'enregistrer à partir de disques compacts sans se préoccuper de la durée de la cassette et des durées des plages. Quand on met un disque compact en place, l'appareil calcule automatiquement la durée totale des plages. Si nécessaire, l'ordre des plages est changé de manière qu'aucune plage ne soit tronquée.
(AI. Intelligence Artificielle)

REMARQUE

L'enregistrement avec montage et calcul du temps ne démarrera pas à un point situé au milieu d'une face. La cassette doit être enregistrée à partir du début d'une de ses faces.

***1* Insérer la cassette dans la platine 2.**
Insérer la cassette avec la face à enregistrer en premier orientée vers l'extérieur de l'appareil.

***2* Appuyer sur CD et mettre le(s) disque(s) en place.**

***3* Appuyer une fois sur EDIT/CHECK tout en appuyant sur SHIFT de la télécommande.**
"EDIT" est affiché.

• Si "PRGM" est affiché, appuyer de nouveau sur **EDIT/CHECK** tout en appuyant sur **SHIFT**.

***4* Appuyer sur une des touches DISC DIRECT PLAY 1-3 pour sélectionner un disque.**

***5* A l'aide des touches numériques 0-9 de la télécommande, spécifier la durée de la cassette.**
On peut spécifier une durée de 10 à 99 minutes.
Exemple: Quand on utilise une cassette de 60 minutes, appuyer sur **6** et **0**.
En quelques secondes, les plages à enregistrer sur chaque face de la cassette sont déterminées.
• On peut aussi utiliser **◄◄**, **►►** ou **MULTI JOG** pour spécifier la durée de la cassette

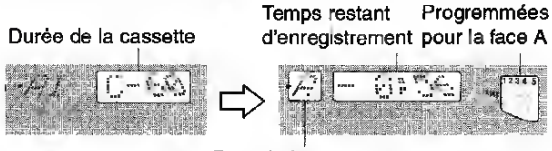

Face de la cassette
A: Face du premier enregistrement
B: Face du deuxième enregistrement

***6* Appuyer sur ● REC/REC MUTE pour démarrer l'enregistrement sur la première face.**
Le cassette est rebobinée jusqu'au début de la première face, l'amorce est lue pendant dix secondes, puis l'enregistrement démarre. Une fois que l'enregistrement de la dernière plage programmée pour la face A est terminé, la platine 2 se met en mode arrêt d'enregistrement. Passer alors à l'étape 7.

***7* Appuyer sur EDIT/CHECK tout en appuyant sur SHIFT de la télécommande pour afficher le programme du deuxième enregistrement.**
B est affiché.

***8* Retourner la cassette de la platine 2 puis appuyer sur ● REC/REC MUTE pour démarrer l'enregistrement sur la deuxième face.**

Pour arrêter l'enregistrement
Appuyer sur ■. L'enregistrement de la cassette et la lecture du disque compact s'arrêtent simultanément.

Pour effacer le programme du montage
Appuyer deux fois sur ■ **CLEAR** de manière que "EDIT" disparaisse de l'affichage.

Pour contrôler l'ordre des numéros des plages programmées
Avant l'enregistrement, appuyer sur **EDIT/CHECK** tout en appuyant sur **SHIFT** de la télécommande pour sélectionner la face A ou B, puis appuyer sur **◄◄** ou **►►** à plusieurs reprises.

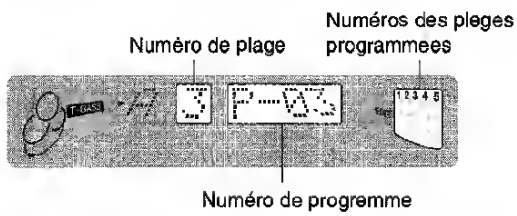

Pour ajouter des pleges d'autres disques au programme du montage
S'il reste du temps sur la cassette après l'étape 5, on peut ajouter des pleges des autres disques situés dans le compartiment.
1 Appuyer sur **EDIT/CHECK** tout en appuyant sur **SHIFT** de la télécommande pour sélectionner la face A ou B.
2 Appuyer sur une des touches **DISC DIRECT PLAY 1-3** pour sélectionner un disque.
3 Sélectionner les pleges à l'aide des touches numériques de la télécommande.
Une plage dont la durée de lecture est supérieure au temps restant ne peut pas être programmée.
4 Pour ajouter d'autres plages, répéter les étapes 2 et 3.

Durée des cassettes et temps du montage
La durée d'une cassette est généralement supérieure à celle indiquée sur l'étiquette. Cet appareil peut programmer des plages pour utiliser le temps en excès. Quand la durée totale d'enregistrement est légèrement supérieure à la durée spécifiée pour la cassette après le montage, l'affichage indique le temps en excès (sans signe moins) au lieu du temps restant (avec le signe moins).

REMARQUE

La fonction enregistrement avec montage et calcul du temps ne peut pas être utilisée avec les disques contenant 31 pleges ou plus.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

ENREGISTREMENT AVEC MONTAGE PROGRAMME

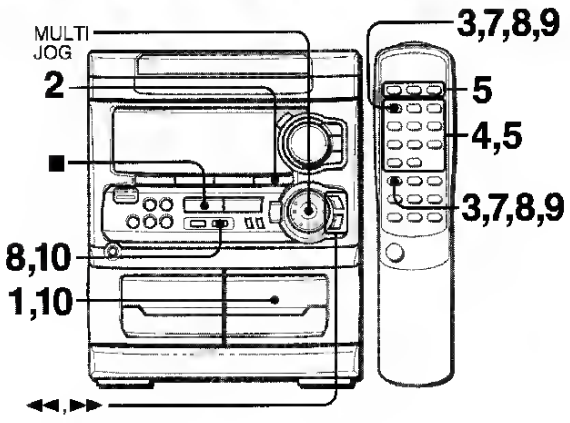

La fonction enregistrement avec montage programmé permet de programmer les plages tout en contrôlant le temps restant sur chaque face de la cassette au fur et à mesure de la programmation.

REMARQUE

L'enregistrement avec montage programmé ne démarrera pas à un point situé au milieu d'une fece. Le cassette doit être enregistrée à partir du début d'une de ses faces.

1 **Insérar la cassette dans la platine 2.**
Insérer la cassette avec la face à enregistrer en premier orientée vers l'extérieur de l'appareil.

2 **Appuyer sur CD et mettre le(s) disque(s) en place.**

3 **Appuyer deux fois sur EDIT/CHECK tout en appuyant sur SHIFT de la télécommande.**
"EDIT" et "PRGM" sont affichés.
• Si "All" est affiché, appuyer de nouveau sur **EDIT/CHECK** tout en appuyant sur **SHIFT**.

4 **A l'aide des touches numériques 0-9 de la télécommande, spécifier le durée de la cassette.**
On peut spécifier une durée de 10 à 99 minutes.
• On peut aussi utiliser ◄◄, ►► ou **MULTI JOG** pour spécifier la durée de la cassette.

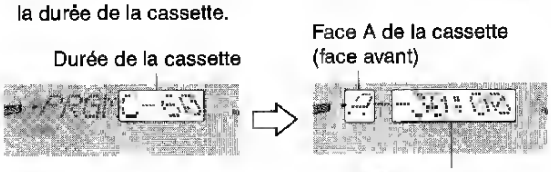

5 **Appuyer sur une des touches DISC DIRECT PLAY 1-3 pour sélectionner un disque. Ensuite, programmer une plege à l'aide des touches numériques 0-9 et +10 de le télécommande.**
Exemple: pour sélectionner la dixième plage du disque 2, appuyer sur **DISC DIRECT PLAY 2**, puis appuyer sur **+10** et **0**.

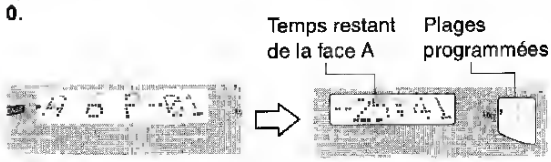

6 **Répéter l'étape 5 pour le reste des plages de la face A.**
Une plage dont la durée de lecture est superieure au temps restant ne peut pas être programmée.

7 **Appuyer sur EDIT/CHECK tout en appuyant sur SHIFT de la télécommande pour sélectionner la face B, puis programmer les plagee pour cette face.**
Après s'être assuré que B est affiché, répéter l'étape 5.

Face B de la cassette (face arrière)

8 **Appuyer sur EDIT/CHECK tout en eppuyant sur SHIFT pour sélectionner la face A, puie eppuyer sur ● REC/REC MUTE pour démerrer l'enregistrement.**
La lecture de disque compact et l'enregistrement des plages montées pour la la premiere face démarrent simultanément. Une fois que la dernière plage programmée pour la face A est terminée, la platine 2 se met en mode arrêt d'enregistrement. Passer alors à l'étepe 9.

9 **Appuyer sur EDIT/CHECK tout en appuyant sur SHIFT de la télécommande pour l'enregistrement de le deuxième face**
B est affiché.

10 **Retourner la cassette de la platine 2 puis appuyer sur ● REC/REC MUTE pour démarrer l'enregistrement.**
L'enregistrement démarre.

Pour arrêter l'enregistrement
Appuyer sur ■. L'enregistrement de la cassette et la lecture du disque compact s'arrêtent simultanément.

Pour contrôler l'ordre des numéros des plages programmées
Avant l'enregistrement, appuyer sur **EDIT/CHECK** tout en appuyant sur **SHIFT** de la télécommande pour sélectionner la face A ou B, puis appuyer sur ◄◄ ou ►► à plusieurs reprises.

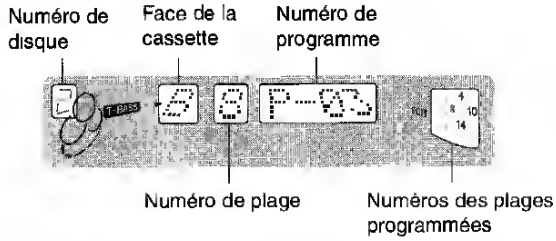

Pour changer le programme de chaque face
Appuyer sur **EDIT/CHECK** tout en appuyant sur **SHIFT** de la télécommande pour sélectionner la face A ou B, puis appuyer sur ■ **CLEAR** pour effacer le programme de la face sélectionnée. Ensuite, reprogrammer des plages.

Pour effacer le programme du montage
Appuyer deux fois sur ■ **CLEAR** de manière que "EDIT" disparaisse de l'affichage.

F

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

REGLAGE DE L'HORLOGE

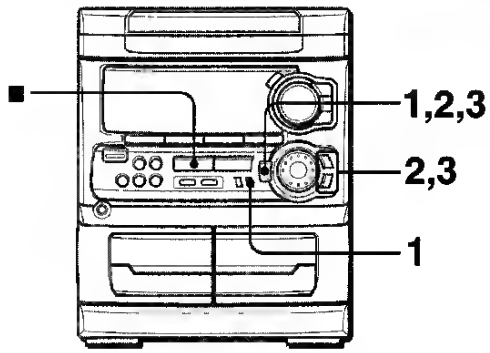

1 **Appuyer sur CLOCK puis appuyer sur II SET dans les quatre secondes.**

Quand on utilise le télécommande
Appuyer sur **CLOCK** tout en appuyant sur **SHIFT**, puis appuyer sur **II SET** dans les quatre secondes.

2 **Appuyer sur ◄◄ DOWN ou ►► UP pour spécifier les heures, puis appuyer sur II SET pour les régler.**
Les heures errêtent de clignoter et les minutes se mettent à clignoter.

3 **Appuyer sur ◄◄ DOWN ou ►► UP pour spécifier les minutes, puis appuyer sur II SET pour les régler.**
Les minutes arrêtent de clignoter sur l'affichage et l'horloge démarre à 00 seconde.

Pour afficher l'heure courante
Appuyer sur **CLOCK**. L'heure est affichée pendant quatre secondes.
Toutefois, l'heure ne peut pas être affichée pendant l'enregistrement.

Pour passer au format de 24 heures
Appuyer sur **CLOCK** puis appuyer sur ■ dans les quatre secondes.
Pour revenir au format de 12 heures, procéder de la même manière.

Si l'affichage de l'horloge clignote
Ceci est dû à une interruption d'alimentation. L'heure courante doit être réglée de nouveau.
Si l'alimentation est interrompue pendant plus d'environ 24 heures, tous les réglages mémorisés après l'achat doivent être faits de nouveau.

** On peut utiliser **MULTI JOG** à la place de ◄◄ et ►►.*

REGLAGE DE LA MINUTERIE D'ARRET

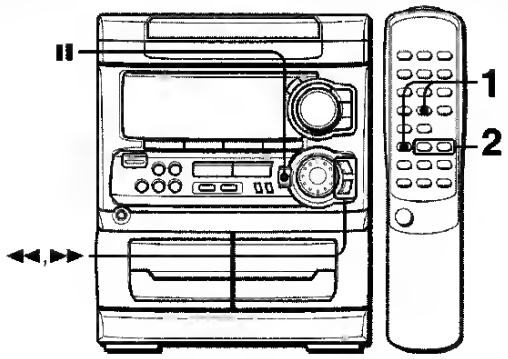

Le minuterie d'arrêt permet de mettre l'appareil hors tension automatiquement au bout d'un temps spécifié.

Utiliser le télécommende.

1 **Appuyer sur SLEEP tout en appuyant sur SHIFT.**



2 **Dans les quatre secondes, appuyer sur ◄◄ ou ►► pour spécifier le temps jusqu'à la mise hors tension.**
A chaque pression sur la touche, le temps change entre 5 et 240 minutes par pas de 5 minutes.

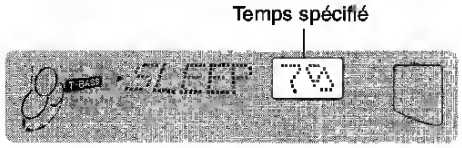

Pour contrôler le temps restant jusqu'à la mise hors tenaion
Appuyer une fois sur **SLEEP** tout en appuyant sur **SHIFT**. Le temps restant est affiché pendant quatre secondes.

Pour annuler la minuteria d'arrêt
Appuyer deux tois sur **SLEEP** tout en appuyant sur **SHIFT** de manière que "SLEEP OFF" apparaisse sur l'affichage.

** On peut utiliser **MULTI JOG** à la place de ◄◄ et ►►*

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

REGLAGE DE LA MINUTERIE

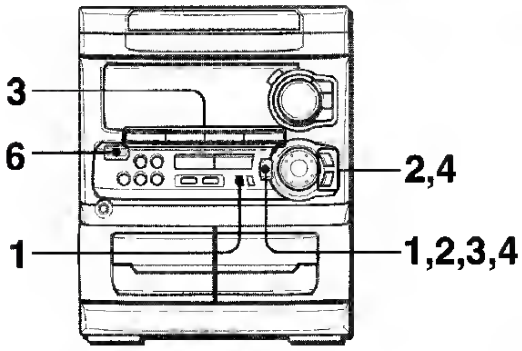

Avec la minuterie intégrée, l'appareil peut être mis sous tension chaque jour à l'heure spécifiée.

Préparation
S'assurer que l'horloge est réglée correctement.

Utiliser la télécommande.

1 **Appuyer sur TIMER pour afficher ⏲, puis appuyer sur ❚❚ SET dans les six secondes.**
⏲ est affiché et les heures clignotent.

REMARQUE
Si on n'appuie pas sur ❚❚ SET dans les six secondes, une autre opération peut démarrer.

2 **Spécifier les heures en appuyant sur ◄◄ DOWN ou ►► UP, puis appuyer sur ❚❚ SET pour les régler.**
Procéder de la même manière pour spécifier et régler les minutes.

Une fois que l'heure est spécifiée, un des noms de source clignote sur l'affichage.

3 **Appuyer sur FUNCTION pour sélectionner une source puis appuyer sur ❚❚ SET.**
• Si on appuie sur **TUNER**, la gamme ne peut pas être sélectionnée à cette étape.

4 **Appuyer sur ◄◄ DOWN ou ►► UP pour sélectionner la durée de la mise sous tension par la minuterie. Ensuite, appuyer sur ❚❚ SET.**

La durée de la mise sous tension par la minuterie peut être réglée entre 5 et 240 minutes par pas de 5 minutes.

5 **Préparer la source.**
Pour écouter un disque compact, mettre le disque à lire en premier en place dans le plateau 1.
Pour écouter une cassette, la mettre en place dans la platine 1 ou 2.
Pour écouter la radio, l'accorder sur une station.

6 **Après avoir réglé le volume et la tonalité, appuyer sur POWER pour mettre l'appareil hors tension.**
⏲ reste sur l'affichage une fois que l'alimentation est coupée (mode attente de minuterie).

Quand l'heure de la mise sous tension par la minuterie est atteinte, l'appareil est mis sous tension et la lecture commence sur la source sélectionnée.
Quand on coupe l'alimentation alors que le niveau du volume est réglé à 17 ou plus, ce niveau est automatiquement réglé à 16.

Pour contrôler l'heure et la source spécifiées
Appuyer sur **TIMER**. L'heure de la mise sous tension par la minuterie, le nom de la source sélectionnée et la durée de la mise sous tension par la minuterie sont affichés pendant quatre secondes.

Pour annuler provisoirement le mode attente de minuterie
Appuyer sur **TIMER** à plusieurs reprises jusqu'à ce que ⏲ disparaisse de l'affichage.
Pour rétablir le mode attente de minuterie, appuyer une ou deux fois sur **TIMER** pour afficher ⏲.

Utilisation de l'appareil une fois que la minuterie est réglée
On peut utiliser l'appareil normalement après avoir réglé la minuterie.
Avant de couper l'alimentation, répéter l'étape 5 pour préparer la source, et régler le volume et la tonalité.

REMARQUE
- La lecture et l'enregistrement commandés par la minuterie ne se feront pas si l'appareil n'est pas mis hors tension.
- L'appareil connecté ne peut pas être mis sous et hors tension par la minuterie intégrée de l'appareil principal. Utiliser une minuterie externe.

** On peut utiliser **MULTI JOG** à la place de ◄◄ et ►►.*

ENREGISTREMENT COMMANDE PAR LA MINUTERIE

L'enregistrement commandé par la minuterie est applicable uniquement aux sources TUNER et VIDEO/AUX (avec une minuterie externe).

Appuyer sur TIMER à plusieurs reprises jusqu'à ce que ⏲ clignote sur l'affichage, puis appuyer sur ❚❚ SET dans les six secondes. Effectuer les étapes de la partie "REGLAGE DE LA MINUTERIE" à partir de l'étape 2 et, après l'étape 5, insérer la cassette à enregistrer dans la platine 2.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

CONNEXION D'UN APPAREIL OPTIONNEL

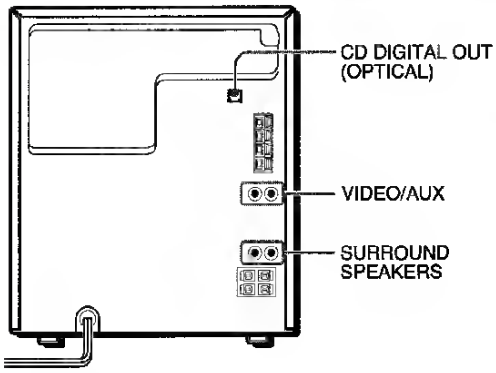

Pour plus de détails, se reporter au mode d'emploi de l'appareil connecté.

- Les cordons de raccordement ne sont pas fournis. Se procurer les cordons nécessaires.
- Pour les appareils optionnels disponibles, consulter le distributeur Aiwa local.

PRISES VIDEO/AUX

Cet appareil peut recevoir des signaux sonores analogiques par ces prises.
Utiliser un câble à fiches phono RCA pour connecter un appareil audio (tourne-disque, lecteur de disque laser, lecteur de minidisque, magnétoscope, téléviseur, etc.).
Connecter la fiche rouge à le prise **VIDEO/AUX R** et la fiche blanche à la prise **VIDEO/AUX L**.

Pour connecter un tourne-disque
Utiliser un tourne-disque Aiwa muni d'un amplificateur à égaliseur intégré.

PRISE CD DIGITAL OUT (OPTICAL)

Cet appareil peut sortir les signaux sonores numériques de disque compact per cette prise. Utiliser un câble optique pour connecter un appareil audio numérique (platine DAT, enregistreur de minidisque, etc.).
Enlever le capuchon antipoussière ⓐ de la prise **CD DIGITAL OUT (OPTICAL)**. Ensuite, connecter la fiche d'un câble optique à cette prise.

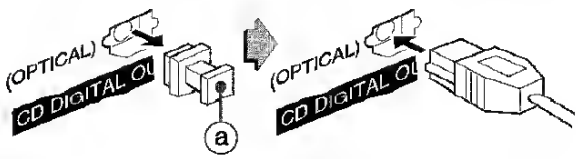

Quand la prise CD DIGITAL OUT (OPTICAL) n'est pas utilisée
Mettre en place le capuchon antipoussière fourni.

PRISES SURROUND SPEAKERS

Connecter des enceintes surround optionnelles d'une impédance de 8 ohms à 16 ohms à ces prises.

ECOUTE DE SOURCES EXTERNES

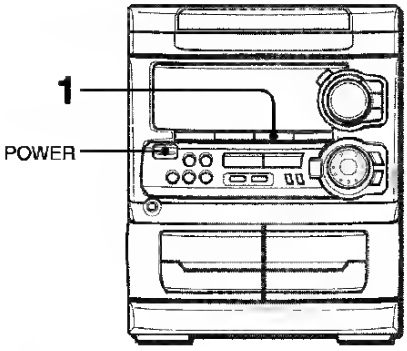

Pour utiliser l'appareil connecté aux prises VIDEO/AUX, procédez de la manière suivante.

***1* Appuyer sur VIDEO/AUX.**
"VIDEO" ou "AUX" apparaît sur l'affichage.

***2* Mettre l'appareil connecté en lecture.**

Pour changer le nom de source sur l'affichage
Quand on appuie sur **VIDEO/AUX**, "VIDEO" ou "AUX" est affiché initialement. On peut remplacer ce nom par "VIDEO", "AUX" ou "TV".
L'appareil étant sous tension, appuyer sur **POWER** tout en appuyant sur **VIDEO/AUX**.
Répéter cette procédure pour sélectionner un des noms.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

SOINS ET ENTRETIEN

Un entretien et des soins réguliers de l'appareil et des disques et cassettes sont nécesseires pour essurer un fonctionnement optimal.

Nettoyage du coffret
Utiliser un chiffon doux et sec.
Si l'appareil est extrêmement sale, utilser un chiffon doux légerement imbibé d'une solution détergente douce. Afin de ne pes eltérer le fini de l'appareil, ne pes utiliser de solvants forts, tels que de l'alcool, de la benzine ou du diluant.

Nettoyage des têtes et das chemins de bande
Toutes les dix heures d'utilisation, nettoyer les têtes et les chemins de bande avec une cassette de nettoyage ou un coton-tige imbibe d'un liquide de nettoyege ou d'elcool dénaturé. (Des kits de nettoyage sont disponibles dans le commerce.)
Lors du nettoyage avec un coton-tige, essuyer la tête d'enregistrement/de lecture (platine 2 seulement), la tête d'effacement (platine 2 seulement), les cabestans et les galets presseurs.

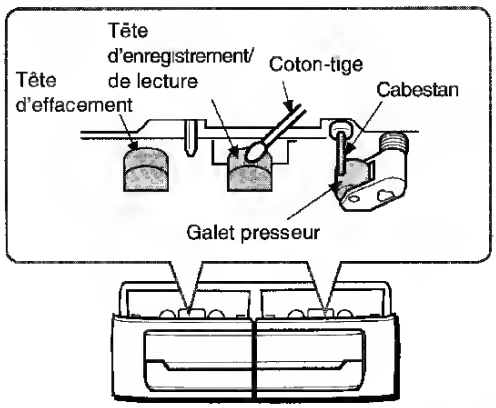

Après le nettoyage des têtes et des chemins de bande avec une cassette de nettoyage a liquide ou avec un coton-tige imbibé, attendre que les parties nettoyées soient complètement sèches evant de mettre des cassettes en place.

Pour démagnétiser les têtes
A la longue, les têtes peuvent devenir magnétisees. Ceci peut restreindre la plage de sortie des cassettes enregistrées et augmenter le bruit. A l'aide d'un dispositif de démagnétisation disponible dans le commerce, démagnétiser les têtes toutes les 20 à 30 heures d'utilisation.

Soin des disques
- Si un disque est sale, l'essuyer du centre vers l'extérieur avec un chiffon de nettoyage.

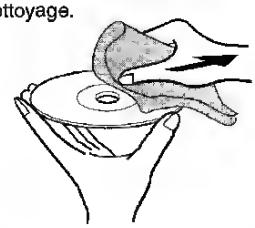

- Après la lecture d'un disque, le ranger dans son étui. Ne pas leisser le disque dans un endroit chaud ou humide.

Soin des cassettes
- Après l'utilisation, ranger les cassettes dans leurs boîtes.
- Ne pas laisser les cassettes près d'un aimant, d'un moteur électrique, d'un téléviseur ou de toute autre source de champ magnetique. Cela diminuerait la qualité sonore et provoquerait du souffle.
- Ne pas exposer les cassettes au soleil ni les laisser dans un véhicule garé au soleil.

EN CAS DE PROBLEME

Si l'appareil ne fonctionne pas comme décrit dans ce mode d'emploi, contrôler le guide suivant

GENERALITES
Il n'y a pas de son.
- Le cordon secteur est-il branché correctement?
- N'y a-t-il pas une mauvaise connexion? (→ page 3)
- Il y a peut-être un court-circuit dans les bornes d'enceinte
  → Débrancher le cordon secteur puis corriger les connexions d'enceinte.
- Une touche de fonction incorrecte n'est-elle pas en service?

Le son ne sort que par une enceinte.
- L'autre enceinte n'est-elle pas déconnectée?

Un affichage ou un fonctionnement erroné se produit.
→ Réinitialiser l'appareil comme indiqué ci-dessous

PARTIE TUNER
Il y a des charges statiques constantes en forme d'onde.
- L'antenne est-elle raccordee correctement? (→ page 4)
- Le signal n'est-il pes faible?
  → Connecter une antenne extérieure.

La réception présente des parasites ou le son présente de la distorsion.
- Le système ne capte-t-il pas des bruits exterieurs ou des ondes réfléchies?
  → Chenger l'orientation de l'antenne.
  → Eloigner l'eppereil d'eutres eppareils électriques.

PARTIE MAGNETOCASSETTE
La bande ne défile pas.
- La platine 2 n'est-elle pas en mode pause? (→ page 8)

Le son est déséquilibré ou trop faible.
- La tête de lecture n'est-elle pas sale? (→ page 18)

L'enregistrement est impossible.
- Un ergot de sécurité de la cassette n'est-il pas absent? (→ page 8)
- La tête d'enregistrement n'est-elle pas sale? (→ page 18)

L'effacement est impossible.
- La tête d'effacement n'est-elle pas sale? (→ page 18)
- Une cessette eu métel n'est-elle pas utilisée?

Il n'y a pas de sons aigus.
- La tête d'enregistrement/de lecture n'est-elle pas sale? (→ page 18)

PARTIE LECTEUR DE DISQUES COMPACTS
La lecture ne fonctionne pas.
- Le disque est-il correctement mis en place? (→ page 9)
- Le disque n'est-il pas sale? (→ page 18)
- N'y a-t-il pas de la condensation sur la lentille?
  → Attendre environ une heure puis essayer de nouveau.

Pour réinitialiser
Si une anomalie apparaît sur la fenêtre d'affichage ou dans le magnétocassette, réinitialiser l'appareil de la manière suivante.
1 Appuyer sur **POWER** pour couper l'alimentation.
2 Appuyer sur **POWER** tout en appuyant sur ■ **CLEAR** pour remettre l'appareil sous tension. Toutes les données mémorisées après l'achat sont effacées.

Si à l'étape 1 l'alimentation ne peut pas être coupée du fait d'une anomalie, réinitieliser en débranchant le cordon secteur puis le rebrancher. Ensuite, effectuer l'étape 2.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

SPECIFICATIONS

Appareil principal CX-NA303

Partie tuner FM

Plage d'accord	87,5 MHz à 108 MHz
Sensibilité utile (IHF)	13,2 dBf
Bornes d'antenne	75 ohms (asymétrique)

Partie tuner AM

Plage d'accord	530 kHz à 1710 kHz (par pas de 10 kHz) 531 kHz à 1602 kHz (par pas de 9 kHz)
Sensibilité utile	350 µV/m
Antenne	Antenne cadre

Partie amplificateur

Puissance de sortie	30 W +30 W (de 50 Hz à 20 kHz, DHT inférieure à 1%, 6 ohms)
Distorsion harmonique totale	0,1% (15 W, 1 kHz, 6 ohms, AUDIO DIN)
Entrées	VIDEO/AUX: 500 mV
Sorties	SPEAKERS: acceptent des enceintes de 6 ohms ou plus SURROUND SPEAKERS: acceptent des enceintes de 8 ohms à 16 ohms PHONES (prise stéréo), accepte un casque de 32 ohms ou plus

Partie magnétocassette

Format de piste	4 pistes, 2 canaux stéréo
Réponse en fréquence	50 Hz – 10000 Hz
Système d'enregistrement	Polarisation CA
Têtes	1 tête de lecture (platine 1) 1 tête d'enregistrement/de lecture, 1 tête d'effacement (platine 2)

Partie lecteur de disques compacts

Laser	Laser à semi-conducteurs (λ = 780 nm)
Convertisseur N/A	1 bit, double
Rapport signal/bruit	85 dB (1 kHz, 0 dB)
Distorsion harmonique	0,05% (1 kHz, 0 dB)
Pleurage et scintillement	En deçà du seuil mesurable

Généralités

Alimentation électrique	Secteur 120 V, 60 Hz
Consommation électrique	85 W
Dimensions de l'appareil principal (L × H × P)	260 × 330 × 346 mm
Poids de l'appareil principal	5,7 kg

Enceintes acoustiques SX-NA302

Type de caisson	2 voies, bass-reflex (Type à blindage antimagnétique)
Haut-parleurs	Haut-parleur de grave: cône de 120 mm Haut-parleur d'aigu: céramique 10 mm
Impédence	6 ohms
Niveau de pression ecoustique de sortie	87 dB/W/m
Dimensions (L × H × P)	235 × 324 × 250 mm
Poids	3,2 kg

Les spécifications et l'aspect extérieur peuvent être modifiés sans préavis.

DROITS D'AUTEUR

Prière de vérifier les lois sur la propriété artistique relatives à l'enregistrement de disques, de la radio ou de cassettes dans le pays d'utilisation de l'appareil.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

PARTS INDEX | INDICE DE LAS PARTES | NOMENCLATURE

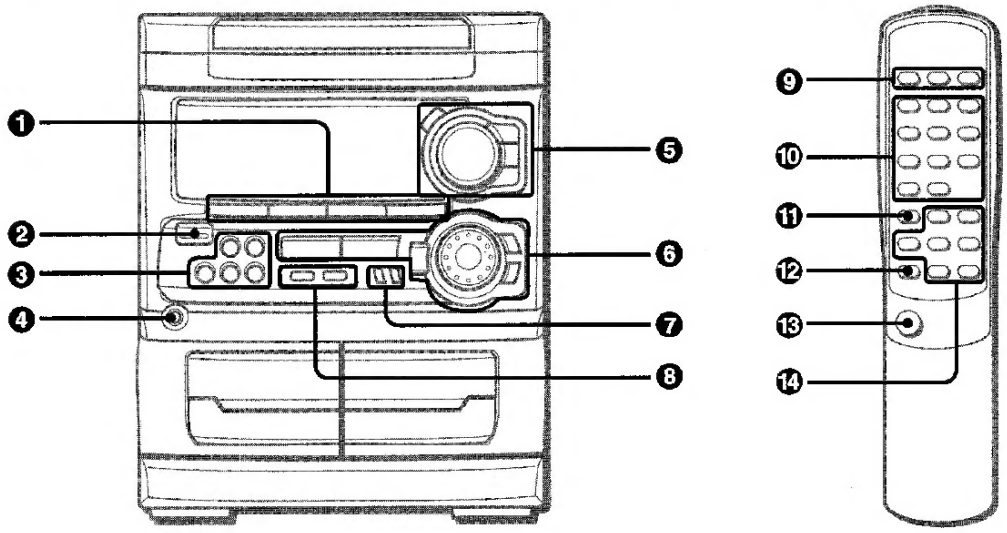

Name/Nombre/Nom	Page/Página/Page
❶ TAPE DECK1/2	8,12
TUNER/BAND	7
VIDEO/AUX	17
CD	9
❷ POWER	5
❸ DISC CHANGE	9
▲OPEN/CLOSE	9
DISC DIRECT PLAY1-3	9,10,13,14
❹ PHONES	6
❺ VOLUME	6
T-BASS	6
GRAPHIC EQUALIZER (ROCK,POP,CLASSIC)	6
❻ ■CLEAR	8-15
►PRESET	8-10
MULTI JOG	8,9,13,14
❚❚SET	7,8,9,15,16
⏮/◄◄UP	7-10,13-16
⏭/►►DOWN	7-10,13-16
❼ TIMER	16
CLOCK/DIMMER	15
❽ SYNC DUBBING	12
●REC/REC MUTE	11,13,14

Name/Nombre/Nom	Page/Página/Page
❾ DISC DIRECT PLAY1-3	9,10,13,14
❿ 0-9,+10	8,9,10,13,14
1/EDIT/CHECK	9,13,14
2/PRGM	10
3/RANDOM/REPEAT	10
4/GEQ	6
6/T-BASS	6
7/TIMER	16
8/SLEEP	15
9/CLOCK	15
0/MONO/TUNER	7
+10/BAND	7
⓫SHIFT	5
⓬ FUNCTION	5
⓭ POWER	5
⓮ ⏮/◄◄UP	7-10,13-16
⏭/►►DOWN	7-10,13-16
❚❚SET	7,8,9,15,16
■CLEAR	8-15
►PRESET	6-10
VOLUME(∧,∨)	6

For assistance and information

call toll free 1-800-BUY-AIWA (United States and Puerto Rico)

Printed in Malaysia

AIWA CO.,LTD.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine